


SIEMENS

**Gigaset
3000
Classic**



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 

Kurzübersicht



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Stationssymbol

- **dauernd:** wahl-/empfangsbereit
- **blinkt:** kein Kontakt zur Basisstation

Kurzwahl

aufrufen

Speicher-Taste

- zum Speichern
- für Einstellungen

Auflegen

- Gespräch beenden
- **Ein/Aus:** lang drücken!

Signal-Taste

- für Anlagen und T-Dienste
- **Wahlpause:** lang drücken!



Ladezustand

- voll
- leer

Wahl wiederholen

Intern telefonieren

Abheben

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

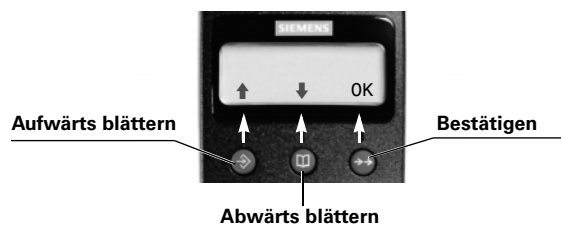
Tastenschutz

- ein/aus, lang drücken!

Zeichen löschen

Display-Tasten



Werden über den 3 Tasten im Display Symbole angezeigt, so haben sie folgende Bedeutung:



















Kurzanleitung

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein-/ ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Tastenschutz ein-/ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Anruf annehmen	
Extern anrufen	 
Wahl wiederholen	 ggf.  
Kurzwahlnummer speichern	  z. B.     
Mit Kurzwahl wählen	  oder z. B.  
Hörerlautstärke einstellen	    z. B.  
Mikrofon stummschalten	 Mikrofon stumm ;  Mikrofon wieder an
Intern anrufen	 z. B. 
Ruf an alle Mobilteile	 
Gespräch übergeben (verbinden)	 z. B.  
Interne Rückfrage	 z. B.  Rückfrage beenden: 

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur die zugelassenen Akkus des gleichen Typs** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich), siehe Tabelle Seite 7.
- In den Akkufächern des Mobilteils sind folgende Hinweisschilder angebracht:
 -  Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen.
 -  Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden.
- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** wie auf der Unterseite der Ladeschale gekennzeichnet.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
- Akkus werden beim Aufladen warm; das ist ein normaler Vorgang und ist ungefährlich.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betreiben, wie z. B. in einer Lackiererei.
- Bitte geben Sie Ihr Mobilteil nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- Bitte Akkus und Mobilteil umweltgerecht entsorgen.

Display-Symbole

	Stationssymbol		Pause
	Ladezustandsanzeige		Leerzeichen
	Briefkastenfunktion: Neue Nummer in Anruferliste		Stern-Taste 
	Abheben		Raute-Taste 
EXT	Externe Verbindung		Signal-Taste 
INT	Interne Verbindung		Neue Nachricht im Anrufbeantworter
	Mobilteil gesperrt		Telefon-PIN-Eingabe
			Tastenschutz

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht	2
Display-Tasten	2
Kurzanleitung	3
Sicherheitshinweise	4
Display-Symbole	4
Mobilteil vorbereiten	6
Akkus einlegen	6
Akkus laden	7
Gürtelclip befestigen	8
Mobilteil ein-/ausschalten	8
Tastenschutz ein-/ausschalten	8
Mobilteil anmelden	9
Telefonieren	10
Extern anrufen	10
Intern anrufen	10
Anruf annehmen	10
Gespräch weitergeben, Rückfrage	11
Wahlwiederholung	11
Wahl wiederholen	11
Wahlwiederholung löschen	11
Kurzwahl	12
Rufnummer speichern/ändern/löschen	12
Mit Kurzwahl wählen	12
Kurzwahlliste löschen	13
Call-by-call-Unterstützung	13
Sicherheit	14
Telefon-PIN ändern	14
Direktruf einschalten	14
Telefonsperre einschalten	15
Telefonsperre/Direktruf ausschalten	15
Einstellungen	16
Ruftonlautstärke	16
Ruftonmelodie	16
Hörerlautstärke	16
Töne ein-/ausschalten	17
Anzeige der Basisstation ein-/ausschalten	17
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	18
In Lieferzustand zurücksetzen	18
Basisstation wechseln	19
Auf Tonwahl umschalten	19
Anhang	20



Mobilteil vorbereiten

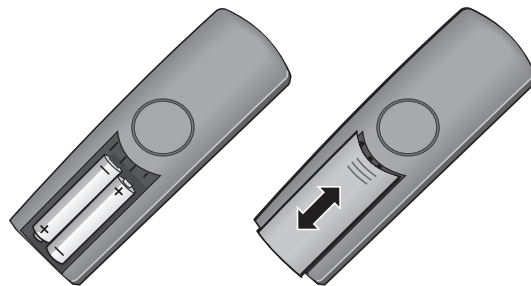
Verpackungsinhalt

Mobilteil Gigaset 3000 Classic, 2 Akkus, Gürtelclip, Bedienungsanleitung.

Akkus einlegen



- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur die zugelassenen Akkus des gleichen Typs** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich), siehe Tabelle Seite 7.
- Im Akkufach des Mobilteils sind folgende Hinweisschilder angebracht:
 -  Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen.
 -  Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
- Bitte alte, defekte Akkus umweltgerecht entsorgen.







- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.

Akkus laden

Die mitgelieferten Akkus sind **nicht geladen**.

Zum Aufladen der Akkus stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder in die Ladeschale Gigaset 3000L – es ertönt der Bestätigungston. Der Ladevorgang wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

 Akkus leer
  Akkus $\frac{2}{3}$ geladen
 Akkus $\frac{1}{3}$ geladen
  Akkus voll

- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladung von mindestens 16 Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während der Aufladung.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

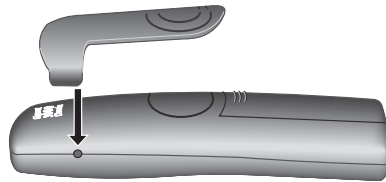
Zugelassene Akkus:

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 oder Phone Power (1100 mAh)
Panasonic 60 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

Immer beide Akkus austauschen und nur Akkus vom gleichen Typ/Hersteller einlegen.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

Kapazität (mAh)	Bereit-schaftszeit (Stunden)	Gesprächs-zeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 100	größer 10	etwa 5
1100	bis zu 160	größer 15	etwa 9
1500	bis zu 220	größer 20	etwa 12

Gürtelclip befestigen

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis seitliche Nasen in die Aussparungen einrasten.


Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste **1 Sekunde lang** drücken.

Das Mobilteil schaltet sich nach Einlegen der Akkus und mit dem Einlegen in die Basisstation/Ladeschale automatisch ein.

Tastenschutz ein-/ausschalten

Wenn Sie den Tastenschutz einschalten, haben Tastenbetätigungen keine Auswirkung.

Bei einem Anruf drücken Sie die Abheben-Taste .



Zum Ein-/Ausschalten **länger als 1 Sekunde** drücken.

Mobilteil anmelden

Vor dem Telefonieren müssen Sie Ihr neues Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Schritt 1




- Zuerst müssen Sie die **Siemens-Basisstation** für die Anmeldung vorbereiten:


Gigaset	Vorbereitung der Basisstation
3010/pocket 3015	Die farbige Taste der Basisstation etwa 10 Sekunden drücken, bis Sie Signaltöne hören.
3020, 3025 3030, 3035	Im Menü der Basisstation die Anmeldefunktion auswählen und bestätigen.
ISDN-Modelle	Die Anzeige (LED) drücken – blinkt während der Anmeldung.
1000-/2000-Modelle	Bedienung wie entsprechende Nachfolge-Modelle.



Schritt 2

- Nun geben Sie **innerhalb von einer Minute** folgendes **am Mobilteil** ein:

   Tasten drücken.

  Nummer der Basisstation, z. B. , eingeben (Station 1-4) und bestätigen.

System-PIN  System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – nach einigen Sekunden werden die noch freien internen Rufnummern angezeigt.

z. B.  Gewünschte Rufnummer eingeben – das Stationssymbol  wird **dauernd** angezeigt.

Ihr Mobilteil ist einsatzbereit!

- Zum Anmelden an **Basisstationen anderer Hersteller** folgen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung (Schritt 1).
- Sie können das Mobilteil Gigaset 3000 Classic an **bis zu 4 verschiedenen Basisstationen** anmelden, siehe oben.

Telefonieren

Extern anrufen



Rufnummer eingeben.
Ggf. mit Löschtaste (←) korrigieren.



Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.

Gespräch beenden:
Auflegen-Taste (ⓞ) drücken.

- Mit der Auflegen-Taste (ⓞ) können Sie das **Wählen abbrechen**.
- Mit der Signal-Taste (Ⓡ) können Sie auch eine **Wahlpause** eingeben (lang drücken).
- **Eingaben nicht speichern**, z. B. bei Konto abrufen: Bei bestehender Verbindung Tasten (⇒) (*) drücken, alle danach eingegebenen Ziffern werden **nicht** in der Wahlwiederholung gespeichert.

Intern anrufen



Intern-Taste drücken – die eigene interne Rufnummer wird angezeigt.



Interne Rufnummer eingeben.

Alle Mobilteile anrufen: (*)

Gespräch beenden:
Auflegen-Taste (ⓞ) drücken.

Anruf annehmen



Abheben-Taste drücken.

oder



das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen, wenn die „Automatische Rufannahme“ eingeschaltet ist.

Gespräch weitergeben, Rückfrage

Bei **Siemens-Basisstationen** können Sie ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben oder intern rückfragen.





Intern-Taste drücken.



Interne Rufnummer wählen.

Wenn sich der Teilnehmer meldet:

- **Gespräch weitergeben:** Auflegen-Taste  drücken.
- **Rückfrage:** mit Signal-Taste  zum Wartenden zurückschalten.

Wahlwiederholung

Wahl wiederholen

Sie haben Zugriff auf die 5 zuletzt gewählten Rufnummern.



Rufnummern anzeigen.



Rufnummer auswählen.

Ggf. Nummer mit  bestätigen und mit Löschtaste  korrigieren.



Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.

Wahlwiederholung löschen

Alle 5 Nummern der Wahlwiederholung werden gelöscht!



Speicher-Taste drücken.



Einleiten der Einstellung.

Telefon-PIN  

Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).







Wahlwiederholungsliste löschen.


Kurzwahl



Die Kurzwahl erleichtert das Wählen von **10 Rufnummern**.



Rufnummer speichern/ändern/löschen

  Speicher-Taste, danach Kurzwahl-Taste drücken.


z. B.  Kurzwahlnummer (Speicherplatz, Ziffer **0** bis **9**) eingeben **oder** mit der Taste  blättern.




 Nummer bestätigen.


 Rufnummer eingeben oder eine bestehende Rufnummer mit  löschen/ändern.

  Nummer speichern.



Mit Kurzwahl wählen




 Rufnummern anzeigen.


z. B.  Kurzwahlnummer (**0** bis **9**) eingeben **oder** mit der Taste  blättern.
Ggf. Nummer mit  bestätigen und Ziffern nachwählen.



 Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.

Rufnummer aus Wahlwiederholung speichern

  Speicher-Taste, danach Kurzwahl-Taste drücken.

z. B.   Kurzwahlnummer (Ziffer **0** bis **9**) eingeben **oder** mit  blättern und bestätigen.

 Rufnummer auswählen (blättern) – es werden die weiteren Nummern der Wahlwiederholung angezeigt.

  Rufnummer speichern.

Kurzwahlliste löschen


Löscht **alle** gespeicherten Rufnummern!




Speicher-Taste drücken.



Funktion aufrufen.


Telefon-PIN  Telefon-PIN eingeben und bestätigen
(Lieferzustand: 0000).



Kurzwahlliste löschen.

Call-by-call-Unterstützung

• Mit Kurzwahl-Taste

Durch **langes Drücken der Kurzwahl-taste**  wird die unter der Kurzwahlnummer „0“ gespeicherte Vorwahl einer Telefongesellschaft angezeigt.



Kurzwahl-taste **lange drücken** – die Vorwahl-nummer wird angezeigt.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben und mit Abheben-Taste „ganze“ Nummer wählen.

• Durch „Verketteten“ der Kurzwahl

Sie speichern **mehrere Vorwahlnummern** von Telefongesellschaften **als Kurzwahl**.



Vorwahlnummer anzeigen und bestätigen.

z. B.



Rufnummer des Teilnehmers aus Kurzwahl anzeigen und bestätigen oder „manuell“ eingeben.



Mit Abheben-Taste ganze Nummer wählen.

Sicherheit

Telefon-PIN ändern

Wichtige Funktionen/Einstellungen des Mobilteils sind durch die Telefon-PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations**n**ummer) geschützt.

Die Telefon-PIN sollten Sie sich gut merken! Sie kann nur durch einen Anruf bei der **Siemens-Hotline** zurückgesetzt werden, siehe Seite 20.



Speicher-Taste drücken.



Funktion aufrufen.

Telefon-PIN  Aktuelle Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).

2x neue Telefon-PIN Neue Telefon-PIN (4 Ziffern) **zweimal** eingeben.




Neue Telefon-PIN speichern.

Direktruf einschalten


Bei aktiviertem Direktruf löst **jeder Tastendruck** einen Ruf zur **gespeicherten** Direktrufnummer aus. So kann jemand einen Hilferuf absenden.



Speicher-Taste drücken.




Funktion auswählen.

Telefon-PIN  Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).





Tasten drücken.




Direktrufnummer eingeben, ändern oder mit Löschtaste  löschen.



Direktrufnummer speichern – der Direktruf ist eingeschaltet!



Bei Anzeige  (leer) wird nach  die Telefonsperre eingeschaltet.

Telefonsperre einschalten

Bei eingeschalteter Telefonsperre sind bis auf den Notruf alle Funktionen gesperrt. Sie bleiben jedoch „erreichbar“ und können Anrufe mit der Abheben-Taste  annehmen.

 Speicher-Taste drücken.

   Funktion auswählen.


Telefon-PIN   Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).



  Telefonsperre einschalten.

Sie können alle **Notrufnummern der Basisstation** wählen.

Telefonsperre/Direktruf ausschalten

 Speicher-Taste drücken.

   Funktion aufrufen.



Telefon-PIN   Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).


   Direktruf/Telefonsperre ausschalten.

Einstellungen

Ruftonlautstärke

Sie können zwischen 5 Lautstärken und dem „Crescendo“-Ruf (Lautstärke nimmt zu) wählen.



  Funktion aufrufen – Rufton ertönt.

z. B.  Ruftonlautstärke ändern (Stufe **1** bis **5**, Crescendo = **6**).

 Einstellung speichern.

Ruftonmelodie

Sie können zwischen 10 Ruftonmelodien wählen.

  Funktion aufrufen – Rufton ertönt.

z. B.  Rufton-Melodie auswählen (**0** bis **9**).

 Einstellung speichern.

Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellen (auch im Gespräch).

 Speicher-Taste drücken.

  Funktion aufrufen.

z. B.  Lautstärke ändern (**1**, **2** oder **3**).

  Einstellung speichern.

Töne ein-/ausschalten

- **Quittungstöne** – Funktionskennzahl **13** (beide Töne):
 - Bestätigungston (1 Ton): ertönt wenn eine Funktion erfolgreich beendet wurde und wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.
 - Fehlerton (4 kurze Töne): ertönt bei fehlerhafter Eingabe.

- **Tastenklick** – Funktionskennzahl **14**:
ertönt bei jedem Tastendruck.

- **Akkuwarnton** – Funktionskennzahl **15**:
ertönt kurz bevor die Akkus leer werden.
Den Akkuwarnton können Sie ausschalten = **0**;
einschalten = **1** oder nur für den Gesprächszustand
einschalten = **2**.

 Speicher-Taste drücken.

z. B.



z. B. Funktionskennzahl 14 eingeben und bestätigen.

z. B. 

z. B. Tastenklick ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**



Einstellung speichern.

Anzeige der Basisstation ein-/ausschalten

Das Display zeigt im Ruhezustand die aktuelle Basisstation an.

 Speicher-Taste drücken.



Funktion aufrufen.

z. B. 

z. B. Anzeige einschalten.
Einschalten = **1**; Ausschalten = **0**






Einstellung speichern.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten


Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Basisstation oder Ladeschale.

 Speicher-Taste drücken.

   Funktion aufrufen.

z. B.  Zum **Ausschalten**  eingeben.

Zum **Einschalten**  eingeben.

  Einstellung speichern.




In Lieferzustand zurücksetzen


Diese Einstellung löscht **nicht die Telefon-PIN**, Anmeldungen an Basisstationen bleiben erhalten.

Lieferzustand:

Kurzwahlnummern, Wahlwiederholung, Direktrufnummer	gelöscht
Hörerlautstärke, Ruftonmelodie	1
Ruftonlautstärke	5
Tastenklick, Akkuwarnton, Quittungstöne, Automatische Rufannahme	EIN
Anzeige der Basisstation	AUS

 Speicher-Taste drücken.

   Funktion aufrufen.

Telefon-PIN  Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).

   In Lieferzustand zurücksetzen.

Basisstation wechseln

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an mehreren Basisstationen angemeldet.

Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:

- Mobilteil auf **automatischen Wechsel** (Lieferzustand) zur jeweils stärksten Station einstellen.
- Mobilteil auf eine **bevorzugte Basisstation** einstellen – wird diese nicht gefunden, wird nach 30 Sekunden nach anderen Basisstationen gesucht.
- Mobilteil auf **eine Basisstation fest einstellen**.



Speicher-Taste und Intern-Taste drücken.

z. B. z. B. Station 1 als bevorzugte Station einstellen.

Für **automatischen Wechsel**: eingeben.

Für **Station bevorzugt**: Stationsnummer **2x** eingeben.

Für **Station fest**: Stationsnummer **1x** eingeben.



Eingabe speichern und Funktion beenden.

Auf Tonwahl umschalten

Wenn Sie die Basisstation an einer Telefonanlage mit Impulswahl (IWW) betreiben, so können Sie auf Tonwahl (MFV) umstellen, z. B. zum Abhören eines Anrufbeantworters.

Voraussetzung: Verbindung besteht!




Speicher-Taste drücken.



Tonwahl einschalten – die Tonwahl ist bis Gesprächsende eingeschaltet.

Anhang

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände bis zu 300 m und in Gebäuden bis zu 50 m. Wenn Sie die Reichweite überschreiten, blinkt das Stations-Symbol .

Garantie/Service

Innerhalb der Garantiezeit von 6 Monaten ab Kaufdatum beim Händler beseitigt die Siemens AG alle material- oder herstellungsbedingten Mängel durch Reparatur/Austausch.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiß oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfaßt keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Service-Ansprechpartner:

- **Deutschland:** Siemens Service 0180-5 333 222
- **Österreich:** Siemens-Hotline 05-1707-5004


Der Siemens Service steht Ihnen nur bei Störungen am Gerät zur Verfügung. Bei Fragen zur Bedienung hilft Ihnen Ihr Fachhändler weiter. Fragen zum Telefonanschluß richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Zulassung

Das Mobilteil Gigaset 3000 Classic ist EU-weit zugelassen.

Zusätzlich für BRD:

Die Zulassung vom „Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation“ liegt mit folgender Kennzeichnung vor:



Herausgegeben vom Bereich
Information and
Communication Products
Hofmannstr. 51
D-81359 München

© Siemens AG 1999
Liefermöglichkeiten und technische
Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft
Im Internet:
<http://www.siemens.com/gigaset>

Bestell-Nr. A31008-G3000-B001-3-19
Printed in Germany
01/00