

S

# Gigaset 1054

Schnurloses digitales DECT-Telefonsystem



## Bedienungsanleitung

**Achtung:**

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen!

8 Mobilteile  
anschließbar

2 schnurgebundene  
Endgeräte anschließbar

04.07.96

1054TIT.FM

Gigaset 1054: A30852-X954-B101-2-19

---

## Inhaltsverzeichnis

---

### Einleitung

### Übersichtsbilder

#### Wichtige Hinweise

|   |   |
|---|---|
| Sicherheitshinweise .....   | 6 |
| CE-Kennzeichnung und Zulassung für Hauptanschluß und Telefonanlagen ..... | 6 |

#### Inbetriebnahme

|   |   |
|---|---|
| Wichtige Informationen .....                  | 7 |
| Neue Leistungsmerkmale im Telefondienst ..... | 7 |
| Schrittweise Inbetriebnahme .....             | 8 |
| Systemcode .....                              | 8 |

### Basisstation Gigaset 1054

|  |    |
|--|----|
| Verpackungsinhalt .....                                  | 9  |
| Sonderzubehör .....                                      | 9  |
| Tips für die günstige Aufstellung der Basisstation ..... | 10 |
| Montage / Anschließen der Basisstation .....             | 11 |
| Anschlußmöglichkeiten an der Basisstation .....          | 13 |
| Auslieferungszustand der Basisstation .....              | 13 |

### Mobilteil

|   |    |
|---|----|
| Hinweis für Träger von Hörgeräten .....             | 14 |
| Einlegen und Laden der Akkuzellen .....             | 14 |
| Montage des Trageclips am Mobilteil .....           | 15 |
| Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkuzellen ..... | 15 |

### Standardmobilteil

|   |    |
|---|----|
| Displayanzeigen .....                                 | 16 |
| EIN- AUS-, SCHUTZ-Zustand .....                       | 17 |
| Umschalten der Zustände .....                         | 18 |
| Standardmobilteil an eine Basisstation anmelden ..... | 19 |
| Wahlverfahren prüfen und einstellen .....             | 20 |

### Komfortmobilteil

|  |    |
|--|----|
| Displayanzeigen .....                                | 21 |
| EIN- AUS, SCHUTZ-Zustand .....                       | 22 |
| Umschalten der Zustände .....                        | 23 |
| Komfortmobilteil an eine Basisstation anmelden ..... | 24 |
| Kontrolle der eigenen Interntnummer .....            | 25 |
| Wahlverfahren prüfen und einstellen .....            | 26 |

### Schnurgebundene Geräte

|   |    |
|---|----|
| Anschlußbuchsen .....   | 27 |
| Anschluß von Telefonen .....                                  | 27 |
| Anschluß von schnurgebundenen Geräten (außer Telefonen) ..... | 27 |
| Anschaltebeispiele für Türsprechstellen über TFE .....        | 28 |

---

## Inhaltsverzeichnis

### Betrieb mit Standardmobilteil

#### Grundeinstellungen

|  |    |
|--|----|
| Systemcode speichern / ändern .....                    | 30 |
| Mobilteil-PIN eingeben / ändern .....                  | 31 |
| Tonruf des Mobilteils einstellen .....                 | 32 |
| Automatische Leitungsbelegung ein- / ausschalten ..... | 33 |
| Automatische Gesprächsannahme ein- / ausschalten ..... | 33 |
| Anrufübernahme ein- / ausschalten .....                | 34 |

#### Ankommende Gespräche

|   |    |
|---|----|
| Gespräche annehmen / beenden .....                        | 35 |
| Anrufübernahme .....                                      | 36 |
| Anklopfen während eines Interngesprächs beantworten ..... | 37 |
| Anklopfen während eines Externgesprächs beantworten ..... | 37 |

#### Abgehende Gespräche

|   |    |
|---|----|
| Wahl extern mit Zifferntastatur .....                         | 38 |
| Wahl extern mit Zifferntastatur als Blockwahl .....           | 39 |
| Wahlwiederholung .....  | 40 |
| Wahlwiederholung als Blockwahl .....                          | 40 |
| Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät ..... | 41 |
| Wahl intern mit Sammelruf .....                               | 41 |
| Kurzwahlnummern wählen .....                                  | 42 |

#### Während des Gesprächs

|   |    |
|---|----|
| Gespräch halten .....                   | 43 |
| Hörerlautstärke ändern .....            | 44 |
| Stummschaltefunktion .....              | 44 |
| Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl ..... | 45 |

#### Kurzwahl

|   |    |
|---|----|
| Kurzwahlnummern speichern, prüfen oder ändern ..... | 46 |
| Kurzwahlnummern löschen .....                       | 47 |

#### Vermittlungsfunktionen

|  |    |
|--|----|
| Rückfrage / Gesprächsübergabe .....      | 48 |
| Interne Rückfrage .....                  | 48 |
| Externe Rückfrage .....                  | 49 |
| Makeln .....                             | 50 |
| Dreierkonferenz .....                    | 51 |
| Interne Anrufumleitung einschalten ..... | 52 |
| Interne Anrufumleitung ausschalten ..... | 52 |
| Verbindung mit der Türsprechstelle ..... | 53 |

#### Entgelte, Gesprächsdauer

|   |    |
|---|----|
| Gesprächsdaueranzeige ein- / ausschalten .....                            | 54 |
| Gesprächsentgelt- oder Gesprächseinheitenanzeige ein- / ausschalten ..... | 55 |
| Entgeltanzeige des vorhergehenden Gesprächs an- / ausschalten .....       | 56 |
| Entgeltfaktor prüfen oder einstellen .....                                | 56 |
| Entgeltsummen je Internteilnehmer prüfen / löschen .....                  | 57 |
| Entgeltsummen je Telefonleitung prüfen / löschen .....                    | 58 |

## Inhaltsverzeichnis

### Sperren

|  |    |
|--|----|
| Sperre für abgehende Gespräche ein- / ausschalten (Systemsperrung) ..... | 59 |
| Notrufnummern speichern / prüfen .....                                   | 60 |
| Notrufnummern löschen .....  | 60 |
| Sperrnummern speichern .....   | 61 |
| Sperrnummern ein- / ausschalten .....                                    | 62 |
| Sperrnummern löschen .....   | 62 |
| Berechtigung der Internteilnehmer einstellen .....                       | 63 |
| Sperren des Mobilteils / Direkturf einschalten .....                     | 64 |
| Direkturfnummer prüfen, löschen oder speichern .....                     | 65 |
| Direkturfnummer wählen .....   | 66 |
| Mobilteilsperre aufheben (entsperren) .....                              | 66 |

### Systemeinstellungen

|  |    |
|--|----|
| Anschlußkonfiguration für Internteilnehmer einstellen .....                  | 67 |
| Rufzuordnung für externe Anrufe .....  | 68 |
| Rufzuordnung: Sammelrufgruppe eingeben oder ändern .....                     | 69 |
| Rufzuordnung: Gruppenruf eingeben oder ändern .....                          | 70 |
| Rufzuordnung: Anzahl der Rufzyklen für Gruppenruf eingeben oder ändern ..... | 71 |
| Rufzuordnung für die Türsprechstelle .....                                   | 72 |
| Mobilteil abmelden .....   | 72 |
| Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand .....                     | 73 |

### Mobilteileinstellungen

|  |    |
|--|----|
| Hinweis- und Warntöne ein- / ausschalten .....         | 74 |
| Zurücksetzen des Mobilteils in den Lieferzustand ..... | 76 |

### Betrieb mit Komfortmobilteil

#### Menühandhabung

|  |    |
|--|----|
| Umgang mit den Dialogtasten .....          | 77 |
| Umgang mit den Menüs .....                 | 77 |
| Das gesamte Menü .....                     | 77 |
| Menüstruktur für Systemeinstellungen ..... | 78 |
| Zustandsabhängige Menüs .....              | 79 |

#### Grundeinstellungen

|  |    |
|--|----|
| Systemcode eingeben / ändern .....                     | 80 |
| Dialogsprache einstellen .....                         | 81 |
| Tonruf des Mobilteils einstellen .....                 | 81 |
| Mobilteil-PIN eingeben / ändern .....                  | 82 |
| Anrufübernahme ein- / ausschalten .....                | 83 |
| Automatische Leitungsbelegung ein- / ausschalten ..... | 84 |
| Mobilteileinstellungen .....                           | 85 |

#### Ankommende Gespräche

|   |    |
|---|----|
| Gespräch annehmen / beenden .....                         | 86 |
| Anrufübernahme .....                                      | 87 |
| Anklopfen während eines Interngesprächs beantworten ..... | 88 |
| Anklopfen während eines Externgesprächs beantworten ..... | 88 |

## Inhaltsverzeichnis

### Abgehende Gespräche

|   |    |
|---|----|
| Wahl extern mit Zifferntastatur .....                         | 89 |
| Wahl extern mit Zifferntastatur als Blockwahl .....           | 91 |
| Wahlwiederholung .....  | 92 |
| Wahlwiederholung als Blockwahl .....                          | 92 |
| Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät ..... | 93 |
| Wahl aus dem Telefonbuch .....                                | 94 |

### Während des Gespräches

|   |    |
|---|----|
| Gespräch halten .....                   | 95 |
| Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl ..... | 96 |
| Hörerlautstärke ändern .....            | 97 |
| Stummschaltefunktion .....              | 97 |

### Telefonbuch

|  |    |
|--|----|
| Eingeben von Namen und Bezeichnungen ..... | 98 |
| Wahlkomfort mit dem Telefonbuch .....      | 99 |

### Vermittlungsfunktionen

|   |     |
|---|-----|
| Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe .....     | 101 |
| Externe Rückfrage / Gesprächsübergabe .....     | 102 |
| Makeln .....                                    | 103 |
| Dreierkonferenz .....                           | 104 |
| Interne Anrufumleitung ein- / ausschalten ..... | 105 |
| Verbindung mit der Türsprechstelle .....        | 106 |

### Entgelte, Gesprächsdauer

|  |     |
|--|-----|
| Entgeltanzeige / Gesprächsdaueranzeige .....                                       | 107 |
| Gesprächsdauer-, Entgeltanzeige ein-, ausschalten / Entgeltfaktor einstellen ..... | 108 |

### Sperren

|   |     |
|---|-----|
| Sperre für abgehende Gespräche / Notrufnummern .....                    | 110 |
| Sperrnummern eingeben, prüfen, löschen / Sperre ein-, ausschalten ..... | 111 |
| Alle Sperrnummern löschen .....   | 112 |
| Berechtigung der Internteilnehmer einstellen .....                      | 113 |
| Mobilteilsperre / Direktrufnummer / Mobilteil-PIN ändern .....          | 114 |
| Mobilteilsperre ausschalten (entsperren) .....                          | 114 |

### Systemeinstellungen

|   |     |
|---|-----|
| Einstieg in die Prozeduren für Systemeinstellungen .....    | 115 |
| Anschlußkonfiguration für Internteilnehmer einstellen ..... | 116 |
| Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand .....    | 117 |
| Rufzuordnung für externe Anrufe .....                       | 118 |
| Rufzuordnung und Rufzyklen einstellen / ändern .....        | 119 |
| Rufzuordnung für die Türsprechstelle .....                  | 120 |
| Mobilteil abmelden .....                                    | 121 |

### Mobilteileinstellungen

|   |     |
|---|-----|
| Hinweis- und Warntöne ein-, ausschalten ..... | 122 |
|---|-----|

## Betrieb mit Zusatzgerät

### Abgehende Gespräche

|   |     |
|---|-----|
| Allgemeines .....   | 123 |
| Wahl extern mit Zifferntastatur .....                         | 123 |
| Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät ..... | 123 |
| Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl .....                       | 124 |

## Inhaltsverzeichnis

### Ankommende Gespräche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Anrufübernahme .....        | 125 |
| Anklopfen beantworten ..... | 125 |

### Vermittlungsfunktionen

|  |     |
|--|-----|
| Interne Anrufumleitung einstellen .....  | 126 |
| Interne Anrufumleitung löschen .....     | 126 |
| Gespräch halten .....                    | 126 |
| Rückfrage / Gesprächsübergabe .....      | 127 |
| Makeln .....                             | 128 |
| Dreierkonferenz .....                    | 128 |
| Verbindung mit der Türsprechstelle ..... | 129 |

### Mehrzellensystem

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Allgemeine Erläuterungen ..... | 130 |
|--------------------------------|-----|

### Standardmobilteil

|   |     |
|---|-----|
| Standardmobilteil an mehreren Basisstationen anmelden .....   | 131 |
| Basisstationsauswahl automatisch / manuell / kombiniert ..... | 132 |
| Anzeige der Basisstationsnummer ein- / ausschalten .....      | 133 |

### Komfortmobilteil

|   |     |
|---|-----|
| Komfortmobilteil an mehreren Basisstationen anmelden .....    | 134 |
| Basisstationsauswahl automatisch / manuell / kombiniert ..... | 136 |

### Betrieb an Telefonanlagen

#### Standardmobilteil

|   |     |
|---|-----|
| Allgemeine Erläuterungen .....            | 137 |
| Amtskennzahlen (AKZ) eingeben .....       | 137 |
| Hauptamtskennzahlen (HAKZ) eingeben ..... | 138 |
| Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ändern .....  | 139 |
| Löschen von AKZ und HAKZ .....            | 140 |
| Zeit für Flash einstellen / ändern .....  | 141 |

#### Komfortmobilteil

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Allgemeine Erläuterungen .....      | 142 |
| Amtskennzahlen (AKZ) eingeben ..... | 142 |

### Nutzung von Leistungsmerkmalen

|   |     |
|---|-----|
| Aktivieren von Leistungsmerkmalen der Telefonanlage ..... | 143 |
|---|-----|

### Akustische Signalisierung

|                  |     |
|------------------|-----|
| Signaltöne ..... | 145 |
|------------------|-----|

### Allgemeine Hinweise

|   |     |
|---|-----|
| Pflege des Systems .....                | 146 |
| Technische Daten .....                  | 146 |
| Überschreitung der Funkreichweite ..... | 146 |
| Selbsthilfe bei der Fehlersuche .....   | 147 |
| Garantie .....                          | 148 |
| Ansprechpartner .....                   | 148 |
| Anschlußbelegung .....                  | 149 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Glossar .....</b> | <b>150</b> |
|----------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Kurzbedienungsanleitung - Standardmobilteil .....</b> | <b>155</b> |
|--|------------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kurzbedienungsanleitung - Komfortmobilteil .....</b> | <b>158</b> |
|---|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Kurzbedienungsanleitung - Zusatzgerät .....</b> | <b>161</b> |
|--|------------|

---

## Einleitung

---

### Zum Gerät

Mit Ihrem Gigaset 1054 haben Sie ein schnurloses System erworben, das die Vorteile „ungebundenen Telefonierens“ mit dem Komfort hochwertiger Telekommunikationsanlagen verbindet.

Das Gerät ist in moderner digitaler Technologie nach dem neuen Europastandard für schnurlose Telefone (DECT und GAP) ausgeführt. Die DECT-Technologie bietet u. a. hohe Sicherheit gegen unbefugtes Abhören im Funkbereich und gute digitale Sprachqualität. Darüber hinaus erlaubt sie die problemlose Erweiterung der Grundkonfiguration Gigaset 1054 z. B. eine Basisstation, zwei Mobilteile - zu einem Telefonsystem, mit dem Sie extern und intern telefonieren können. Am Gigaset 1054 können Sie Mobilteile ab Gigaset 1000-Familie betreiben.

Gigaset 1054 ist geeignet für den privaten und professionellen Einsatz z. B. in Bürohäusern und Kleinbetrieben. Neben den üblichen Telefonfunktionen bietet es u. a.:

- Durchwahl bis zu den Mobilteilen bzw. Zusatzgeräten
- 2 externe Gespräche gleichzeitig
- Betrieb von 8 Mobilteilen und 2 schnurgebundenen Zusatzgeräten an einer Basisstation
- Kostenlose Interngespräche zwischen 6 Mobilteilen
- Maximal 6 schnurlose Teilnehmer können gleichzeitig Verbindung haben
- Verschlüsselung der Übertragung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Betrieb eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen, um den Bereich zu erweitern, in dem Sie telefonieren und erreicht werden können.

### Zur Bedienungsanleitung

Ihr Gigaset 1054 können Sie selbst installieren und anschließen. Beachten Sie dazu das Kapitel „Inbetriebnahme“.

Das Gerät ist ab Werk voreingestellt, so daß Sie nach Inbetriebnahme von Basisstation und Mobilteil ohne weitere Einstellungen bereits telefonieren können.

Hinweise zum Telefonbetrieb finden Sie in den Abschnitten:

- Betrieb mit Standardmobilteil Gigaset 1000 S
- Betrieb mit Komfortmobilteil Gigaset 1000 C
- Betrieb mit schnurgebundenen Zusatzgeräten.


Die weiteren Kapitel der Bedienungsanleitung beziehen sich auf Sonderfunktionen sowie die Erweiterung des Gigaset 1054.

Wir empfehlen Ihnen, auch diese weiteren Kapitel zu lesen, um mit der Leistungsfähigkeit Ihres Gigaset 1054 voll vertraut zu werden.

Eine Kurzbedienanleitung mit den wichtigsten Funktionen finden Sie am Schluß dieser Bedienungsanleitung. Um Funktionen, Systemeinstellungen und sonstige Informationen schnell zu finden, stehen Ihnen Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnis zur Verfügung.




## Übersichtsbilder

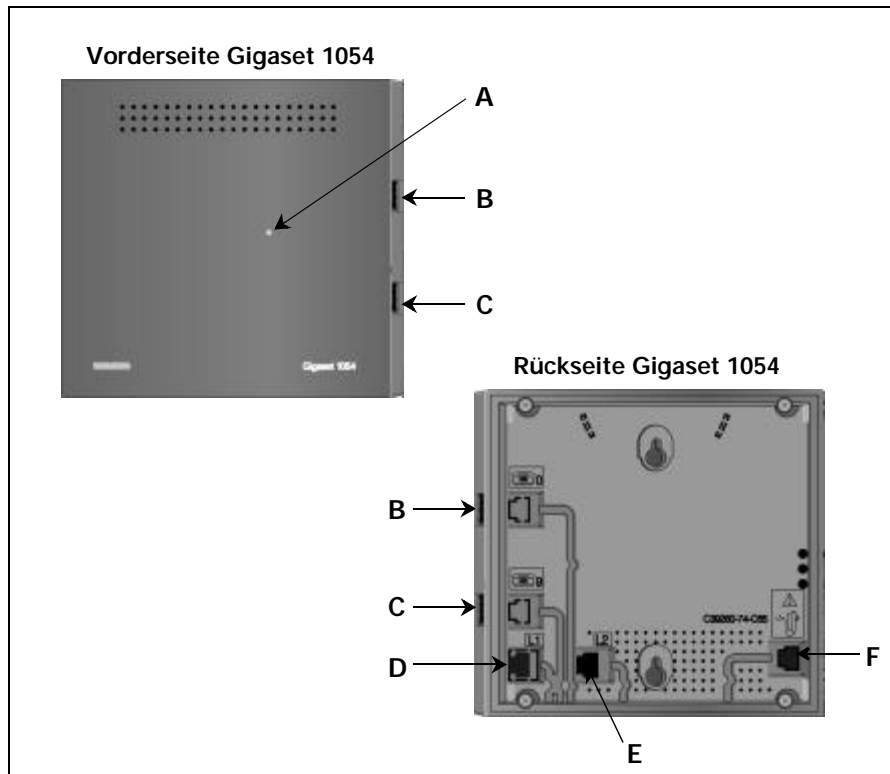


| Vorderseite  | Rückseite   |
|--|---|
| <p><b>A Anmeldetaste:</b><br/>zum Anmelden der Mobilteile<br/>- blinkt beim Anmeldevorgang</p> <p>-leuchtet, wenn Stecker-<br/>netzgerät angeschlossen</p> <p><b>Lampe ist identisch mit<br/>der Anmeldetaste!</b></p> | <p><b>B</b> drahtgebundenes Zusatzgerät<br/>mit der Rufnummer 0</p> <p><b>C</b> drahtgebundenes Zusatzgerät<br/>mit der Rufnummer 9</p> <p><b>D</b> Anschlußbuchse für<br/>Telefonleitung 1</p> <p><b>E</b> Anschlußbuchse für<br/>Telefonleitung 2</p> <p><b>F</b> Anschlußbuchse für Stecker-<br/>netzgerät C39280-Z4-C65</p> |

## Übersichtsbilder

### Standardmobilteil 1000S

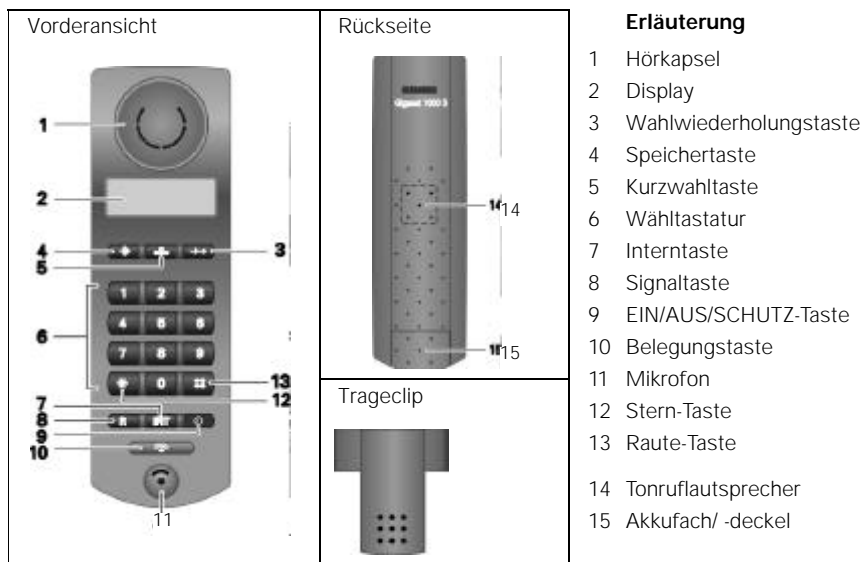

### Komfortmobilteil 1000C

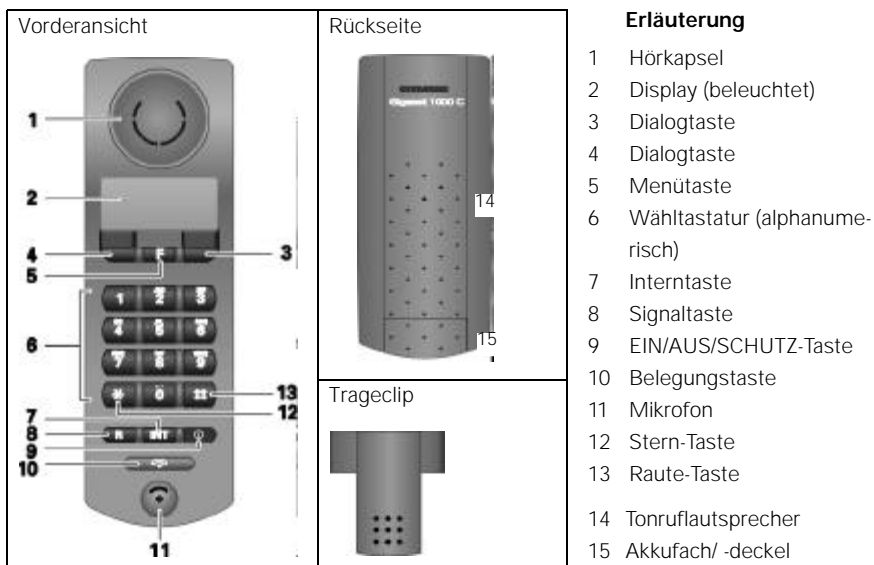

## Wichtige Hinweise

### Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz dürfen Basisstation und Mobilteile nicht in Bad und Duschräumen (Feuchträume) verwendet werden; das Telefon ist nicht spritzwasserfest.

#### Vorsicht

- Nur zugelassene Nickel Cadmium Akkus (NiCd-Akkus) verwenden (siehe „Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkuzellen“, Seite 15).


Nie andere Akkuzellen oder normale (nicht aufladbare) Batterien verwenden. Diese Akkus/Batterien können kurzschließen oder der Batteriemantel wird zerstört (gefährlich). Beachten Sie die Hinweisschilder in den Akkufächern von Mobilteil und Ladeschale.

Die Symbole auf den Hinweisschildern signalisieren:

- nur Typ gemäß Bedienungsanleitung verwenden (siehe Kapitel „Einlegen und Laden der Akkuzellen“, Seite 14)



- nur wiederaufladbare Akkus in der gezeigten Polung verwenden.



- Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
- Alte defekte Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler Vorgang und ist ungefährlich.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden. Siemens bietet geeignete Zusatzladeschalen an.
- Nur das mitgelieferte Steckernetzgerät mit der Nummer C 39280-Z4-C65 verwenden.
- Angeschlossene, schnurgebundene Zusatzgeräte (Telefon, Fax, Türsprechstelle ....) können, wenn sie berührbare Metallteile besitzen, z.B. bei Gewittern, kurzzeitig unzulässig hohe Spannungen führen, daher diese nicht anfassen.
- Das Mobilteil darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betrieben werden.

### CE-Kennzeichnung und Zulassung für Hauptanschluß und Telefonanlagen

Die BZT Zulassung vom „Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation“ liegt für dieses Telefonsystem vor. Es wurde nach der EU-Richtlinie 91/263/EWG Telekommunikationsendgeräte, zugelassen.

Dieses Telefonsystem erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“

73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

Die Konformität des Gerätes mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt

## Inbetriebnahme

### Wichtige Informationen

#### Wahlverfahren

Ihr Telefonsystem ist vom Werk auf das Wahlverfahren „Tonwahl“ eingestellt. In manchen Vermittlungsstellen kann u. U. noch das alte Wahlverfahren „Impulswahl“ erforderlich sein.

Das Prüfen und die Einstellung des Wahlverfahrens ist auf den Seite 20 bzw. Seite 25 beschrieben.

#### Anschlußschnur

Die beigelegte Anschlußschnur ist mit dem TAE-Anschlußstecker ausgerüstet (**TAE** = **T**elefon-**A**nschluß-**E**inheit).

Ist am Installationsort die erforderliche Telefonanschlußdose (TAE) noch nicht vorhanden, beantragen Sie diese bitte bei der Deutschen Telekom AG.

Verwenden Sie nur original Siemens-Anschlußschnüre. Andere Anschlußschnüre können eine andere Belegung besitzen.

#### Netzgerät

Das beigelegte Steckernetzgerät benötigen Sie zum Betrieb des Telefonsystems.

#### Telefonanlagen

Das Telefonsystem ist zum Anschluß an Telefonanlagen mit Signaltastenfunktion (Rückfrage) „Flash“ und „Erde“ geeignet.

### Neue Leistungsmerkmale im Telefondienst


Wenn Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom AG angeschlossen sind, bietet Ihnen die Deutsche Telekom AG neue Leistungsmerkmale (z. B. Anklopfen, Anrufweiter-schaltung, Sperre ...).

Wenn Sie diese nutzen wollen, wenden Sie sich bitte an die Deutsche Telekom AG. Ihr Gigaset 1054 ist dafür geeignet.

## Inbetriebnahme

### Schrittweise Inbetriebnahme

Um das Telefonsystem Gigaset 1054 problemlos in Betrieb nehmen zu können, sollten Sie nacheinander die in der folgenden Graphik dargestellten Arbeitsschritte durchführen :

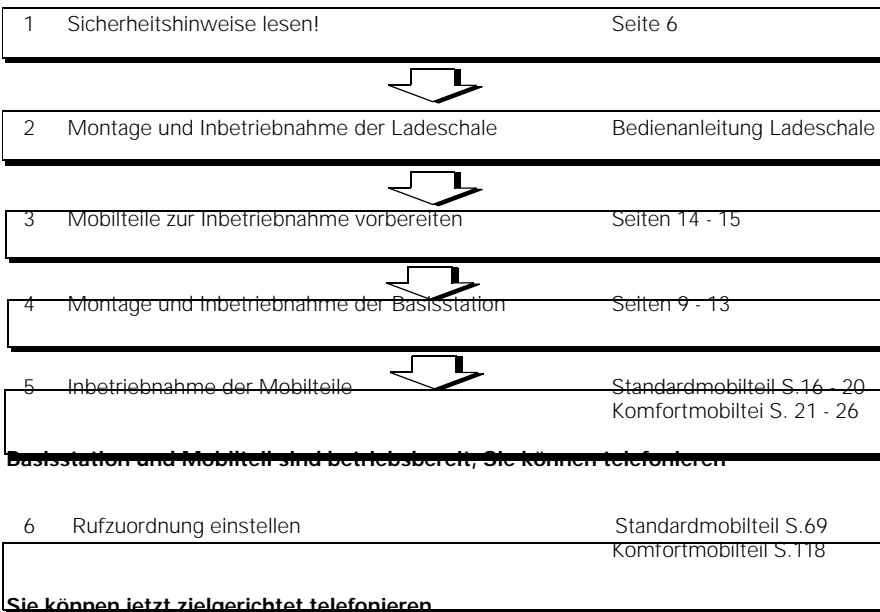

### Systemcode



Für die Inbetriebnahme Ihrer Basisstation und Änderungen von Einstellungen müssen Sie eine vierstellige Geheimnummer, den **Systemcode**, eingeben - dies ist in den zutreffenden Bedienungsvorgängen beschrieben. Bei Auslieferung der Anlage ist der **Systemcode** auf "0000" eingestellt. Zur Anmeldung des ersten Mobilteils müssen Sie diesen voreingestellten **Systemcode** "0000" benutzen. Für die Einzelabspernung eines Mobilteils steht ein separater Mobilteil-PIN zur Verfügung.

#### Empfehlung:

Wir empfehlen, den **Systemcode** nach Anmeldung des ersten Mobilteils zu ändern (siehe Seite 30). Der **Systemcode** "verschießt" Ihr System gegen den Eingriff durch unbefugte Personen. Weitere Anmeldungen oder Systemeinstellungen sind nur bei Kenntnis und Eingabe dieses **Systemcodes** möglich.

**Inbetriebnahme****Basisstation Gigaset 1054****Verpackungsinhalt**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Basisstation                | 4 Bedienungsanleitung   |
| 2 TAE-Anschlußkabel (2 Stück) | 5 2 Schrauben und Dübel |
| 3 Steckernetzgerät            |                         |

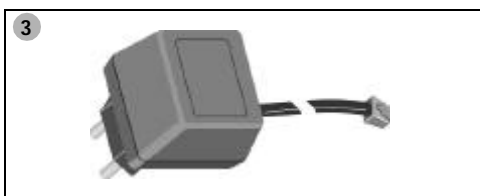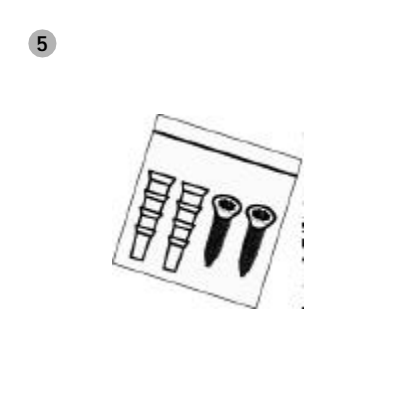**Sonderzubehör**

- Mobilteile Gigaset 1000S
- Komfortmobilteile Gigaset 1000C
- Akkus für Mobilteile
- Ladeschalen Gigaset 1000L
- Schnurlose Telefonanschlußdosen Gigaset 1000TAE

**Inbetriebnahme****Basisstation Gigaset 1054****Tips für die günstige Aufstellung der Basisstation**

Sofern Sie drahtgebundene Telefone neben diesem schnurlosen Telefon benutzen, empfehlen wir, einen möglichst großen Abstand zwischen Telefon und Basisstation zu wählen, um eventuelle Brummeinstreuungen (technisch bedingt) auf das Telefon zu vermeiden. Stellen Sie die Basisstation möglichst zentral in dem Bereich auf, in dem Sie telefonieren wollen, beispielsweise:

- ☺ in der Diele Ihrer Wohnung,
- ☺ in einem zentralen Raum Ihres Hauses, Büros oder Ihrer Wohnung,
- ☹ nicht im Keller,
- ☹ nicht auf dem Dachboden.

Die Basisstation sollte möglichst frei zugänglich aufgestellt werden, beispielsweise:

- ☺ an unverstellten Stellen im Raum,
- ☹ nicht in Mauernischen,
- ☹ nicht hinter Metalltüren, schweren Möbeln, Metallschränken,
- ☹ nicht an Orten, die durch dicke (Stahl-) Betonwände oder Metallwände funktechnisch besonders stark abgeschirmt werden.

Wenn Sie auch außerhalb des Gebäudes auf Ihrem Grundstück telefonieren wollen, stellen Sie die Basisstation:

- ☺ möglichst in Fensterhöhe,
- ☺ in einen Raum, der zu Ihrem Grundstück zeigt.

**Aufstellort / Auswahl des Montageortes**

Bei der Auswahl des Aufstellortes sollten Sie folgende Kriterien beachten:

1. Das Telefonanschlufkabel muß zur Steckdose Ihres TAE-Anschlusses reichen.
2. Am Aufstellort muß sich eine Netzsteckdose 220/230V zur **Stromversorgung** der Basisstation befinden.
3. Der Aufstellort sollte nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten wie z.B. HiFi-, Büro- oder Mikrowellengeräten liegen, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen.

Die Basisstation ist für den Betrieb in geschützten Räumen in einem **Temperaturbereich** von 0 bis +50 °C ausgelegt. Sie sollte beispielsweise nicht im Bad, in der Waschküche, einem feuchten Kellerraum oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern o.ä., aufgestellt werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist ebenso zu vermeiden.

**Inbetriebnahme****Basisstation Gigaset 1054****Reichweite**

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu ca. 300m. In Gebäuden wird, abhängig von räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, eine Reichweite von bis zu 50 m erreicht.

Sollten Sie den Bereich verlassen, verlieren Sie die Funkverbindung zur Basisstation und das Symbol im Display blinkt. Sofern Sie den Reichweitenwarnton eingeschaltet haben (im Auslieferungszustand ist der Reichweitenwarnton ausgeschaltet) ertönt zusätzlich dieser Warnton vor Verlassen des Funkbereichs.

**Montage / Anschließen der Basisstation**

Das Gerät kann sowohl frei hingelegt (z.B. Schreibtisch, Regal) als auch an der Wand befestigt werden.

1. Zuerst stecken Sie die Miniwesternstecker Ihrer Telefonanschlußschnüre in die mit "L1" bzw. "L2" gekennzeichneten Buchsen (Gehäuseunterseite der Basisstation).  
Falls nur eine externe Telefonleitung an Gigaset 1054 angeschaltet wird, so ist "L1" zu benutzen.
2. Stecken Sie den Miniwesternstecker des Kabels am Steckernetzgerät in die mit "U" gekennzeichnete Buchse (Gehäuseunterseite).
3. Legen Sie die Kabel in die vorgesehenen Kabelkanäle.



Wenn Sie anschließend das Gerät an der **Wand befestigen** wollen, gehen Sie wie folgt vor; wenn nicht, fahren Sie bitte mit 8. fort:


4. Bohren Sie zwei Löcher (Ø 5mm) im Abstand von 69 mm.
5. Setzen Sie zwei passende Dübel ein.
6. Drehen Sie die Schrauben so ein, daß zwischen Schraubenkopf und Wand ein Abstand von ca. 2mm bleibt.
7. Hängen Sie die Basisstation auf, indem Sie die Schraubenköpfe in die Bohrungen stecken und die Basisstation kurz herunterziehen.
8. Stecken Sie die TAE-Stecker der Telefonanschlußschnüre in die Telefonsteckdose.
9. Stecken Sie das Steckernetzgerät in die 220/2230V-Steckdose.

**Hinweis:**

- Bei **Netzspannungsausfall** kann über ein zusätzlich angeschaltetes, drahtgebundenes Telefon an Buchse "0" telefoniert werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät C 39280-Z4-C65
- Achten Sie darauf, daß Sie die Anschlüsse von Telefonanschlußschnur und Steckernetzgerät an der Basisstation nicht verwechseln. Bei vertauschten Anschlüssen ist die Basisstation nicht funktionsfähig und kann beschädigt werden.

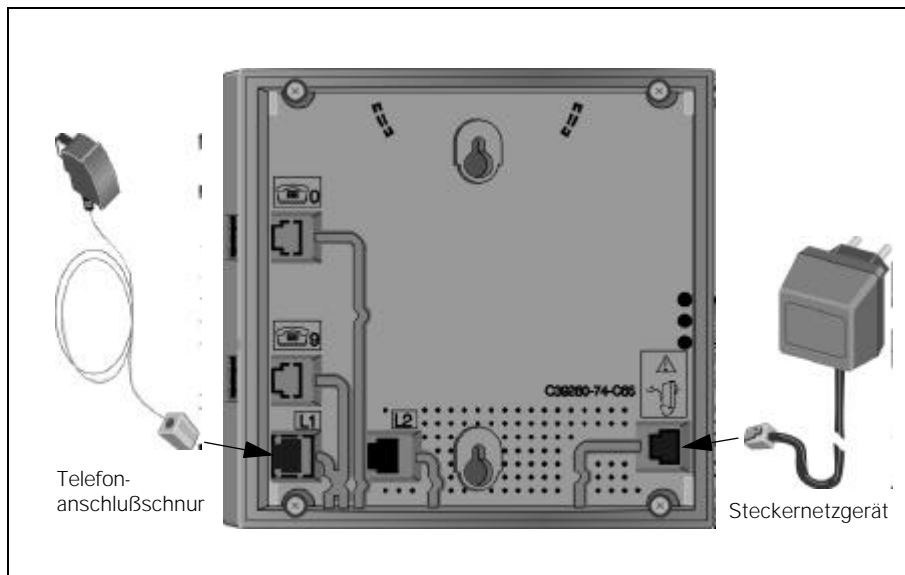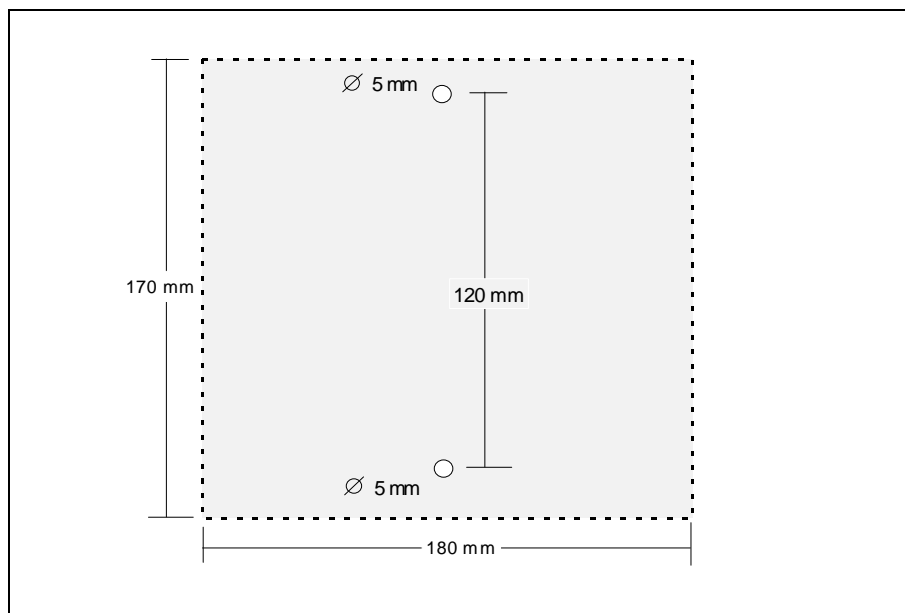

**Inbetriebnahme****Basisstation Gigaset 1054****Anschlüsse des Gigaset 1054****Maßangaben für Wandbefestigung**

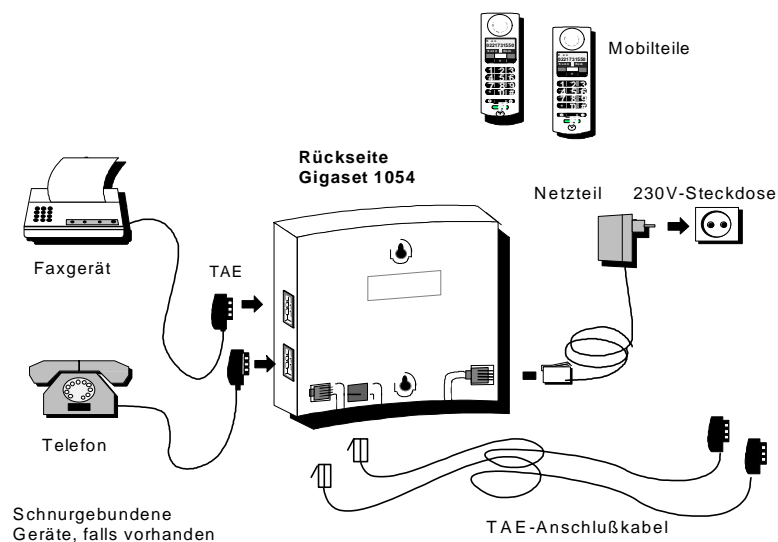**Inbetriebnahme****Basisstation Gigaset 1054****Anschlußmöglichkeiten an der Basisstation****Auslieferungszustand der Basisstation**

Das System wird mit folgenden Systemeinstellungen ab Werk ausgeliefert :

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Amts berechtigung             | vollamtsberechtigt |
| Automatische Leitungsbelegung | EIN                |
| Gebührenerfassung             | AUS                |
| Gebührensatz                  | 0,00               |
| Gesprächsdaueranzeige         | EIN                |
| Konfiguration Zusatzgeräte    | Fernsprecher       |
| Rufzuordnung                  | Sammelruf          |
| Systemcode                    | 0000               |
| Wahlverfahren                 | MFV                |
| Signaltaste                   | Flash/250 msec     |

**Inbetriebnahme****Mobilteil**

Das Standardmobilteil ist im Temperaturbereich zwischen 10° C bis 55° C, das Komfortmobilteil bei 0° C bis 45° C einsetzbar. Schützen Sie es vor Nässe.

**Hinweis für Träger von Hörgeräten**


Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Telefons beachten, daß Funksignale in **Hörgeräte** einkoppeln und bei genügender Stärke einen sehr unangenehmen Brummtönen verursachen können.

**Einlegen und Laden der Akkuzellen**

Das Mobilteil wird über 2 Akkuzellen mit Spannung versorgt. Zum Betrieb müssen Sie die Akkuzellen in das vorgesehene Akkufach des Mobilteils einlegen und das Fach mit dem mitgelieferten Akkufach-Deckel verschließen.

**1. Akkuzellen in das Mobilteil einlegen**


- Halten Sie das Mobilteil mit der Tastaturseite nach unten. Im unteren Bereich des Mobilteils befindet sich ein Fach für die Aufnahme von 2 Akkuzellen.
- Schieben Sie die mitgelieferten Akkuzellen gemäß Abbildung in das Akkufach. Achten Sie dabei auf richtige Polung der Akkuzellen. Sie ist auf dem Schild im Akkufach angegeben (siehe auch Abbildung).
- Schieben Sie den Deckel für das Akkufach von oben in den vorgesehenen Nuten (siehe Abbildung) auf das Mobilteil und verschließen Sie das Fach.

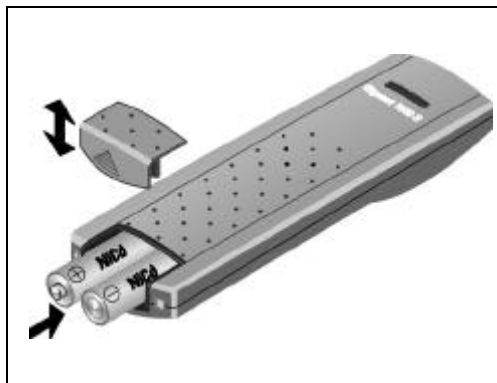**Hinweis:**

Bei falsch eingelegten Akkuzellen ist das Mobilteil nicht funktionsfähig.

**2. Laden der Akkuzellen**

Im Auslieferungszustand sind die Akkus nicht geladen. Zum Laden muß das Mobilteil in die Ladeschale (nicht im Lieferumfang) gelegt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Tastatur nach oben oder nach unten zeigt, wohl aber, daß die Unterseite des Mobilteils mit seinen Ladekontakten mit der Unterseite der Ladeschale und deren Ladekontakten zusammentrifft.

Wenn Sie das Mobilteil zum Laden richtig eingelegt haben, signalisiert Ihnen die **LED** (Leuchtdiode) (  ) durch konstantes Leuchten das Laden.

Abhängig vom Alter und Hersteller/Typ der Akkus kann die Ladezeit stark schwanken. Die Ladelogik der Mobilteile gewährleistet jedoch immer eine optimale Ladung der Akkus.

**Inbetriebnahme****Mobilteile****Montage des Trageclips am Mobilteil**

Bei Bedarf können Sie den Trageclip montieren. Halten Sie das Mobilteil mit der Tastaturseite ins Handinnere. Auf der Höhe des Displays erkennen Sie seitlich kleine Löcher. Setzen Sie den Clip an einem Loch an und rasten ihn im gegenüberliegenden Loch ein.

**Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkuzellen**

**Das Mobilteil wird mit zwei wiederaufladbaren Nickel-Cadmium-Zellen der Bauform AA (Mignonzellen) geliefert**

- Verwenden Sie nur diese mitgelieferten Akkuzellen.
- Bei Ersatzbedarf ist strengstens darauf zu achten, daß nur zugelassene Akkus folgender Typen verwendet werden: **Panasonic P-60 AA, Philips R6 NC-P, Saft RC6, UCAR RC6, DAIMON ACCU 1000, Varta 751 RS, Sanyo N-3UN, Sanyo N-3UC.**
- Der Einsatz anderer Akkutypen oder nicht wiederaufladbaren Batterien kann zu Funktionsstörungen bis hin zu Beschädigungen der Geräte führen.
- Der Hersteller übernimmt für solche Fälle keine Haftung.

**Keine Normalen Batterien einsetzen! Nur zugelassene Akkuzellen verwenden!**

**Bei Inbetriebnahme und Gebrauch der Akkus beachten Sie bitte folgende Grundsätze:**


- Laden Sie die Akkus am Anfang gründlich auf.  
Wir empfehlen, die Akkus zunächst ca. 16 Stunden ununterbrochen zu laden, z.B. über Nacht, und die Mobilteile in der ersten Betriebswoche zum Laden immer wieder in der Ladeschale abzulegen.
- Neue Akkuzellen erreichen ihre volle Kapazität, d.h. die volle Gesprächs- bzw. Bereitschaftszeit, in der Regel erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs. Obwohl die Akku-LED signalisiert, daß die Akkuzellen eines eingelegten Mobilteils geladen sind - LED aus -, muß in dieser Anfangsphase damit gerechnet werden, daß die normalen Gesprächs- und Bereitschaftszeiten unterschritten werden.
- Nach anfänglichem gründlichen Laden erreichen die Akkus den normalen Betriebszustand. Im normalen Betriebszustand empfehlen wir, die Mobilteile nicht nach jedem Gespräch in die Ladeschale abzulegen. Es ist günstig, wenn die Akkus sich zwischenzeitlich auch immer wieder entladen.

**Achtung: Geringe Betriebszeiten bei teilweise entladenen Akkus**

- Achten Sie darauf, daß die Kontakte nicht mit metallischen und fettigen Teilen in Berührung kommen.
- Zusätzliche Akkus (Reserve) können in der Ladeschale geladen werden; diese sollten gelegentlich gegen die Mobilteilakkus getauscht werden.

**3. Akku- Gebrauchs- und Ladezeiten**

| Mobilteil   | Gigaset 1000S     | Gigaset 1000C     |
|---|-------------------|-------------------|
| Dauergespräch                                     | bis zu 7 Stunden  | bis zu 5 Stunden  |
| Bereitschaft                                      | bis zu 50 Stunden | bis zu 40 Stunden |
| Ladezeiten im Mobilteil, in der Ladeschale        | ca. 5 Stunden     |                   |
| Ladezeiten im Akku-Reservefach, in der Ladeschale | ca. 24 Stunden    |                   |

**Inbetriebnahme****Standardmobilteil****Displayanzeigen**


In der oberen Zeile werden sämtliche Ziffern und Zeichen, in der unteren die Symbole für verschiedene Betriebszustände angezeigt.



| Zeichen | Erläuterung                                      |
|---------|--|
| U       | Anzeige nach Drücken der Signaltaste, (R)-Taste. |
| U       | Anzeige der Anrufumleitung, wenn programmiert.   |
| P       | Manuelle Wahlpause                               |
| ≡       | Speicher leer.                                   |
| R       | AKZ (nur hinter Telefonanlagen bedeutsam)        |
| H       | HAKZ (nur hinter Telefonanlagen bedeutsam)       |
| *       | Anzeige der Stern-Taste, (*)-Taste.              |
| -       | Anzeige der Raute-Taste, (#)-Taste.              |



| Symbole | Erläuterung   |
|---------|---|
| A       | Zeigt an, daß sich das Mobilteil im Speicherbetrieb befindet und nicht wahlbereit ist.<br>Über die (↔)-Taste zu aktivieren.                                 |
| B       | Batterie-Symbol blinkt ca. 5 bis 10 Minuten, bevor die Akkus leer sind.<br>Liegt das Mobilteil in der Ladeschale und wird geladen, so erscheint das Symbol. |
| C       | EIN-Symbol. Über die (Ⓢ) Taste zu aktivieren.   |
| D       | Belegungs-Symbol zeigt an, daß ein Funkkanal zur Basisstation besteht.<br>Über die (☎) -Taste zu aktivieren.  |
| E       | zeigt an, daß das Wahlverfahren zeitweise von Impulswahlverfahren auf Tonwahlverfahren umgeschaltet wurde.  |
| F       | zeigt an, daß eine externe Verbindung über die Basisstation besteht.  |
| G       | zeigt an, daß eine interne Verbindung über die Basisstation besteht.  |
| H       | zeigt an, daß das Mobilteil gesperrt ist.   |

**Inbetriebnahme****Standardmobilteil****EIN- AUS-, SCHUTZ-Zustand**

Das Mobilteil kann alternativ in drei verschiedene Zustände gesetzt werden.


- **AUS**  
Es kann nicht telefoniert werden und es werden keine ankommende Rufe signalisiert.
- **EIN**  
Es kann telefoniert und angerufen werden.  
Soll ein Anruf angenommen werden, so ist das Mobilteil nur aus der Ladestation abzuheben.
- oder**
- Lag das Mobilteil nicht in der Ladeschale, so muß die  -Taste gedrückt werden.
- **SCHUTZ**  
Dabei ist die Tastatur des Mobilteils vor unbeabsichtigtem Betätigen, z.B. beim Tragen in der Tasche, geschützt.  
Ankommende Rufe sind dem EIN-Zustand entsprechend annehmbar. Das Mobilteil schaltet sich für das Gespräch automatisch in den EIN-Zustand.  
Abgehende Gespräche sind nicht möglich.

**Hinweis:**


- Befindet sich das Mobilteil nicht im Funkbereich der Basisstation, blinkt im Display das Symbol . Telefonieren ist nicht möglich.
- Prozeduren können abgebrochen werden durch einmaliges, bei Bedarf zweimaliges Drücken der  -Taste.

**Inbetriebnahme****Standardmobilteil****Umschalten der Zustände****Umschalten vom EIN-Zustand:**


- in den AUS-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erlischt.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*
- in den SCHUTZ-Zustand:  
Taste **kurz** drücken, bis sich die Displayanzeige aktualisiert hat.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

**Umschalten vom AUS-Zustand:**


- in den EIN-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erscheint.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

**oder**

Sie legen das Mobilteil einfach in die Ladestation.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

**Umschalten vom SCHUTZ-Zustand:**

- in den EIN-Zustand:  
Taste **kurz** drücken, bis sich die Displayanzeige aktualisiert hat.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*



- in den AUS-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erlischt.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*


**Hinweis:**


Zum Wählen und Speichern muß sich das Mobilteil im EIN-Zustand befinden.

**Inbetriebnahme****Standardmobilteil****Standardmobilteil an eine Basisstation anmelden**

Jedes zusätzlich erworbene Mobilteil muß erst an der Basisstation angemeldet werden.

Dazu ist zu beachten:

1. **Mobilteil muß ausgeschaltet sein**  
gegebenenfalls ausschalten durch Drücken der Taste  bis Displayanzeige erlischt.
2. **Anmeldetaste an der Basisstation drücken.**  
Benutzen Sie bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift, Kugelschreiber). Die Anmeldetaste beginnt zu blinken.
3. **Anschließend am Mobilteil (innerhalb von 1 Minute):**



Das Mobilteil muß ausgeschaltet sein.



Zifferntaste **1** drücken und **gedrückt halten**.  
(Damit bestimmen Sie die Basisstationsnummer)



**Zusätzlich** EIN-Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erscheint.



**Systemcode** eingeben.  
*Im Auslieferungszustand ist der Systemcode 0000.*



**Systemcode**-Eingabe abschließen.  
*Bitte warten bis Verbindung zur Basisstation zustande kommt.*





*Es erscheinen alle freien internen Teilnehmernummern im Display; hier 1 bis 8.*



Die gewünschte interne Teilnehmernummer des Mobilteils eingeben, d.h. eine der Zifferntasten 1 bis 8 drücken; hier z.B. 2.

Das Mobilteil ist angemeldet.

Falls die Anzeige der Basisnummer eingeschaltet ist, sehen Sie jetzt die Basisnummer.

**Hinweis:**

- An eine Basisstation sind bis zu 8 Mobilteile anmeldbar.
- Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheinen in der Anmeldeprozedur, nach Eingabe des **Systemcodes** drei Striche im Display und es ertönt der negative Quittungston.
- Mobilteil abmelden siehe Seite 72.



**Inbetriebnahme****Standardmobilteil****Wahlverfahren prüfen und einstellen**

Die Deutsche Telekom AG betreibt die Telefonanschlüsse mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren:

- Impulswahlverfahren (Impulswahlverfahrens = IWV)
- Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV)

Ihr neues Telefon ist im **Lieferzustand** auf **Tonwahl** eingestellt.

Tonwahl (MFV) ist aber nur möglich, wenn Ihr Anschluß an einer neuen digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen ist. Die Umstellung der Telefonanschlüsse auf digitale Vermittlungsstellen ist von der Deutschen Telekom AG aber bundesweit noch nicht ganz abgeschlossen.

**Kontrolle des Wahlverfahrens Ihres Telefonanschlusses:**

Betätigen Sie die Belegungstaste und wählen Sie anschließend eine beliebige Ziffer (z.B. 2). Ist danach noch der gleiche Wählton zu hören, müssen Sie das Wahlverfahren umstellen.



Speichertaste und Taste # drücken.  
*Der Speicher wird geöffnet.*



Taste 1 drücken.  
*Die Prozedur wird eingeleitet.*



**System-Code** eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich.*




Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen




Wahlwiederholungstaste drücken.

**IWV**

Tasten 0, 3 und 3 drücken.

**Tonwahl, Signaltaste Flash für Telefonanlagen (Flash einstellen siehe Seite 141)**

Tasten 0, 3 und 7 drücken.


**Tonwahl, Signaltaste Flash (lang/250 ms) für Telefondienst am Hauptanschluß (Lieferzustand)**

Tasten 0, 3 und 8 drücken.



Speichertaste drücken.  
*Das Wahlverfahren ist gespeichert.*

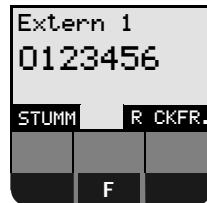

**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil****Displayanzeigen**

Dialogtasten

Das graphische Display Ihres Komfortmobilteils ist vierzeilig. Während der Wahl wird die gewählte Rufnummer vergrößert über zwei Zeilen dargestellt. In der letzten Zeile finden Sie die Anzeigefelder für die Dialogtasten. Sämtliche Anzeigen werden im Klartext angezeigt. Einige Anzeigen sind mit Graphiken veranschaulicht; diese werden in der folgenden Tabelle erläutert.

| Grafik | Erläuterung   |
|--------|---|
|        | Sie werden angerufen  |
|        | Tonruflautstärke einstellen (6 Stufen)  |
|        | Tonruf ausgeschaltet  |
|        | Tonrufklangfarbe einstellen (10 Stufen)   |
|        | Tonrufmelodie einstellen (10 Stufen)  |
|        | Hörerlautstärke einstellen (3 Stufen)   |
|        | Kontrast einstellen (6 Stufen)  |
|        | Signalton ein- oder ausgeschaltet   |
|        | entsperrter Zustand oder Sperrzustand   |
|        | Wenn die Ladung der Akkus einen bestimmten Wert unterschreitet, erscheint periodisch für 2 Sekunden dieses Symbol |

**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil****EIN- AUS, SCHUTZ-Zustand**

Das Mobilteil kann alternativ in drei verschiedene Zustände gesetzt werden.

**1. AUS**

Es kann nicht telefoniert werden und es werden keine ankommenden Rufe signalisiert.

**2. EIN**

Es kann telefoniert und angerufen werden. Soll ein Anruf angenommen werden, so ist das Mobilteil nur von der Ladeschale abzuheben.


**oder**


Lag das Mobilteil nicht auf der Ladeschale,


muß die  -Taste gedrückt werden.

**3. SCHUTZ**

Dabei ist die Tastatur des Mobilteils vor unbeabsichtigtem Betätigen, z.B. beim Tragen in der Tasche, geschützt. Ankommende Rufe sind dem EIN-Zustand entsprechend annehmbar. Das Mobilteil schaltet sich für das Gespräch automatisch in den EIN-Zustand. Abgehende Gespräche, sind nicht möglich.

**Hinweis:**

- Befindet sich das Mobilteil nicht im Funkbereich der Basisstation, so blinkt im Display „Suche Station X“; wobei X der ausgewählten Basisstationsnummer entspricht.
- Prozeduren können abgebrochen werden durch einmaliges, bei Bedarf zweimaliges Drücken der  -Taste.



**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil****Umschalten der Zustände****Umschalten vom EIN-Zustand:**

- in den AUS-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erlischt.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.



- in den SCHUTZ-Zustand:  
Taste **kurz** drücken, bis sich die Displayanzeige aktualisiert hat.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Tastatur  
geschützt

**Umschalten vom AUS-Zustand:**

- in den EIN-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erscheint.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Suche Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

**oder**

- Sie legen das Mobilteil einfach in die Ladeschale.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

**Umschalten vom SCHUTZ-Zustand:**

- in den EIN-Zustand:  
Taste **kurz** drücken, bis sich die Displayanzeige aktualisiert hat.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Tastatur  
geschützt



- in den AUS-Zustand:  
Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erlischt.  
*Sie hören den Tastenquittungston.*

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

**Hinweis:**

- Zum Wählen und Speichern muß sich das Mobilteil im EIN-Zustand befinden.

**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil****Komfortmobilteil an eine Basisstation anmelden**


Jedes zusätzlich erworbene Mobilteil muß an der Basisstation angemeldet werden.

Dazu ist zu beachten:

**1. Anmeldetaste an der Basisstation drücken.**

Benutzen Sie dazu bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift, Kugelschreiber). Die Anmeldetaste beginnt zu blinken.


Anmeldetaste

**2. Anschließend am Mobilteil (innerhalb von 1 Minute):**


Wenn Sie Ihr Komfortmobilteil einschalten, das an keiner Basisstation registriert ist, so erscheint das folgende Display.




F - Taste drücken,




F - Taste drücken,  
Hauptmenü erscheint




so oft drücken, bis im Hauptmenü „Einstellungen“ in der 1. Zeile steht.




drücken, um „Einstellungen“ auszuwählen.  
Es erscheint die nächste Menüebene



so oft drücken, bis im Hauptmenü „Anmelden“ in der 1. Zeile steht.




drücken, um „Anmelden“ auszuwählen.



blättern, um die Basisstationen auszuwählen.



Durch Auswahl der Basisstationsnummer legen Sie fest, an welcher Station Ihr Mobilteil betrieben wird, hier z.B. Station 1



**Fortsetzung**

**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil**

Geben Sie den 4-stelligen System-Code ein.  
(Lieferzustand auf „0000“ voreingestellt).  
ggf. mit korrigieren.

System-Code  
eingeben:  
\* \* - -  
 OK

NEIN

drücken, wenn Sie überprüfen und nicht  
anmelden wollen.

oder

Anmelden  
an  
Station 1  
NEIN OK

OK

Bestätigen Sie, ob Sie das Komfortmobilteil  
an die Basisstation mit dieser Nummer an-  
melden wollen.



Wählen Sie aus den noch freien Internnum-  
mern eine aus (z.B. die „4“).

*Das Mobilteil wird dann an dieser Basissta-  
tion unter dieser Internnummer erreichbar  
sein.*

Bitte INT-Nr.  
eingeben:  
1 2 3 4 5 6 7 8

OK

bestätigen Sie die Internnummer.  
ggf. mit korrigieren.

Eigene  
Internnummer:  
4  
 OK

OK

Schließen Sie den Anmeldevorgang ab.  
*Das Komfortmobilteil zeigt Ihnen mit wel-  
cher Internnummer es angemeldet worden  
ist.*

Angemeldet  
mit  
Intern-Nr. 4

**Hinweis:**

- Sie können Ihr Komfortmobilteil an bis zu vier Basisstationen anmelden.
- An einer Basisstation sind bis zu 8 Mobilteile anmeldbar.  
Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheint in der Anmeldeprozedur, nach Eingabe der System-Code der Text „Keine freie Inter-Nr.“ im Display.
- Mobilteil abmelden siehe Seite 121.

**Kontrolle der eigenen Internnummer**

Intern taste drücken.  
Ihre Teilnehmernummer wird angezeigt;  
*hier die 1.*

Intern:  
Eigene Nr.: 1  
SAMMELRUF



drücken, um in den Ruhezustand zurückzu-  
kehren.

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

**Inbetriebnahme****Komfortmobilteil****Wahlverfahren prüfen und einstellen**

Die Deutsche Telekom AG betreibt die Telefonanschlüsse mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren:

- Impulswahlverfahren (Impulswahlverfahrens = IWW)
- Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV)

Ihr neues Telefon ist im **Lieferzustand** auf **Tonwahl** eingestellt.

Tonwahl (MFV) ist aber nur möglich, wenn Ihr Anschluß an einer neuen digitalen Vermittlungsstelle angeschaltet ist. Die Umstellung der Telefonanschlüsse auf digitale Vermittlungsstellen ist von der Deutschen Telekom AG aber bundesweit noch nicht ganz abgeschlossen.

**Kontrolle des Wahlverfahrens Ihres Telefonanschlusses:**

Betätigen Sie die Belegungstaste und wählen Sie anschließend eine beliebige Ziffer (z.B. 2). Ist danach noch der gleiche Wählton zu hören, müssen Sie das Wahlverfahren umstellen.


Das Wahlverfahren muß für **beide** externen **Telefonleitungen gesondert eingestellt** werden:

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr. Sperre
WEITER OK
```

Mit WEITER blättern ...

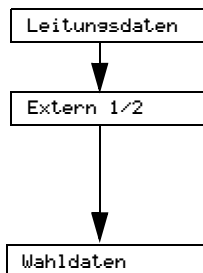

bis „Leitungsdaten“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
Extern 1
Extern 2
WEITER OK
```

Mit WEITER blättern, um die externe Telefonleitung auszusuchen, für die die Rufzuordnung eingestellt werden soll, z.B. Extern 1 und mit OK auswählen.

```
Pausenzeiten
Wahlzeiten
Rufdaten
WEITER OK
```

Mit OK „Wahlzeiten“ auswählen..

```
Wahlverfahren
Zeit für Erde
Zeit für Flash
WEITER OK
```

```
Wahlverfahren
aktiv: MFV/F10,25
neu: IWW/Erde
neu: MFV/Erde
neu: MFV/Flash
- - - - -
```

Mit OK „Wahlverfahren“ auswählen.

Das Menü zur Einstellung des Wahlverfahrens ist erreicht (Gesamtmenü links).

```
aktiv: MFV/F10,25
neu: IWW/Erde
neu: MFV/Erde
WEITER OK
```

**Hinweis:**

- Für den Betrieb Ihres Gigaset 1054 am Telefonhauptanschluß benötigen Sie ausschließlich die Einstellungen „MFV/Flash 0,25“ bzw. „IWW/Erde“. Die weiteren Einstellmöglichkeiten des Wahlverfahrens sind für den Betrieb des Gigaset 1054 an Telefonanlagen (siehe Seite 137) vorgesehen.

**Inbetriebnahme****Schnurgebundene Geräte****Anschlußbuchsen**

Die Basisstation Gigaset 1054 ist mit zwei Telefonbuchsen (B und C) ausgestattet, an die schnurgebundene Endgeräte angeschlossen werden können. Den Anschlußbuchsen sind automatisch Interne Rufnummern zugeordnet:

- Buchse B (oben) hat interne Rufnummer 0
- Buchse C (unten) hat interne Rufnummer 9

Die Anschlüsse der Zusatzgeräte müssen mit TAE-Steckern versehen sein. Die Buchsen des Gigaset 1054 haben die Kodierung F/N.

| Angeschlossen werden können        | Interne Rufnummer | Am System anmelden als |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Telefone (Buchse B oder C)         | 0 oder 9          | Telefon                |
| Anrufbeantworter (Buchse B oder C) | 0 oder 9          | Telefon                |
| Faxgeräte (Buchse B)               | 0                 | Fax oder „Neutral“     |
| Modems (Buchse B)                  | 0                 | Modem                  |
| T-Online (BTX)-Geräte (Buchse B)   | 0                 | Modem                  |
| Externer Wecker (Buchse B oder C)  | 0 oder 9          | Telefon                |
| Türsprechstelle (Buchse C)         | 9                 | Türsprechstelle        |

**Es dürfen nur zugelassene schnurgebundene Geräte angeschlossen werden.**

**Anschluß von Telefonen**

Telefone können Sie sofort ohne Einstellungen an diesen Anschlüssen betreiben. Das Telefon bzw. das schnurgebundene Gerät muß nicht an der Basisstation angemeldet werden.

Das Wahlverfahren (Impulswahl bzw. Tonwahl) wird automatisch erkannt und muß nicht eingestellt werden. Es ist nicht möglich, mit zwei schnurgebundenen Geräten **gleichzeitig** eine Gesprächsverbindung herzustellen.

Eine am Telefon befindliche Signaltaste hat nach Anschluß des Telefons an Gigaset 1054 keine Funktion (Ausnahme: Telefone mit Tonwahl).

Am Telefon werden keine Entgelt angezeigt. Auflaufende Gesprächsentgelte werden jedoch vom System erfaßt. Die Gebührensummen je Teilnehmer und je Mehrfachnummer können mit einem angemeldeten Mobilteil abgefragt bzw. gelöscht werden.

**Anschluß von schnurgebundenen Geräten (außer Telefonen)**

Über ein angemeldetes Mobilteil können die erforderlichen Einstellungen für den Zusatzgeräteanschluß vorgenommen werden.

Sie können einstellen, ob Sie ein Faxgerät, Modem, BTX, eine Türsprechstelle oder einen Anrufbeantworter anschließen wollen (siehe Seite 67 bzw. Seite 116 ).

Auch weitere teilnehmerspezifische Einstellungen, z.B. Amtsberechtigung, Rufzuordnung usw. können von einem Mobilteil für jedes angeschlossene Zusatzgerät vorgenommen werden.

**Bei Einsatz eines Faxgerätes am Gigaset 1054 muß das Faxgerät für den Betrieb hinter einer Telekommunikationsanlage eingestellt werden (siehe Bedienanleitung Ihres Faxgerätes).**


An den Teilnehmeranschlüssen können Sie folgende Übertragungsraten nutzen:

- Buchse B (oben), interne Rufnummer 0: bis zu 28.800 Baud
- Buchse C (unten), interne Rufnummer 9: bis zu 9.600 Baud.



**Inbetriebnahme****Schnurgebundene Geräte****Anschaltebeispiele für Türsprechstellen über TFE**

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie das Gigaset 1054 mit Hilfe des Siemens Türsprechstellenadapters (TFE) über Türinterfaces an verschiedene Torstationstypen angeschaltet werden kann. Türsprechstellenadapter können Sie im Fachhandel beziehen.

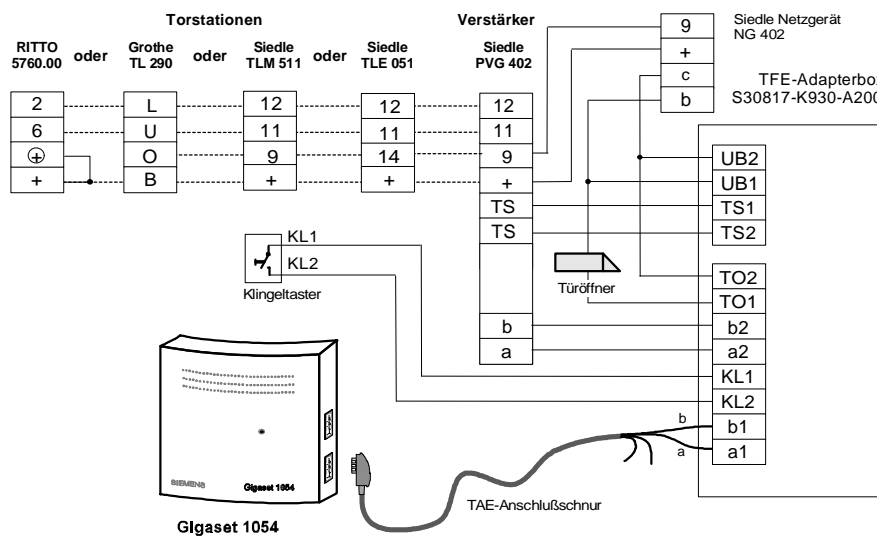**Anschlußpunkte der TFE-Adapterbox**


- a1/b1      Anschlußpunkte für die Sprechadern in Richtung des Gigaset 1054
- TO1/TO2    Anschlußpunkte für den Türöffner
- KL1/KL2    Anschlußpunkte für die Türklingeltaster
- a2/b2      Anschlußpunkte für die Sprechadern in Richtung Türsprecheinrichtung
- TS1/TS2    Einschaltkontakte für den Freisprechverstärker
- UB1/UB2    Anschlußpunkte für den Klingeltrafo

**Hinweis:**


- Rufzuordnung der Türsprechstelle siehe Seite 72 bzw. Seite 120
- Verbindung mit der Türsprechstelle siehe Seite 53 bzw. Seite 106

**Inbetriebnahme****Schnurgebundene Geräte****Anschaltebeispiele für Türsprechstellen über TFE**

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie das Gigaset 1054 mit Hilfe des Siemens Türsprechstellenadapters (TFE/V) an verschiedene Torstationstypen angeschlossen werden kann.

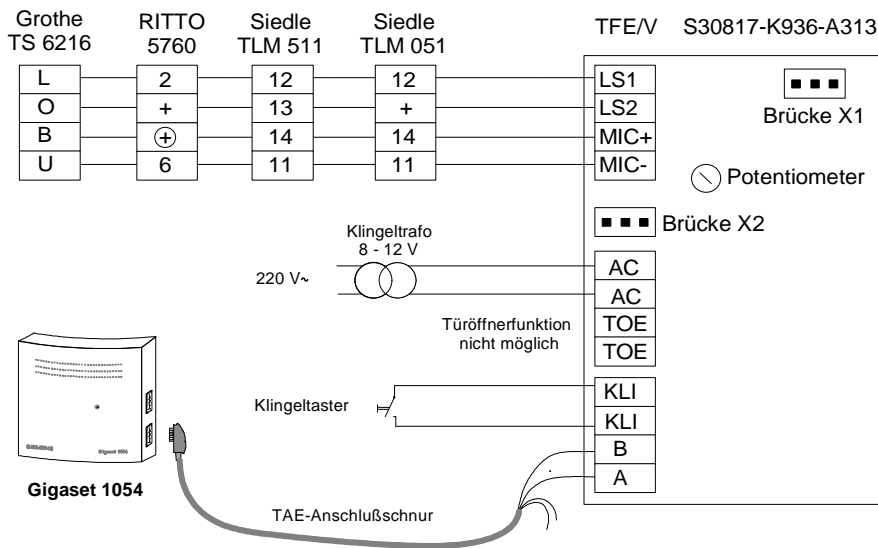**Empfehlung:**

Ein eventuelles Brummen kann mit folgender Schaltung beseitigt werden.

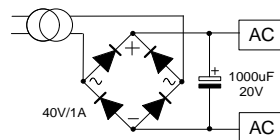**Zu beachten beim Türsprechstellenadapter (TFE/V):**

- Das Potentiometer sollte auf maximale Lautstärke (rechter Anschlag) eingestellt werden.
- Die Brücke X1 darf nicht verändert werden.
- Rangierung der Brücke X2: SIEDLE TLM 511      RITTO 5760      Grothe TS 6216



Für die einzelnen Türstationen müssen ferner unterschiedliche Änderungen berücksichtigt werden:


| Türstation     | Änderungen in der Türstation   |
|----------------|--|
| SIEDLE TLM 511 | - Brücken 1, 3, 4 öffnen.<br>- Draht von Lautsprecher von Stift „bl“ auf „12“ umstecken. |
| RITTO 5760     | - Potentiometer auf maximale Lautstärke  |
| Grothe         | - Die gelbe Drahtücke von „B“ auf „0“ umklemmen  |

**Betrieb mit Standardmobilteil****Grundeinstellungen****Systemcode speichern / ändern**

Zu Ihrer **Sicherheit** können Sie einen neuen **Systemcode** für das System eingeben. Dieser schützt Ihre Systemeinstellungen und das Anmelden weiterer Mobilteile. Alle Eingaben erfolgen von einem Mobilteil aus. Im Lieferzustand lautet der **Systemcode 0 0 0 0**.




Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.



**Bisherigen** System-Code eingeben.


*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich, danach erscheinen 8 Striche.*



Neuen **Systemcode** eingeben


**(gut merken).**

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen der ersten 4 Striche.*



Neuen **Systemcode** nochmals eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen der zweiten 4 Striche.*



Speichertaste drücken, um abzuschließen

**Hinweis:**


- Sollten Sie einen falschen **Systemcode** eingegeben haben, erfolgt ein negativer Quittungston, das Display beginnt zu blinken.
- Prozeduren können durch Drücken der Belegungstaste beendet werden.
- Wenn Sie den **Systemcode** vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich. Das Vergessen des **Systemcodes** ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Lieferanten des Systems.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Grundeinstellungen****Mobilteil-PIN eingeben / ändern**


Zusätzlich können Sie je Mobilteil eine eigene neue PIN eingeben. Diese schützt dann z.B. Ihre persönlichen, gespeicherten Daten vor unberechtigtem Zugriff. Weiter ist die Mobilteil-PIN notwendig für: Sperren des Mobilteils und die Freigabe des Direktrufes, Programmierung des Direktrufes, Entsperren des Mobilteils und Ändern der Mobilteil-PIN. Im **Lieferzustand** lautet die **PIN 0 0 0 0**.




Speichertaste drücken.  
*Der Speicher wird geöffnet.*



Zifferntaste **8** drücken.  
*Die Prozedur wird eingeleitet.*




Zifferntaste **9** drücken.




**Bisherige Mobilteil-PIN** eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich, danach erscheinen 8 Striche.*



**Neue Mobilteil-PIN** eingeben  
**(gut merken).**  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen der ersten 4 Striche.*



Neue Mobilteil-PIN nochmals eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen der zweiten 4 Striche.*



Speichertaste erneut drücken.  
*Die Prozedur ist abgeschlossen.  
Die neue Mobilteil-PIN ist gespeichert.*

**Hinweis:**

- Sollten Sie eine falsche Mobilteil-PIN eingegeben haben, erfolgt ein negativer Quittungston, das Display beginnt zu blinken.
- Prozeduren können durch Drücken der Speichertaste beendet werden.
- Wenn Sie eine PIN vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich. Das Vergessen der PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Lieferanten des Telefons.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Grundeinstellungen****Tonruf des Mobilteils einstellen****Lautstärke**

Die Tonruflautstärke des Mobilteils kann in 6 Stufen eingestellt werden. Dabei entspricht Stufe 1 = leise, Stufe 6 = laut (**Lieferzustand**).



Speichertaste drücken.

A C



Zifferntaste **5** drücken.  
*Der eingestellte Tonruf des Mobilteils ertönt und die Lautstärkestufe wird angezeigt; hier 2.*

5 2  
A C



Beliebige Zifferntaste (1 bis 6) drücken.  
*Neue Einstellung; hier 6.*

5 6  
A C



Speichertaste erneut drücken.

C

**Klangfarbe**

Die Klangfarbe des Mobilteils kann in 6 Stufen eingestellt werden. Dabei entspricht Stufe 1 = langsam (Lieferzustand), Stufe 6 = schnell.



Speichertaste drücken.

A C



Zifferntaste **6** drücken.  
*Die eingestellte Klangfarbe des Mobilteils ertönt und die Klangfarbenstufe wird angezeigt; hier 2.*

6 2  
A C



Beliebige Zifferntaste (1 bis 6) drücken.  
*Neue Einstellung; hier 5.*

6 5  
A C




Speichertaste erneut drücken.

C

**Betrieb mit Standardmobilteil****Grundeinstellungen****Automatische Leitungsbelegung ein- / ausschalten**

Ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet, wird durch Drücken der Belegungstaste sofort eine extern Telefonleitung (Lieferzustand) belegt und Sie hören den Wählton. Ist diese Funktion ausgeschaltet, müssen Sie eine Null vorwählen um extern telefonieren zu können.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben. Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.

0 für beide Telefonleitungen drücken,



Diese Tasten nacheinander drücken. Liste der angemeldeten Teilnehmer wird angezeigt.



Bisherige Einstellung wird angezeigt. Internteilnehmer auswählen, d.h. eine Zifferntaste 1 bis 8 drücken; hier die 2.

oder

Zum **Einschalten** Zifferntaste 1 (**Lieferzustand**).  
Zum **Ausschalten** Zifferntaste 0 drücken.



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

**Automatische Gesprächsannahme ein- / ausschalten**

Bei eingeschalteter automatischer Gesprächsannahme können Sie bei Entnahme des Mobilteils aus der Ladeschale das Gespräch sofort entgegennehmen, sonst muß die Belegungstaste gedrückt werden.



Diese Tasten nacheinander drücken. Die bisherige Einstellung wird angezeigt.

oder


Zum **Einschalten** Zifferntaste 1 (**Lieferzustand**).  
Zum **Ausschalten** Zifferntaste 0 drücken.



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Grundeinstellungen****Anrufübernahme ein- / ausschalten**

Erläuterungen zur Nutzung der Anrufübernahme finden Sie auf Seite 36.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display*

0 für beide Telefonleitungen drücken.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.

Zum Einschalten Zifferntaste **1 (Lieferzustand)**  
 Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken




Speichertaste drücken, um abzuschließen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Ankommende Gespräche****Gespräche annehmen / beenden**


Ein ankommendes Gespräch (extern, intern) wird über den Tonruf und das Mobilteildisplay signalisiert.


**Displayanzeigen vor Gesprächsannahme:**

Ankommendes **externes** Gespräch :  
*Displayanzeigen blinken.*  
 (hier von Telefonleitung 1)




Ankommendes **internes** Gespräch (hier von Mobilteil 2):  
*Displayanzeigen blinken.*

**So nehmen Sie ein Gespräch an:**


entweder „Abheben“ des Mobilteils aus der Ladeschale,  
 oder Drücken der Belegungstaste , wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale liegt.


**Displayanzeigen während des Gesprächs:**

extern (hier von Telefonleitung 1)



intern (hier von Mobilteil 2)

**So beenden Sie ein Gespräch:**

entweder Zurücklegen des Mobilteils in die Ladeschale,  
 oder Drücken der Belegungstaste , wenn das Mobilteil nicht in die Ladeschale zurückgelegt wurde.

**Displayanzeigen nach dem Beenden:**




**Betrieb mit Standardmobilteil****Ankommende Gespräche****Anrufübernahme**

Sie können einen externen Anruf innerhalb Ihrer Rufgruppe (siehe Seite 69) übernehmen, auch wenn der Ruf an Ihrem Mobilteil nicht signalisiert wird (z.B. bei einer Anrufumleitung, siehe Seite 52).


Voraussetzung ist, daß die Anrufübernahme eingeschaltet ist (siehe Seite 34).



Belegungstaste drücken.



Tasten nacheinander drücken, um das externe Gespräch zu übernehmen



oder

Wenn „Automatische Leitungsbelegung“ (siehe Seite 33) eingestellt ist:



drücken, um freie Telefonleitung zu belegen  
(Anzeige Leitungskennziffer).




**Betrieb mit Standardmobilteil****Ankommende Gespräche****Anklopfen während eines Interngesprächs beantworten**


Der Anklopftön signalisiert Ihnen während eines Gesprächs einen externen Anruf. Wenn Sie während eines Interngesprächs den externen Anruf annehmen, wird das Interngespräch beendet.



Sie führen gerade ein Interngespräch, und hören den Anklopftön.




Tasten nacheinander drücken, um das externe Gespräch sofort zu übernehmen



oder



Belegungstaste drücken, um das bestehende Gespräch zu beenden. Wenn der Tonruf ertönt, können Sie das externe Gespräch annehmen.

**Anklopfen während eines Externgesprächs beantworten**


Der Anklopftön signalisiert Ihnen während eines Gesprächs einen externen Anruf.



Sie führen gerade ein Externgespräch, und hören den Anklopftön.



Diese Tasten nacheinander drücken, um das externe Gespräch sofort zu übernehmen. (bestehendes Gespräch wird in Wartestellung gelegt).

**Sie können jetzt zwischen den Gesprächen hin- und herschalten**

Tasten nacheinander drücken, (beenden mit (R))

**oder eine Dreierkonferenz führen**

Tasten nacheinander drücken, (beenden mit (R))

**oder zum ursprünglichen Gespräch zurückschalten**

Taste drücken,




**Betrieb mit Standardmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl extern mit Zifferntastatur**

Nach Inbetriebnahme von Gigaset 1054 und Standardmobilteil können Sie in der Regel mit einem auf EIN geschalteten Mobilteil telefonieren.



Externleitung belegen  
Belegungstaste drücken



**automatische Leitungsbelegung  
eingestellt (Lieferzustand)**

Leitungskennziffer (LKZ) der freien Telefonleitung wird angezeigt.



**keine automatische Leitungsbelegung  
eingestellt**

Interner Wählton hörbar



**1**

gezielt Telefonleitung 1



oder Telefonleitung 2 belegen



**0**

externe freie Telefonleitung belegen



Die gewünschte Rufnummer eingeben.  
*Sie wird im Display angezeigt;  
hier 123456.*



**Zum Beenden des Gesprächs:**



Belegungstaste drücken oder Mobilteil  
in die Ladeschale zurücklegen.



**Hinweis:**

Wenn die Amtsleitung durch andere interne Teilnehmer belegt ist, blinkt im Display Ihres Mobilteils die Anzeige „- - -“ und Sie hören den internen Besetztton.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl extern mit Zifferntastatur als Blockwahl**

Die Blockwahl ermöglicht, die eingegebene externe Rufnummer vor der Wahl am Display zu kontrollieren.

**Automatische Leitungsbelegung eingestellt**

Die gewünschte Rufnummer eingeben.  
Hier 1 2 3 4 5 6.

123456  
C



Belegungstaste innerhalb von  
30 Sekunden drücken.  
*Im Display blinkt das Belegungssymbol.*  
*Anschließend hören Sie den Wählen, und die Rufnummer wird gewählt.*  
An der ersten Stelle erscheint die Leitungskennziffer.

123456  
CD

012 3456  
CD F

**Keine automatische Leitungsbelegung eingestellt**

Rufnummer eingeben:  
zuerst die Leitungskennziffer  
(hier die 1)  
0, 1 oder 2 und dann die Rufnummer

112 3456  
C



Belegungstaste drücken  
*im Display blinkt das Belegungssymbol.*  
*Anschließend hören Sie den Wählen, und die Rufnummer wird ausgewählt*

112 3456  
CD

112 3456  
CD F

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken oder Mobilteil  
in die Ladeschale zurücklegen.

C

**Hinweis:**


- Möchten Sie eine bereits gewählte Ziffernkombination ändern oder neu eingeben, so ist **zweimal** zu drücken.
- Die Blockwahl kann max. 22 Stellen umfassen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahlwiederholung**

Die Wahlwiederholung gestattet Ihnen, die zuletzt gewählte, externe Rufnummer komfortabel wieder zu wählen.




Belegungstaste drücken.  
*Sie hören den Wählton.*



Die Telefonleitung wird belegt



Wahlwiederholtaste drücken.  
*Die Rufnummer wird im Display angezeigt; hier z.B. Leitungskennziffer 1 und die Rufnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 und anschließend gewählt.*

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

**Hinweis:**


- Die Wahlwiederholung kann max. 22 Stellen umfassen.
- Jede neu eingegebene Rufnummer überschreibt die vorherige.
- Nach Betätigung der Wahlwiederholtaste können Sie zusätzlich weitere Ziffern manuell nachwählen. Die nachgewählten Ziffern werden nicht in die Wahlwiederholung übernommen.

**Wahlwiederholung als Blockwahl**

Bei der **Wahlwiederholung in der Blockwahl** können Sie aus den letzten drei gewählten Rufnummern eine aussuchen und diese wählen.




Gerät ist im Ruhezustand  
Wahlwiederholtaste drücken,  
die erste Rufnummer erscheint.



Wahlwiederholtaste mehrmals drücken.  
*Die letzten drei Rufnummern werden nacheinander angezeigt.*



Belegungstaste drücken, um die ausgesuchte Rufnummer zu wählen.



*(Leitungskennziffer hier 0)*

**Hinweis:**

- Jede neu eingegebene Rufnummer überschreibt die vorherige, wenn sie unterschiedlich zu den letzten drei Rufnummern ist.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät**

Interntaste drücken.  
Ihre Teilnehmernummer wird angezeigt; hier 1.



Die gewünschte Teilnehmernummer eingeben, d.h. eine der Zifferntasten 0 bis 9 drücken; hier z.B. 2.  
Die Teilnehmernummer des angewählten Mobilteils wird angezeigt; hier z.B. 2.  
Sie hören den internen Rufton.



Der Teilnehmer meldet sich und sieht zuvor bereits in seinem Display, von welcher Teilnehmernummer er angerufen wird.  
Sie führen das interne Gespräch...

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

**Hinweis:**

- An Ihrem Gigaset 1054 sind die internen Teilnehmernummern 0 bis 9 möglich.
- Zur **Kontrolle der internen Teilnehmernummer** an der aktuellen Basisstation drücken Sie die Interntaste. Beenden Sie durch Ablegen des Mobilteils in die Ladeschale **oder** Drücken der Belegungstaste.
- Wenn die Mobilteile durch Interngespräche belegt sind, und es kommt ein Externruf an, wird ein sogenannter Anklopfton (siehe Seite 37) signalisiert.  
In diesem Fall: Beenden Sie das Interngespräch durch Ablegen des Mobilteils in die Ladeschale **oder** Drücken der Belegungstaste. Nehmen Sie das Externgespräch nach Ertönen des Ruftons an („Anrufübernahme“; siehe Seite 36).

**Wahl intern mit Sammelruf**

Erläuterungen zum Sammelruf finden Sie auf Seite 68.




Interntaste drücken.  
Ihre Teilnehmernummer wird angezeigt; hier 1.




Die Sterntaste drücken.  
Alle angemeldeten Internteilnehmer, Mobilteile und Zusatzgeräte, werden angezeigt und gerufen.  
Sie hören den internen Rufton.



Einer der Teilnehmer meldet sich hier z.B. die 3  
Sie führen das Interne Gespräch...

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Abgehende Gespräche****Kurzwahlnummern wählen**


Sie können 10 häufig verwendete Rufnummern als Kurzwahlnummern speichern. Das Speichern von Kurzwahlnummern ist auf der Seite 46 beschrieben.



Belegungstaste drücken.  
*Sie hören den Wählton.*




Kurzwahltaste drücken.

**Suchen und Wählen der Kurzwahlnummern**

Kurzwahltaste so oft drücken, bis gewünschter Speicherplatz mit Rufnummer erscheint (hier z.B. Speicherplatz 8).



Angezeigte Ziffer (hier 8) zum Aussenden der Rufnummer eingeben.




oder

**direktes Wählen der Kurzwahlnummern**

Gewünschte Speichernummer eingeben (hier 8).  
*Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.*

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

**Hinweis:**

- Kurzwahlnummern wählen ist auch als Blockwahl möglich.
- Sie können auch noch zusätzlich Ziffern nachwählen.
- Kurzwahlnummern werden nicht in die Wahlwiederholung übernommen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Während des Gesprächs****Gespräch halten**


Eine bestehende Gesprächsverbindung können Sie halten, um beispielsweise eine kurze Rückfrage im Raum zu halten. Ihr externer Gesprächspartner hört während dieser Zeit eine Melodie.

**Internes Gespräch halten**

Sie telefonieren intern.




Interntaste drücken.  
*Rufnummer des Internteilnehmers und INT blinkt.*



Signaltaste drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.

**Externes Gespräch in den Haltezustand legen**


Sie telefonieren extern.



Interntaste drücken.  
*Anzeige EXT blinkt im Display.*



Signaltaste drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.

**Hinweis:**

Aus dem Haltezustand heraus können Sie weitere Vermittlungsfunktionen ausführen, wie z.B.

- .... ein vertrauliches Rückfragegespräch (siehe Seite 48) führen,
- .... das gehaltene Gespräch an den Rückfragepartner (siehe Seite 48) übergeben,
- .... zwischen dem gehaltenen Gespräch und dem Rückfragegespräch hin- und herschalten (Makeln, siehe Seite 50),
- .... eine Dreierkonferenz (siehe Seite 51) aufbauen (mit dem gehaltenen und dem Rückfragegespräch).




**Betrieb mit Standardmobilteil****Während eines Gesprächs****Hörerlautstärke ändern**

Sie können die Hörerlautstärke Ihres Mobilteiles in drei Stufen (1=normal bis 3=laut) einstellen. Diese Einstellung ist im Gespräch und im EIN-Zustand möglich.



**Sie führen ein Gespräch...**



**0**

Diese Tasten nacheinander drücken.

*Bisherige Einstellung wird angezeigt.  
(Lieferzustand)*




**1**

...

**3**

Zifferntaste (1...3) drücken (z.B.2)




Speichertaste erneut drücken.  
*Die Lautstärke ist verändert.*



Display nach Hörer-laut-Einstellung:  
Stufe 2




(Anzeige nur im Ruhezustand)  
Stufe 3

**Stummschaltefunktion**

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie hören kann (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), können Sie bei Externgesprächen das Mobilteil kurzzeitig stummschalten.




**Sie führen ein Gespräch...**



**Stummschaltung ein:**

**INT**


Interntaste drücken.  
*Der Gesprächspartner hört Sie nicht.  
Leitungskennziffer wird angezeigt  
(z.B. 2).*



**Stummschaltung aus:**

**R**

**Rückfrage im Raum halten ...**  
Signaltaste drücken.  
*Der Gesprächspartner hört Sie wieder.*



**Sie führen das Gespräch weiter...**



**Betrieb mit Standardmobilteil****Während eines Gesprächs****Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl**


Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit Tonwahlverfahren angeschlossen, dann sind die folgenden Erläuterungen für Sie ohne Bedeutung.

Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit Impulswahlverfahren (IWW) angeschlossen, haben Sie die Möglichkeit, das Wahlverfahren Ihres Gigaset 1054 zeitweise von IWW auf Tonwahl (MFV) umzuschalten.

Durch Umschalten des Wahlverfahrens von Impulswahl auf Tonwahl können Sie während eines Gesprächs mit der Tastatur Informationen eingeben, um z.B. einen Anrufbeantworter oder eine Sprachbox abzufragen oder Dienste der Deutschen Telekom AG wie "Cityruf", "Scall" usw. zu nutzen.




Sie haben eine externe Verbindung hergestellt.



Speichertaste drücken.



Stern taste drücken.  
*Das Wahlverfahren ist auf Tonwahl umgeschaltet.*

**Hinweis:**

Die zeitweise Umschaltung des Wahlverfahrens ist erst nach der Wahl mindestens einer Ziffer möglich.

Nachdem Sie einmal umgeschaltet haben, können Sie während dieses Telefonates mit Hilfe der Signaltaste (R) zwischen den Wahlverfahren hin- und herschalten. Nach Beenden des Telefonates kehrt das Telefon automatisch wieder in den ursprünglichen Wahlmodus zurück.

Ziffern und Zeichen, die während der Umschaltung eingegeben werden, werden nicht in den Wahlwiederholungsspeicher übernommen.

Das Tonwahl-Symbol erscheint nur bei der zeitweisen Umschaltung des Wahlverfahrens und verschwindet bei einer internen Rückfrage.

Im **Lieferzustand** ist Tonwahl voreingestellt.

Während der Umschaltung ist die Entgelt-/Gesprächsdaueranzeige unterdrückt.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Kurzwahl****Kurzwahlnummern speichern, prüfen oder ändern**

Sie können 10 häufig verwendete Rufnummern speichern. Das Wählen der Kurzwahlnummern ist auf Seite 42 beschrieben.

**Notizbuchfunktion:**


Sie können auch während eines Gespräches Rufnummern auf ein Kurzwahlziel eingeben.




Speicher- und Kurzwahltaste drücken.



Eine Zifferntaste 0 bis 9 zur Auswahl eines Kurzwahlspeichers drücken  
z. B. 8.  
*Der gewählte Speicherplatz „8“ wird links im Display angezeigt, daneben der Speicherinhalt. Wenn der Speicher leer ist, werden  $\bar{\phantom{0}}$  angezeigt, sonst die im Speicher abgelegte Nummer;  
hier 3 3 3 3 3 3.*

**Gespeicherte Rufnummer bestätigen:**

Speichertaste drücken;  
die alte Rufnummer auf Speicherplatz 8 wird bestätigt.

**Neue Rufnummer speichern:**

Neue Rufnummer eingeben;  
z.B. 1 2 3 4 5 6.





Speichertaste drücken.

**Hinweis:**

- Es können 10 Kurzwahlziele à 22 Stellen gespeichert werden, die aus Ziffern, Raute-, Stern- und Signaltaste bestehen. Bei längeren Rufnummern werden nur die ersten 22 Stellen gespeichert.
- Speichern ist auch ohne Verbindung zu einer Basisstation möglich.
- Ändern durch Überschreiben der Rufnummer.
- Notizbuchfunktion: Sie können auch während eines Gesprächs eine Rufnummer auf ein Kurzwahlziel speichern.
- Bei Einstellung „keine automatische Leitungsbelegung“ muß die erste Ziffer die Leitungskennziffer sein (0, 1 oder 2).


**Betrieb mit Standardmobilteil****Kurzwahl****Kurzwahlnummern löschen**

Speichertaste drücken.


Zifferntaste **8** und **2** drücken.

Mobilteil-PIN eingeben

(siehe „Mobilteil-PIN eingeben“).  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*



Speichertaste erneut drücken.  
Alle Kurzwahlnummern sind gelöscht.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Rückfrage / Gesprächsübergabe**

Mit Ihrem Gigaset 1054 System haben Sie die Möglichkeit, neben internen auch externe Rückfragegespräche zu führen, sofern die 2. Telefonleitung frei ist, beispielsweise zu einem externen Geschäftspartner. .

**Interne Rückfrage**

Sie telefonieren extern.

12345678  
CD F



Interntaste drücken.  
*Die Leitungskennziffer  
wird angezeigt, hier 1.*

CD F G



Die gewünschte Teilnehmernummer  
eingeben; hier 2.

2  
CD F G

**oder alle internen Teilnehmer rufen:**

Sterntaste drücken.

0123  
CD F G

*Sie hören den internen Rufton, ein Teil-  
nehmer meldet sich; hier die 2. Sie  
sprechen mit dem internen Teilnehmer.*

2  
CD F G

**Gesprächsübergabe:**

Belegungstaste drücken oder Mobilteil  
in die Ladeschale zurücklegen.

C

**oder interne Rückfrage beenden und externes Gespräch fortsetzen:**

Signaltaste drücken.  
*Der externe Teilnehmer ist wieder mit  
Ihnen verbunden. Sie führen das  
externe Gespräch weiter.*

12345678  
CD F

**Hinweis:**

- Nach Wahl der internen Rufnummer können Sie durch „Auflegen“ das Externgespräch auch sofort übergeben, noch ehe sich der Internteilnehmer gemeldet hat .
- Nimmt der Teilnehmer, an den übergeben werden sollte, nicht innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch an, erfolgt ein Wiederanruf.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Externe Rückfrage**

Mit Ihrem System haben Sie die Möglichkeit externe Rückfragegespräche zu führen und ein externes Gespräch an einen anderen externen Teilnehmer zu übergeben, sofern Ihre 2. Telefonleitung frei ist.



Sie telefonieren extern.

112 345678  
CD F

Falls keine automatische Leitungsbelegung eingestellt ist:



die 0 als Leitungskennziffer wählen



Die Interntaste und Rautetaste rücken.

2 CD F



Die gewünschte externe Rufnummer eingeben.

234 567890  
CD F

*Sie hören den Rufton, der Teilnehmer meldet sich. Sie führen mit dem externen Teilnehmer ein Rückfragegespräch.*

234 567890  
CD F

Sie können diese Prozedur auch aus einem Interngespräch heraus ausführen.

**oder externe Rückfrage beenden:**

Signaltaste drücken.


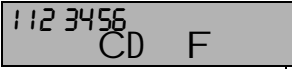

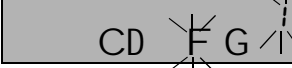



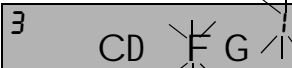



*Der „gehaltene“ externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das ursprüngliche externe Gespräch weiter.*

12345678  
CD F

**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Makeln**

Bei einem Rückfragegespräch können Sie zwischen den zwei bestehenden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten. Makeln extern ist möglich sofern die 2. Telefonleitung frei ist.








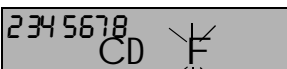






**Makeln zwischen einem internen und externem Teilnehmer:**

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | Sie telefonieren extern.  |  |
|    | Interntaste drücken.<br><i>Leitungskennziffer wird angezeigt; hier 1.</i>   |  |
|  ...   | Die gewünschte Teilnehmernummer eingeben; hier 3.<br><i>Teilnehmer 3 meldet sich. Sie führen ein internes Rückfragegespräch.</i>                |  |
|     | Diese Tasten nacheinander drücken, um zum Externgespräch umzuschalten. Um zum Interngespräch zurückzukehren, die Tastenkombination wiederholen. |  |



**Internes Rückfragegespräch beenden:**
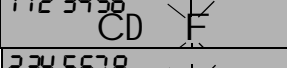
|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
|  | Signaltaste drücken. |  |
|---|----------------------|--|

**Makeln zwischen externen Teilnehmern:**

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | Sie telefonieren extern.<br>Falls keine automatische Leitungsbelegung eingestellt ist: die 0 als Leitungskennziffer wählen |  |
|    |  |  |
|   | drücken, um ein externes Rückfragegespräch aufzubauen.   |  |
|    | Die gewünschte externe Rufnummer eingeben. Sie führen ein externes Rückfragegespräch.                                      |  |
|   | Diese Tasten nacheinander drücken, um zum 1. Externgespräch umzuschalten,  |  |
|   | Diese Tasten nacheinander drücken, um zum 2. Externgespräch umzuschalten.  |  |

**Externes Rückfragegespräch beenden:**


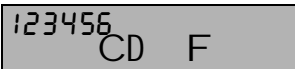

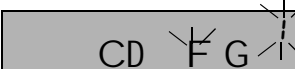



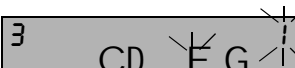



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Signaltaste drücken, um den 2. Externpartner wegzuschalten. |  |
|---|---|--|

Diese Prozedur können Sie auch aus einem Interngespräch heraus ausführen.


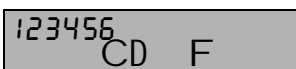
**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Dreierkonferenz**

Bei einem Rückfragegespräch können Sie sich mit zwei Gesprächspartnern zu einer Dreierkonferenz zusammenschalten. Dreierkonferenz extern ist möglich sofern die 2. Telefonleitung frei ist.








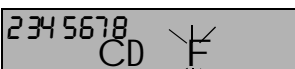



**Dreierkonferenz aus einem internen Rückfragegespräch:**

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | Sie telefonieren extern.  |  |
|    | Interntaste drücken.<br><i>Externes Gespräch in den Haltezustand legen.</i>   |  |
|  ...   | Die gewünschte Teilnehmernummer eingeben; hier 3.<br><i>Teilnehmer 3 meldet sich. Sie führen eine internes Rückfragegespräch.</i> |  |
|     | Diese Tasten nacheinander drücken, um eine Dreierkonferenz aufzubauen.  |  |



**Dreierkonferenz beenden:**
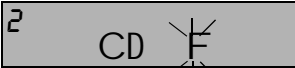
|   |  |  |
|---|--|--|
|  | Signaltaste drücken, um die Dreierkonferenz zu beenden.<br><i>(der Internteilnehmer wird weggeschaltet).</i> |  |
|---|--|--|

**Dreierkonferenz aus einem externen Rückfragegespräch:**

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | Sie telefonieren extern.  |  |
|       | drücken, um ein externes Rückfragegespräch aufzubauen.                                |  |
|  ...  | Die gewünschte externe Rufnummer eingeben. Sie führen ein externes Rückfragegespräch. |  |
|       | Diese Tasten nacheinander drücken, um eine Dreierkonferenz aufzubauen.                |  |

**Dreierkonferenz beenden:**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Signaltaste drücken, um die Dreierkonferenz zu beenden (der 2. Externpartner wird weggeschaltet). |  |
|---|---|--|

Diese Prozedur können Sie auch aus einem Interngespräch heraus ausführen.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Interne Anrufumleitung einschalten**

Sie können einen externen Anruf an einen anderen internen Teilnehmer umleiten. Der Anruf kann nur an Teilnehmer umgeleitet werden, die ihrerseits keine Anrufumleitung eingestellt haben.




Diese Tasten nacheinander drücken.



Zifferntasten drücken, um die Rufnummer des internen Teilnehmers einzugeben, zu dem weitergeschaltet werden soll.



Zifferntasten drücken, um die Anzahl der Rufzyklen einzugeben nach denen der Anruf umgeleitet werden soll.



Speichertaste drücken.

**Hinweis:**


- Eine eingestellte Anrufumleitung wird im Display mit einem „U“ angezeigt (Abfrage durch Drücken von **INT**).

**Interne Anrufumleitung ausschalten**

Diese Tasten nacheinander drücken.



Speichertaste drücken.


**Hinweis:**

- Die Anzeige der Anrufumleitung „U“ (Abfrage durch Drücken von **INT**) bleibt erhalten, wenn noch weitere Anrufumleitungen aktiv sind.


**Betrieb mit Standardmobilteil****Vermittlungsfunktionen.****Verbindung mit der Türsprechstelle**

Die Türsprechstelle kann nur am Zusatzgeräteanschluß mit der Interntnummer 9 angeschlossen werden.

Ruf von der Türsprechstelle ertönt  
(3 kurze Töne).




Belegungstaste drücken. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.

**INT****9**


Diese Tasten nacheinander drücken, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird für 3 Sekunden aktiviert. Sie können den Türöffner mehrmals betätigen.



Die Verbindung mit der Türsprechstelle bleibt bestehen.



Belegungstaste drücken, um das Gespräch mit der Türsprechstelle zu beenden.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Gesprächsdaueranzeige ein- / ausschalten**

Die **automatische Gesprächsdaueranzeige** wird nach der Wahl der letzten Ziffer gestartet. Nach dem Gesprächsende bleibt die Anzeige noch ca. 4 Sekunden sichtbar.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

A---CD

A--CD

1

Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.

012  
A CD



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.

*Nach Eingabe der Ziffer wird bisherige Einstellung angezeigt.*

96  
A CD

1 oder 0

Zum **Einschalten** Zifferntaste **1 (Lieferzustand)** drücken.  
Zum **Ausschalten** Zifferntaste **0** drücken.



Speichertaste drücken.  
*Die Gesprächsdaueranzeige ist ein- oder ausgeschaltet.*

C

**Gesprächsdaueranzeige im Display:**

Min. Sek.  
00-00  
CD F

**Hinweis:**

- Die Gesprächsdaueranzeige stellt maximal 99 Minuten und 59 Sekunden dar.
- Wird diese Zeit überschritten, wird wieder mit 00-00 begonnen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Gesprächsentgelt- oder Gesprächseinheitenanzeige ein- / ausschalten**

Bevor Sie dieses Leistungsmerkmal nutzen können, muß sofern noch nicht vorhanden, die Übermittlung der Entgeltedaten bei der Deutschen Telekom AG beauftragt werden. Bitte beachten Sie jedoch, daß aus technischen Gründen die Angaben auf der Fernmelderechnung von den Werten Ihrer Entgeltanzeige abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle von Telekom. Erfäßt werden:

- Gesprächsentgelte oder Gesprächseinheiten für ein Einzelgespräch am Mobilteil,
- Gesprächsentgelte oder Gesprächseinheiten für das Mobilteil in Summe,
- Gesprächsentgelte oder Gesprächseinheiten pro Telefonleitung in Summe,
- Gesprächsentgelte oder Gesprächseinheiten für das gesamte System in Summe.

**Achtung:** Beim Ein- und Ausschalten der Einheiten-/Entgeltanzeige wird die Gesprächsdaueranzeige ausgeschaltet.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.  
Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.

1 A --- CD

1 A -- CD

1

Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.

012 A CD



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.  
Nach Eingabe der Ziffer wird bisherige Einstellung angezeigt.

96 1 A CD

oder 0

Zum **Einschalten** Zifferntaste 2  
Zum **Ausschalten** Zifferntaste 0 drücken.



Speichertaste drücken

C

**Beispiele****Gesprächsentgelteanzeige:**

Summe 23.46 und Einzelgesprächsgelbühr von 2.07 des Mobilteils, wenn Entgeltfaktor eingestellt.

23.46 CD F 2.07

**Gesprächseinheitenanzeige**

Summe 598 und Einzelgesprächseinheiten 46 des Mobilteils, wenn Entgeltfaktor 0.00.

000598 CD F 0046

**Betrieb mit Standardmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Entgeltanzeige des vorhergehenden Gesprächs an- / ausschalten**


Ist diese Funktion eingeschaltet (auch die Entgeltanzeige muß eingeschaltet sein), werden nach dem Belegen die Entgelte des vorhergehenden Gesprächs angezeigt. Sinnvoll z.B. bei Hotel oder Gaststätten, um die Gesprächsgebühren des Gastes zu sehen. Rückstellmöglichkeiten für die Gebühren siehe „Entgeltsumme löschen“, Seite 57.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.

0 für beide Telefonleitungen



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.


Zum Einschalten Zifferntaste **1**.  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken. (Lieferzustand)



Speichertaste drücken.

**Entgeltfaktor prüfen oder einstellen**

Wenn die Einheiten-/Entgeltanzeige eingeschaltet ist, zeigt Ihr Mobilteil im Display automatisch die Einheiten an. Möchten Sie den DM-Betrag angezeigt bekommen, müssen Sie einen Entgeltfaktor eingeben. Der **Entgeltfaktor gilt für alle** an Gigaset 1054 angeschlossenen Endgeräte.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken. **Systemcode** eingeben, jede Eingabe löscht einen Strich.

Aktuelle Einstellung wird angezeigt hier 0.00




Entgeltfaktor eingeben (z.B. 0,12).  
Durch Drücken der Sterntaste kann der Dezimalpunkt ein-, ausgeschaltet werden.



Speichertaste drücken.

**Hinweis:**

Wird der Entgeltfaktor neu eingegeben oder geändert, werden alle bisherigen Einzel-/Summen-einträge gelöscht. Um den Entgeltfaktor zu kontrollieren, führen Sie die Prozedur ohne „Entgeltfaktor eingeben“ aus. Um wieder die Einheiten anzuzeigen geben Sie als neuen Entgeltfaktor „0,00“ ein. Der Entgeltfaktor ist bis 9,99 bzw. 999 programmierbar und für alle Teilnehmer gültig.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Entgeltsummen je Internteilnehmer prüfen / löschen**

Die angegebenen Tasten nacheinander drücken. **Systemcode** eingeben, jede Eingabe löscht einen Strich.

*Es werden die angemeldeten Internteilnehmer angezeigt.*

8 --- 3  
A CD

12 456  
A CD

**Entgeltsumme überprüfen**

Eingabe der gewünschten Interntnummer.  
*Die Entgeltsumme dieses Teilnehmers wird angezeigt.*

33.00 2.00  
A CD



drücken, um weitere Entgeltsummen zu überprüfen.



Eingabe der nächsten gewünschten Interntnummer.

5.60 1.00  
A CD



Speichertaste erneut drücken.

C

**oder  
Entgeltsumme löschen**

Eingabe der gewünschten Interntnummer.  
*Die Entgeltsumme dieses Teilnehmers wird angezeigt.*

5.60 1.00  
A CD



drücken, um die Entgeltsumme des gewählten Teilnehmers zu löschen.

0.00 0.00  
A CD



drücken, um weitere Entgeltsummen zu überprüfen, **oder**




Speichertaste erneut drücken.

C

**Hinweis:**


- Sie sehen im Display rechts die Entgelte, die im gerade geführten Gespräch aufgelaufen sind, links die bis dahin insgesamt aufgelaufenen Entgelte des Teilnehmers.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Entgeltsummen je Telefonleitung prüfen / löschen**

Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben. *Jede Eingabe löscht einen Strich.* Es werden die angemeldeten Internteilnehmer angezeigt.

8 --- 3  
A --- CD

2 1 2 4 5 6  
A CD

**Entgeltsumme überprüfen**

Externe Telefonleitung 1 oder 2 auszuwählen, 0 für beide.

0 1 2  
A CD

A 5 90 3.00  
CD




drücken, um weitere Entgeltsummen zu überprüfen

oder



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

CD

**Entgeltsumme löschen**

Telefonleitung 1, 2 bzw. 0 für beide drücken, um die Telefonleitung bzw. Gesamtsumme auszusuchen.

A 5 90 3.00  
CD



drücken, um die Entgeltsumme der gewählten Telefonleitung oder Gesamtsumme zu löschen.

A 0 00 0.00  
CD



drücken, um weitere Entgeltsummen zu überprüfen

oder



Speichertaste drücken.

C

**Hinweis:**

- Sie sehen im Display rechts die Entgelte, die im gerade geführten Gespräch aufgelaufen sind, links die bis dahin insgesamt aufgelaufenen Entgelte pro Telefonleitung.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Sperre für abgehende Gespräche ein- / ausschalten (Systemsperr)**

Mit der Systemsperr können Sie Ihre Basisstation sperren. Es können dann keine abgehenden Telefongespräche geführt werden.

**Ausnahme:** Gespräche mit Notrufnummern sind möglich, sofern sie gespeichert sind. Es können vier 16-stellige Notrufnummern gespeichert werden (Seite 60).




Ankommende Anrufe können im Sperrzustand angenommen werden.



Diese Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

*Bisherige Einstellung wird angezeigt.*



Zum **Einschalten** der Sperre Zifferntaste **1** drücken.  
Zum **Ausschalten** der Sperre Zifferntaste **0** (**Lieferzustand**).



Speichertaste drücken.  
*Die Systemsperr ist ein- bzw. ausgeschaltet.*

**Hinweis:**

- Haben Sie zur Systemsperr mit Notrufnummern gleichzeitig Telefonsperre mit Direkturf eingestellt, erfolgt **keine** Wahl.  
Ausnahme: Notrufnummer ist identisch mit Direkturfnummer.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Notrufnummern speichern / prüfen**

Im Notfall ist es wichtig, daß trotz eingeschalteter Systemsperre Notrufnummern gewählt werden können. Sie können vier 16-stellige Notrufnummern programmieren.



Diese Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

2 A --- 5 CD

2 A -- 5 CD



Zum Blättern der Notrufnummern die Wahlwiederholtaste mehrmals drücken.

*Die Platznummer 2 ist hier leer.*

1 A 1 1 0 CD

2 A = CD



Eingabe der Notrufnummer für Platznummer 2.

Bereits vorhandene Notrufnummern können durch Überschreiben geändert werden.

2 A 1 1 2 CD



Zum Weiterblättern die Wahlwiederholtaste drücken. Sämtliche Notrufnummern können in einem Arbeitsgang eingegeben werden.

3 A = CD



Speichertaste drücken.

C

**Notrufnummern löschen**

Diese Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

2 A --- 7 CD

2 A -- 7 CD




Speichertaste drücken.  
*Es werden alle Notrufnummern gelöscht.*

C

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperrern****Sperrnummern speichern**

Mit dem Speichern von Sperrnummern erreichen Sie, daß Rufnummern, die mit einer Sperrnummer beginnen, nicht gewählt werden können. So sind z.B. bei einer von Ihnen festgelegten Sperrnummer „00“ Auslandsgespräche nicht mehr möglich. Sie können für jedes Mobilteil und Telefon getrennt bis zu drei Sperrnummern (jeweils der 1- bis 8stellig) speichern. Zum Aktivieren der Sperrnummern siehe „Sperrnummern ein-/ausschalten“, Seite 62.





Diese Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

Die angemeldeten Teilnehmer werden angezeigt.



drücken, um einen Teilnehmer auszusuchen; der erste, hier leere, Sperrnummernplatz wird angezeigt.

**Kontrollieren**

Wahlwiederholtaste drücken  
*Weitere Sperrnummernplätze werden angezeigt;*



Wahlwiederholtaste erneut drücken.  
*Dritte Sperrnummer wird angezeigt, usw.*

**oder Sperrnummer eingeben**

Wahlwiederholtaste drücken.




Sperrnummer eingeben, z.B. 00  
evtl. 2. und 3. Sperrnummer



drücken, um weitere Teilnehmer auszusuchen

**oder**


Speichertaste drücken.

**Hinweis:**



- Änderungen sind durch Überschreiben möglich.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Sperrnummern ein- / ausschalten**


Erläuterungen zu den Sperrnummern finden Sie auf Seite 61.




Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann den **Systemcode** eingeben.  
Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.



Liste der angemeldeten Teilnehmer wird angezeigt.




drücken, um Teilnehmer auszusuchen.  
Bisherige Einstellung wird angezeigt.



Zum **Einschalten** Zifferntaste **1**,  
zum **Ausschalten** Zifferntaste **0 (Lieferzustand)** drücken.




Speichertaste drücken.

**Hinweis:**



Bei Eingabe einer gesperrten Rufnummer hören Sie zunächst den negativen Quittungston und anschließend den Besetztton.

**Sperrnummern löschen**


Erläuterungen zu den Sperrnummern finden Sie auf Seite 61.




Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann den **Systemcode** eingeben.  
Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.



Liste der Teilnehmer, die eine Sperrnummer eingestellt haben erscheint.



drücken, um Teilnehmer auszusuchen,  
hier die 3.



Speichertaste drücken.  
Die Sperrnummern für Teilnehmer 3 sind damit gelöscht.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Berechtigung der Internteilnehmer einstellen**

Durch die Einstellung der Berechtigung für jedes angemeldete Mobilteil und Telefon bestimmen Sie, welcher interne Teilnehmer externe, gebührenpflichtige Gespräche führen darf. Im Lieferzustand sind alle Geräte vollamtsberechtigt.

**1. Vollamtsberechtigung (= Lieferzustand)**

Das Gerät berechtigt zum Führen von ankommenden und abgehenden externen Gesprächen.

**2. Kommende Berechtigung**

Das Gerät berechtigt nur zum Entgegennehmen von ankommenden Gesprächen. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt.

**3. Internberechtigung**

Das Gerät berechtigt nur zum Führen interner Gespräche. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt. Sie können zwar eine Rückfrage zu einem intern berechtigten Teilnehmer einleiten, können jedoch das externe Gespräch nicht übergeben und erhalten einen Wiederanruf.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

Externe Telefonleitung 1 bzw. 2 auswählen.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken.

*Liste der angemeldeten Teilnehmer wird angezeigt.*



Interntnummer des einzustellenden Mobilteils oder Zusatzgerätes eingeben, d.h. eine Zifferntaste 0 bis 9 drücken; hier die 2.

*Bisherige Einstellung wird angezeigt.*

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| oder |  | Zum Einschalten <b>Vollamtsberechtigung</b> | Zifferntaste 1 ( <b>Lieferzustand</b> ) |
|      |  | Zum <b>kommender Berechtigung</b>           | Zifferntaste 0 drücken                  |
|      |  | Zum Einschalten <b>interne Berechtigung</b> | Zifferntaste 2 drücken.                 |



Speichertaste drücken, um abzuschließen

**Hinweis:**

- Wird Ihr Gigaset 1054 nur an **einer** externen Telefonleitung (L1) betrieben, sollten alle Berechtigungen für die zweite Telefonleitung (L2) auf „intern“ gesetzt werden.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Sperren des Mobilteils / Direktruf einschalten**

Sie können Ihr Mobilteil sperren und somit eine unbefugte bzw. nicht beabsichtigte Benutzung verhindern.

Haben Sie eine Direktrufnummer gespeichert und eingeschaltet, kann nur diese Direktrufnummer gewählt werden.

Ist keine Direktrufnummer gespeichert, können nur ankommende Gespräche entgegengenommen werden.

Sperre des Mobilteils aufheben siehe Seite 66.



Speichertaste drücken.

A C



Zifferntaste **8** drücken.

8  
A C



Zifferntaste **1** drücken

8  
A --- 1  
C



Mobilteil-PIN eingeben.  
*Jede eingegebene  
Ziffer löscht einen Strich im Display.*

8  
A -- 1  
C



Speichertaste erneut drücken.  
*Das Mobilteil ist gesperrt.*

**Beispiel:**

Anzeige ohne Direktrufnummer.

C H

Anzeige mit Direktrufnummer.

0123  
C H

**Hinweis:**

- Nach dem Sperren des Mobilteils funktioniert die Speichertaste nur noch zum Entsperren des Mobilteils (innerhalb von 3 Sekunden) oder zur Wahl des Direktrufs.
- Möchten Sie das Mobilteil ohne Direktrufnummer nur sperren, muß eine zuvor evtl. eingegebene Direktrufnummer erst gelöscht werden. Siehe „Direktrufnummer prüfen/löschen/eingeben“, siehe Seite 65.
- Wir empfehlen, die erfolgreiche Eingabe mittels eines Kontrollanrufs zu überprüfen

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Direktrufnummer prüfen, löschen oder speichern**

Sie können Ihr Telefon für abgehende Rufe sperren und trotzdem die Wahl **einer** Direktrufnummer zulassen. Ausschließlich diese gespeicherte Direktrufnummer kann dann gewählt werden. Dies kann z.B. die Rufnummer sein, unter der Sie im Urlaub erreichbar sind.



Speichertaste drücken.

A C



Zifferntaste **8** drücken.

8  
A C



Zifferntaste **8** drücken.

8 --- 8  
A C



Mobilteil-PIN eingeben.  
*Jede eingegebene  
Ziffer löscht einen Strich im Display.*

8 -- 8  
A C

**kontrollieren**

*Nach Eingabe der letzten Ziffer  
erscheint die gespeicherte Direktruf-  
nummer; hier 0123.*

0123  
A C

**oder löschen**

Wahlwiederholtaste drücken.

A C

**oder eingeben**

Wahlwiederholtaste drücken.

A C



Die gewünschte Rufnummer eingeben.  
*Sie wird im Display angezeigt;  
hier 1 2 3 4 5 6 7 8 .*

12345678  
A C



Speichertaste drücken.

**Hinweis:**

- Eine Direktrufnummer kann max. 22 Stellen umfassen, die aus Ziffern, Raute-, Stern- und Signaltaste bestehen kann.
- Eine Direktrufnummer, die über „Sperrnummern eingeben“ gesperrt ist, wird nicht gewählt.
- Wenn keine automat. Leitungsbelegung eingestellt ist muß 1.Ziffer die Leitungskennziffer (0,1 oder 2) sein.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Sperren****Direktrufnummer wählen****Mobilteil ist gesperrt.**

|   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |   |  |   |
|   |   |   |   | C |  | H |



Eine beliebige Taste drücken.  
Die Direktrufnummer wird gewählt.

|   |   |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |    |   |   |
|   |   |   |   | CD | F | H |



**Zum Beenden des Gesprächs:**  
Belegungstaste drücken.  
Mobilteil bleibt gesperrt.

|   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |   |  |   |
|   |   |   |   | C |  | H |

**Mobilteilsperre aufheben (entsperren)****Mobilteil ist gesperrt.**

Speichertaste drücken.  
Der Speicher wird geöffnet.  
Anzeige ohne Direktrufnummer  
oder  
mit Direktrufnummer.

|   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |   |  |   |
| A |   |   |   | C |  | H |



Innerhalb 3 Sekunden Zifferntaste **8**  
drücken.

|   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 8 |  |  |  |   |  |  |
| A |  |  |  | C |  |  |



Zifferntaste **0** drücken.

|   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 8 |  |  |  | 0 |  |  |
| A |  |  |  | C |  |  |



**Mobilteil-PIN** eingeben.  
Jede eingegebene Ziffer löscht  
einen Strich.

|   |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 8 |  |  |  | 0 |  |  |
| A |  |  |  | C |  |  |



Speichertaste drücken.  
Das Mobilteil ist entsperrt.

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  | C |  |  |

**Hinweis:**

- Nach Betätigen der Speichertaste muß innerhalb von 3 Sekunden die Zifferntaste **8** gedrückt werden (ansonsten wird der Direktruf gewählt).

**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Anschlußkonfiguration für Internteilnehmer einstellen**

Sie können festlegen, welche Gerätetypen an den Teilnehmeranschlüssen des Systems bedient werden sollen.

Schnurlose Endgeräte (1 bis 8) können Mobilteile oder wie Gigaset 1000TAE sein, um z.B. für Telefone, Fax-Geräte schnurlos an Gigaset 1054 anschließen zu können. Bei diesen Teilnehmern ist „Mobilteil“ voreingestellt.

Bei den schnurgebundenen Anschlüssen (0 und 9) ist der Gerätetyp „Telefon“ voreingestellt. Modems oder Faxgeräte sollten vorzugsweise an Anschluß 0, eine Türsprechstelle kann nur an Anschluß 9 angeschlossen werden.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann den **Systemcode** eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

drücken, für beide Telefonleitungen



Diese Tasten nacheinander drücken.  
*Internteilnehmer 0 mit der Einstellung Telefon wird angezeigt*

**Auswählen des Internteilnehmers**

Zum Suchen der Internteilnehmer die Wahlwiederholtaste mehrmals drücken.

*Es erscheinen die angemeldeten Internteilnehmer mit der aktuellen Einstellung*

Beispiele: Bei Intern 1 ist Mobilteil, bei Intern 0 ist Modem eingestellt.

**Einstellung des anzuschließenden Gerätetyps**

Mögliche Gerätetypen:

| Zifferntaste | Gerätetyp                    |
|--------------|------------------------------|
| 0            | keine Funktion               |
| 1            | Mobilteil                    |
| 2            | Telefon                      |
| 3            | Modem                        |
| 4            | Faxgerät                     |
| 5            | Türsprechstelle              |
| 6            | Neutral<br>(Telefon und Fax) |



Zifferntaste drücken um Gerätetyp auszuwählen, hier schnurgebundener Anschluß Intern 0 mit Fax



Speichertaste drücken.



**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung für externe Anrufe**

Durch die Rufzuordnung zu den externen Telefonleitungen bestimmen Sie, welche Mobilteile bzw. Zusatzgeräte gerufen werden sollen, wenn ein externer Ruf kommt. Die Rufzuordnung erfolgt durch Eintrag der Interntnummer in die Liste der Sammelrufgruppe bzw. in die Gruppenlisten der Rufzuschaltung.

Für Teilnehmer, die extern gerufen werden sollen, muß mindestens „kommende Anrufberechtigung“ eingestellt sein (siehe Kapitel „Berechtigung der Internteilnehmer einstellen“ auf Seite 63).

Sie können bis zu 10 Teilnehmer, davon 8 Mobilteile in die Listen für Sammelruf oder Rufzuschaltung aufnehmen.

Bei Teilnehmern, die bei einem externen Anruf gerade ein externes oder internes Gespräch führen, wird angeklopft.

**Sammelruf**

- Im Lieferzustand ist Sammelruf an alle Teilnehmer eingestellt.
- Ein ankommender externer Ruf wird an alle gemeldeten Mobilteile und Zusatzgeräte signalisiert und kann an jedem Mobilteil bzw. Zusatzgerät angenommen werden.
- Ein Einzelruf kann durch Programmierung nur eines Teilnehmers in die Sammelrufliste erreicht werden.
- Gruppe der Teilnehmer, die am Sammelruf teilnehmen  
Mit der Anmeldung werden die Teilnehmer zunächst automatisch in die Sammelrufgruppe aufgenommen. Eine Änderung ist nachträglich möglich

**Beispiel:**externe Telefonleitungzugeordnete Internteilnehmer1  
21  
2, 3, 4**Gruppenruf mit Rufzuschaltung**

- Ein ankommender externer Anruf von Telefonleitung L1 wird zunächst 3 x an den Mobilteilen 2, 3 signalisiert und kann dort angenommen werden. Falls Mobilteil 2 oder 3 den Ruf nicht annehmen, wird automatisch die zweite Rufgruppe mit Mobilteil 6, 7 zugeschaltet.

**Beispiel:**externe  
Telefonleitung  
1zugeordnete Internteilnehmer  
Gruppe 1  
2, 3, 6, 7Gruppe 2  
6, 7Anruf nach  
Rufzuschaltung bei  
2, 3, 6, 7

**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung: Sammelrufgruppe eingeben oder ändern**

Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als 6 schnurlosen Teilnehmern erfolgt ab dem sechsten Teilnehmer keine Rufnummernanzeige beim Angerufenen. Betroffen davon sind die zuletzt angemeldeten Teilnehmer.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*




Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen,




Diese Tasten nacheinander drücken



Taste 1 für die Sammelrufgruppe drücken.



Zifferntasten der gewünschten Internnummern drücken, um die Liste der Teilnehmer einzugeben.  
*Teilnehmer mit dieser Internnummer werden der ausgesuchten Telefonleitung zugeordnet.*



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

**Beispiel:**

externe Telefonleitung  
1

zugeordnete Internteilnehmer  
2, 3, 5

Wenn z. B. für Telefonleitung 1 ein externer Ruf kommt, werden die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5 gleichzeitig gerufen.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung: Gruppenruf eingeben oder ändern**

Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als 6 schnurlosen Teilnehmern erfolgt ab dem sechsten Teilnehmer keine Rufnummernanzeige beim Angerufenen. Betroffen davon sind die zuletzt angemeldeten Teilnehmer.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

1 A --- CD



Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen,

0 1 2 A CD



Diese Tasten nacheinander drücken:

2 A CD



Taste 2 für die Rufzuschaltung

2 2 A CD



Zifferntaste der gewünschten Internummer drücken. Sie wählen damit den Teilnehmer für die Rufgruppe 1 aus.

2 2 0 1 2 A CD



Die Rautetaste für die 2. Rufgruppe drücken.

2 2 0 1 2 A CD



Zifferntaste der gewünschten Internummer drücken. Sie wählen damit den Teilnehmer für die Rufgruppe 2 aus.

2 2 0 1 2 3 4 A CD



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

C

**Beispiel:**

Externe Telefonleitung  
1

Rufgruppe 1  
2, 3, 5

Rufgruppe 2  
1, 7


Wenn z. B. für Telefonleitung 1 ein externer Ruf kommt, werden zunächst die Teilnehmer mit der Internummer 2, 3, 5 gleichzeitig gerufen anschließend die Teilnehmer mit der Internummer 2, 3, 5, 1, 7.

## Systemeinstellungen

### Rufzuordnung: Anzahl der Rufzyklen für Gruppenruf eingeben oder ändern

Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 68.

Sie können die Anzahl der Rufzyklen einstellen, auf die sich die Rufgruppe 1 meldet. Danach wird automatisch die Rufgruppe 2 zugeschaltet. Im Lieferzustand sind 3 Rufzyklen voreingestellt. Sie können zwischen 1 - 9 Tonrufen wählen.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.



*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*



Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.




Diese Tasten nacheinander drücken.



Zifferntaste für die gewünschte Anzahl der Rufzyklen drücken: hier 2



Speichertaste drücken.



#### Beispiel:

Externe Telefonleitung  
1

Rufgruppe 1  
2, 3, 5

Rufgruppe 2  
1, 7

Kommt für Telefonleitung 1 ein externer Ruf, werden zunächst die Teilnehmer mit der Interntnummer 2, 3, 5 gleichzeitig 2 x gerufen, danach die Teilnehmer mit der Interntnummer 2, 3, 5, 1, 7.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung für die Türsprechstelle**

Wenn Sie eine Türsprechstelle einrichten möchten, können Sie bestimmen, welche Internteilnehmer von der Türsprechstelle gerufen werden sollen. Diese Internteilnehmer können dann auch den Türöffner betätigen.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*



0 für beide Telefonleitungen auswählen.



Diese Tasten nacheinander drücken.



drücken, um Interntnummern für die Teilnehmerrufliste einzugeben



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

**Mobilteil abmelden**

Jedes Mobilteil kann mit diesem oder mit jedem anderen Mobilteile abgemeldet werden.



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und dann **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

*Es erscheinen alle angemeldeten internen Teilnehmernummern im Display, hier 1 bis 8.*



Die gewünschte Teilnehmernummer des abzumeldenden Mobilteils eingeben, d.h. eine der Zifferntasten drücken, hier z.B. die 2 und die 5.

Bei nochmaligem Drücken der 5 erscheint die Ziffer wieder, d.h. Mobilteil 5 wird nicht abgemeldet.



Speichertaste drücken, um abzuschließen.

*Das Mobilteil 2 ist abgemeldet.*

**Hinweis:**

Mobilteil anmelden siehe Seite 19.

**Betrieb mit Standardmobilteil****Systemeinstellungen****Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand**

Sie können die Basisstation wieder in den Lieferzustand zurückstellen, z.B. wenn Sie die Übersicht über die Einstellungen verloren haben. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, werden jedoch nicht alle Einstellungen zurückgesetzt.

Mit dieser Prozedur werden:

**a) In den Lieferzustand zurückgesetzt**

Einstellungen  
Konfiguration

**b) gelöscht:**

Einheiten/Entgelte  
Notrufnummern  
Sperrnummern

**c) nicht verändert:**

Systemcode  
Anmeldungen der Mobilteile  
Rufzuordnung



Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und den **Systemcode** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*



0 für beide Teleleitungen auswählen.



Diese Tasten nacheinander drücken, um den Lieferzustand einzustellen.



Speichertaste drücken.




**Betrieb mit Standardmobilteil****Mobilteileinstellungen****Hinweis- und Warntöne ein- / ausschalten**

Die Mobilteile sind im Lieferzustand bedienungsoptimal voreingestellt. Sie können diese Einstellungen individuell für jedes Mobilteil verändern.

**Tastenquittungston ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird jeder Tastendruck akustisch bestätigt.

 **3** **1** Speicher- und Zifferntasten 3, 1 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.

 **31** **!** **C**


**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (**Lieferzustand**)  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.

 Speichertaste drücken.

**C**

**Negativen Quittungston ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird jede falsche Eingabe akustisch gemeldet.

 **3** **4** Speicher- und Zifferntasten 3, 4 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.

 **34** **!** **C**


**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (**Lieferzustand**)  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.


 Speichertaste drücken.

**C**

**Positiven Quittungston ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird nur jede richtig abgeschlossene Einstellung signalisiert.

 **3** **7** Speicher- und Zifferntasten 3, 7 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.

 **37** **!** **C**


**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (**Lieferzustand**)  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.


 Speichertaste drücken.

**C**

**Betrieb mit Standardmobilteil****Mobilteileinstellungen****Akkuwarnton ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird ein notwendiger Akkuwechsel signalisiert.

 **3** **2** Speicher- und Zifferntasten 3, 2 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.

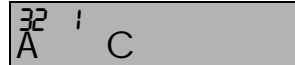

**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (Lieferzustand).  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.




Speichertaste drücken.

C

**Reichweitenwarnton ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird die Reichweitengrenze signalisiert.

 **3** **3** Speicher- und Zifferntasten 3, 3 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.



**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (Lieferzustand).  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.




Speichertaste drücken.

C

**Synchronisationston ein- / ausschalten**

Ist der Ton eingeschaltet, wird das Wiedereintreten in die Reichweite einer Basisstation signalisiert.

 **3** **5** Speicher- und Zifferntasten 3, 5 drücken.  
Die bisherige Anzeige wird angezeigt.



**0** oder **1** Zum Einschalten Zifferntaste **1** (Lieferzustand).  
Zum Ausschalten Zifferntaste **0** drücken.



Speichertaste drücken.

C



**Betrieb mit Standardmobilteil****Mobilteileinstellungen****Zurücksetzen des Mobilteils in den Lieferzustand**

Mit dieser Prozedur werden

**a) In den Lieferzustand zurückgesetzt:**

- Tonruflautstärke
- Tonrufklang
- Batteriewarnton
- Reichweitenwarnton
- Synchronisationston
- Automatische Gesprächsannahme
- Quittungstöne

Mobilteil befindet sich im EIN-Zustand.



Speichertaste drücken.

**8**



Taste 1 und Kurzwahltaste drücken.



Mobilteil-PIN eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*



Speichertaste drücken.  
*Die Einstellungen wurden zurückgesetzt / gelöscht.*

**b) gelöscht:**

- Wahlwiederholtspeicher
- Kurzwahlspeicher

C

A CD


! A --- C D

! A - C D

C


**Hinweis:**

- Die Mobilteil-PIN wird nicht gelöscht bzw. zurückgesetzt.

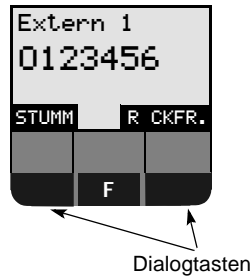**Betrieb mit Komfortmobilteil****Menühandhabung****Umgang mit den Dialogtasten**

Das Komfortmobilteil hat in der untersten Displayzeile zwei dunkel hinterlegte Felder, in denen je nach Zustand passende Funktionen erscheinen. Diese Funktionen können Sie bei Bedarf anhand der darunterliegenden Dialogtasten abrufen.

**Beispiel:**

Um ein Rückfragegespräch aufzubauen, betätigen Sie die Dialogtaste  für die Funktion „RÜCKFR.“

In der folgenden Beschreibung der Bedienprozeduren werden stellvertretend für die Dialogtasten immer die Funktionsnamen angegeben. Zur Bedienung drücken Sie die jeweils zugehörige, darunterliegende Dialogtaste.

**Umgang mit den Menüs**

In der Mitte zwischen den Dialogtasten befindet sich die Menütaste (**F**). Mit ihr können Sie im Ruhe- wie im Gesprächszustand Menüs für Vermittlungs- und Einstellfunktionen komfortabel abrufen.



Links im Display sehen Sie das Hauptmenü. Dieses erscheint nach Drücken der F-Taste im Ruhezustand.

Es werden drei Zeilen davon im Display dargestellt, das gesamte Menü sehen Sie unten.

Die oberste Zeile ist dunkel hinterlegt.

Mit der Dialogtaste unterhalb „OK“ können Sie die Funktion an dieser Stelle auswählen.

Mit der Dialogtaste unterhalb „WEITER“ blättern Sie im Menü. Dabei werden die Menüzeilen um eine Zeile nach oben geschoben, so daß auch die übrigen Begriffe zum Vorschein kommen.

**Das gesamte Menü**

Um mit der Dialogtaste „OK“ eine Funktion auswählen zu können, müssen Sie mit „WEITER“ die gewünschte Funktion immer an die dunkel hinterlegte Position blättern.

Mit der Dialogtaste „WEITER“ können Sie das komplette Menü „durchrollen“ lassen.

Die Zeile mit dem Inhalt „- - - -“ ist das Ende des Menüs.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Menühandhabung****Menüstruktur für Systemeinstellungen**

Die Menüstruktur für Einstellungen ist hierarchisch aufgebaut. In der Regel werden Einstellungen aus dem Ruhezustand heraus begonnen. Zusätzliche Einstellmöglichkeiten werden auch in anderen Betriebszuständen angeboten (siehe unter „Zustandsabhängige Menüs“).

Sie können sich stufenweise zu der gewünschten Einstellung tasten. Die Taste **[F]** dient auch der Rückwärtsbewegung in den Menüebenen (Hauptmenü - Service - Systemeinstellungen - Gerätedaten). Sie können damit die Hierarchiestufen schnell wieder zurückblättern.


Wollen Sie abbrechen, egal an welchem Punkt der Menüstruktur Sie angekommen sind, ohne etwas zu verändern, drücken Sie einmal, bei Bedarf zweimal die Belegungstaste **[Belegungstaste]**.

Einen automatischen Abbruch erzeugt Ihr Komfortmobilteil nach 30 Sekunden, wenn Sie in diesem Zeitraum keine Taste drücken.

**Beispiel:**

Um z.B. eine Anrufumleitung einstellen zu können, muß im Ruhezustand nach Drücken der Taste **[F]** stufenweise aus dem Hauptmenü „Service“ anschließend aus dem Menü Service „Umleitung ein“ ausgewählt werden.

Nachfolgend die grobe Menüstruktur für Einstellungen des Systems:

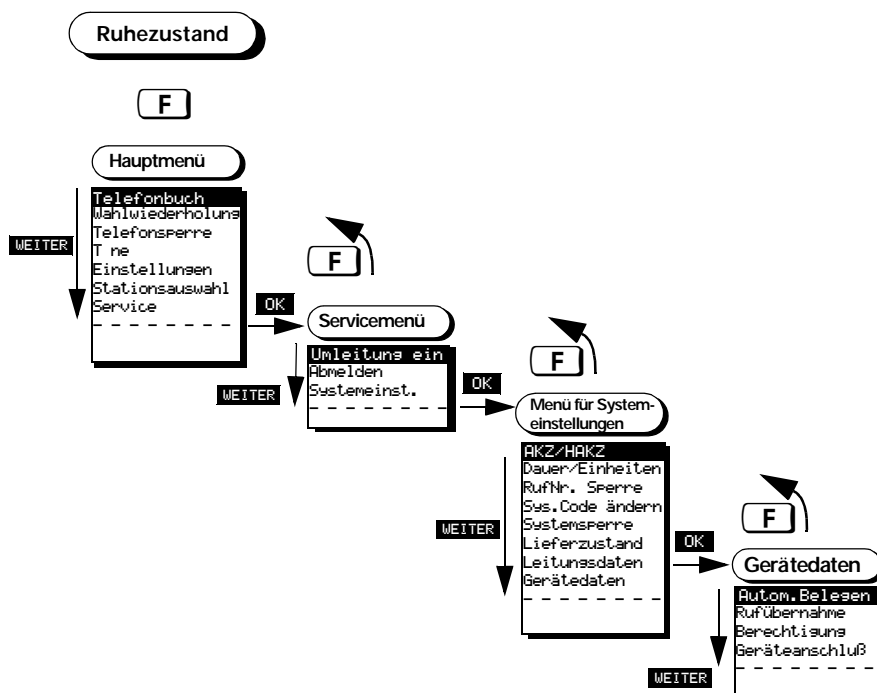

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Menühandhabung****Zustandsabhängige Menüs**

Mit der Taste **[F]** können auch passende Menüs in verschiedenen Betriebszuständen beim Telefonieren, wie z. B. Anrufzustand, Interngespräch, Externgespräch oder Rückfragezustand abgerufen werden.

**Beispiel 1 „Im Interngespräch“**

Sie führen ein Interngespräch ...

```
Intern
Gespräch mit 2
STUMM  RÜCKFR.
```

**[F]**

drücken.

```
H rerlautstärke
Telefonbuch
Ext. Rückfrage
-----
```

Menü erscheint (Gesamtmenü links).

```
H rerlautstärke
Telefonbuch
Ext. Rückfrage
WEITER  OK
```

Sie können passende Funktionen mit „WEITER“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.

**Beispiel 2 „Externe Rückfrage im Externgespräch“**

Sie führen ein Externgespräch ...

```
Extern 1
00:01:01
STUMM  RÜCKFR.
```

**RÜCKFR.**

drücken, um ein externes Rückfragegespräch herzustellen.

```
Extern 2
Bitte wählen
TEL.BUCH WAHLW.
```

**[F]**

drücken.










```
Rücknahme
Stumm
H rerlautstärke
Telefonbuch
-----
```

Sie können passende Funktionen mit „WEITER“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.

```
Rücknahme
Stumm
H rerlautstärke
WEITER  OK
```

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Systemcode eingeben / ändern**

Zu Ihrer Sicherheit können Sie einen neuen, vierstelligen **Systemcode** für das System eingeben. Dieser schützt Ihre Einstellungen und das Anmelden weiterer Mobilteile. Alle Eingaben erfolgen von einem Mobilteil aus. Im Lieferzustand lautet der **Systemcode** „0000“.


|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Service</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Systemeinst.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Sys.Code ändern</div> | <p>Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.<br/>drücken; Hauptmenü erscheint..</p> <p>Mit WEITER blättern ...</p> <p>bis im Hauptmenü „Service“ in der 1. Zeile steht und ...</p> <p>mit OK „Service“ auswählen.<br/><i>Es erscheint die nächste Menüebene.</i></p> <p>Mit WEITER blättern ...</p> <p>bis im Menü „Systemeinst.“ in der 1. Zeile steht und</p> <p>dann mit OK auswählen.</p> <p>Den 4-stelligen <b>Systemcode</b> eingeben<br/>ggf. mit  korrigieren</p> <p>Mit WEITER blättern ...</p> <p>bis „Sys.Code ändern“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Telefonbuch<br/>Wahlwiederholungs<br/>Telefonsperre<br/>WEITER OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Service<br/>-----<br/>Telefonbuch<br/>WEITER OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Umleitung ein<br/>Abmelden<br/>Systemeinst.<br/>WEITER OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Systemeinst.<br/>-----<br/>Umleitung ein<br/>WEITER OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">System-Code<br/>einsetzen:<br/>* * - -<br/> OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AKZ/HAKZ<br/>Dauer-/Einheiten<br/>RufNr. Sperre<br/>WEITER OK</div> |
| <br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">OK</div> <br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">OK</div>  | <p><b>Neuen Systemcode</b> eingeben, bitte <b>gut merken!</b><br/><i>Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich</i><br/>ggf. mit  korrigieren.</p> <p>Eingabe abschließen.</p> <p><b>Neuen Systemcode</b> wiederholen.<br/><i>Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich..</i></p> <p>drücken, um Eintrag abzuschließen.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Neuen Sys.Code<br/>einsetzen:<br/>4 7 - -<br/> OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Neuen Sys.Code<br/>wiederholen:<br/>* * - -<br/> OK</div>  |

**Hinweis:**

- Sollten Sie einen falschen **Systemcode** eingegeben haben, erfolgt ein negativer Quittungston.
- Wenn Sie den **Systemcode** vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich. Das Vergessen des **Systemcodes** ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Wenn Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Lieferanten des Telefons.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Dialogsprache einstellen**

Sollen die Displaytexte in einer anderen Sprache als der voreingestellten Liefereinstellung (deutsch) erscheinen, können Sie individuell zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch auswählen.



**F**

Einstellungen

↓

Sprache

Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.  
F-Taste drücken, Hauptmenü erscheint:

Im Hauptmenü mit WEITER blättern.

bis „Einstellungen“ in der 1. Zeile steht, und mit OK „Einstellungen“ auswählen.

In gleicher Weise „Sprache“ auswählen.

Mit WEITER blättern und mit OK die gewünschte Sprache auswählen.

Telefonbuch

Wahlwiederholung

Telefonsperre

WEITER OK

Einstellungen

Stationsauswahl

Service

WEITER OK

aktiv: Deutsch


neu: English

neu: Francais

WEITER OK

**Tonruf des Mobilteils einstellen**

Sie können den Tonruf individuell bezüglich Lautstärke, Klangfarbe und Melodie einstellen. Dabei können Sie die Tonruflautstärke in 7 Stufen, die Tonrufklangfarbe (Tonfolgefrequenz) in 10 Stufen und die Tonrufmelodie in 10 Stufen verändern.



**F**

Einstellungen

↓

Tonruf

Tonruflautstärke

Tonrufklangfarbe

Tonrufmelodie

.....

Tonruflautstärke

Tonrufklangfarbe

Tonrufmelodie

Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand..  
F-Taste drücken, Hauptmenü erscheint:

Im Hauptmenü mit WEITER blättern ...

bis „Einstellungen“ in der 1. Zeile steht, und mit OK „Einstellungen“ auswählen.

In gleicher Weise aus dem Folgemenu „Tonruf“ auswählen.

*Menü erscheint (Gesamtmenü links).*  
Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

Mit WEITER die gewünschte Lautstärkestufe aussuchen (Sie können dabei die Lautstärke hören) und mit SICHERN abspeichern.  
Der Tonruf kann auch ganz abgeschaltet werden.

In gleicher Weise wie Tonruflautstärke einstellen.

In gleicher Weise wie Tonruflautstärke einstellen.

Telefonbuch

Wahlwiederholung

Telefonsperre

WEITER OK

Einstellungen

Stationsauswahl

Service

WEITER OK

Hörerlautstärke

Tonruf

Displaykontrast

WEITER OK

Tonruflautstärke

Tonrufklangfarbe

Tonrufmelodie

WEITER OK

Tonruflautstärke

WEITER SICHERN

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Mobilteil-PIN eingeben / ändern**

Zu Ihrer Sicherheit können Sie eine neue, vierstelligen PIN je Mobilteil eingeben. Diese schützt die Einstellungen wie z.B. die Sperren Ihres Mobilteiles und Ihre persönlichen gespeicherten Daten. Im Lieferzustand lautet die Mobilteil-PIN „0 0 0 0“



Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.  
drücken; Hauptmenü erscheint..

Mit WEITER blättern ...

bis im Hauptmenü „Telefonsperre“ in der 1. Zeile steht und ...

Telefonsperre



PIN ändern

dann mit OK „Telefonsperre“ auswählen.

vierstelligen Mobilteil-PIN eingeben

Nach Bestätigung mit OK erscheint das folgende Menü

Mit WEITER blättern ...

bis im Menü „PIN ändern“ in der 1. Zeile steht und...

dann mit OK auswählen.

```
Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER  OK
```

```
Telefonsperre
T ne
Einstellungen
WEITER  OK
```

```
PIN
eingeben:
* * - -
←
```

```
Sperre ein
Direktruf-Nr.
DRufNr.1 schon
WEITER  OK
```

```
PIN ändern
- - - - -
Sperre ein
WEITER  OK
```



OK

**Neue PIN eingeben, bitte gut merken!**

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich*  
ggf. mit ← korrigieren.

Eingabe abschließen.

```
Neue PIN
eingeben:
4 7 - -
←
```



SICHERN

**Neue PIN wiederholen.**

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich..*

drücken, um Eintrag abzuschließen.

```
Neue PIN
wiederholen:
* * * *
← SICHERN
```

**Hinweis:**

- Sollten Sie eine falsche PIN eingegeben haben, erfolgt ein negativer Quittungston.
- Wenn Sie die PIN vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich. Das Vergessen der PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Lieferanten des Telefons.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Anrufübernahme ein- / ausschalten**

Um die Anrufübernahme nutzen zu können, muß sie eingeschaltet sein (Lieferzustand). Die Ein- oder Ausschaltung der Anrufübernahme gilt für das gesamte System. Erläuterungen zur Nutzung der Anrufübernahme finden Sie auf Seite 87.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

Mit WEITER blättern ...

|                 |
|-----------------|
| AKZ/HAKZ        |
| Dauer/Einheiten |
| RufNr. Sperre   |
| WEITER OK       |

Gerätedaten

bis „Gerätedaten“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.



Rufübernahme

Mit WEITER blättern ...

|                |
|----------------|
| Autom. Belegen |
| Rufübernahme   |
| Berechtigung   |
| WEITER OK      |

OK

bis „Rufübernahme“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

oder

OK

OK drücken, wenn Sie nur prüfen wollen


AUS

mit AUS die Rufübernahme ausschalten.

|               |
|---------------|
| Rufübernahme  |
| eingeschaltet |
| AUS OK        |



**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Automatische Leitungsbelegung ein- / ausschalten**

Durch Drücken der -Taste erhalten Sie sofort eine Externleitung (Lieferzustand). Ist diese Funktion ausgeschaltet, müssen Sie eine Null vorwählen, um extern telefonieren zu können.


Diese Einstellung können Sie für jeden Internteilnehmer durchführen.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

Mit WEITER blättern ...

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER  OK
```

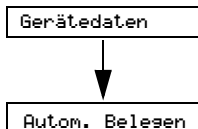

bis „Gerätedaten“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

Mit OK „Autom. Belegen“ auswählen.

```
Autom. Belegen
Rufübernahme
Berechtigungs
WEITER  OK
```


Liste der Interntnummer erscheint.  
OK drücken, wenn sie nur prüfen wollen

```
Automatisches
Belegen von Int.:
1 2 _
← OK
```

oder

„Automatisches Belegen“ für Internteilnehmer ein-, ausschalten

**1** ... **8** TUV

Durch Löschen bzw. Eingabe die gewünschten Interntnummern bestimmen.  
hier die 1 bis 4; ggf. mit  korrigieren.

```
Automatisches
Belegen von Int.:
1 2 3 4
← SICHERN
```

**SICHERN**

Mit SICHERN abschließen.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Grundeinstellungen****Mobilteileinstellungen**

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.



F-Taste drücken; *Hauptmenü erscheint.*

**Einstellungen**

Im Hauptmenü mit WEITER blättern ...

Hörerlautstärke  
Tonruf  
Displaykontrast  
Anmelden  
Sprache  
Aut. Beleuchtung  
Mehrzellenkonfig  
Lieferzustand  
-----

bis „Einstellungen“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

Das Menü für die Mobilteileinstellungen ist erreicht (Gesamtmenü links).

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

Telefonbuch  
Wahlwiederholung  
Telefonsperre  
WEITER OK

Hörerlautstärke  
Tonruf  
Displaykontrast  
WEITER OK

**Hörerlautstärke**

Hörerlautstärke einstellen  
(in 3 Stufen möglich).

Hörerlautstärke  
WEITER OK

**Tonruf**

Tonruflautstärke einstellen,  
(in 7 Stufen möglich)

Sie können bei der Einstellung mithören.

In gleicher Weise können Klangfarbe (in 10 Stufen) und Melodie (in 10 Stufen) des Tonrufs eingestellt werden.

Tonruflautstärke  
WEITER OK

**Displaykontrast**

Displaykontrast einstellen  
(in 6 Stufen möglich).

Displaykontrast  
WEITER OK

**Anmelden**

siehe „Komfortmobilteil an eine Basisstation anmelden“ auf Seite 24

**Sprache**

Sprache einstellen;  
5 verschiedene Sprachen können eingestellt werden: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch.

aktiv: Deutsch  
neu: English  
neu: Français  
WEITER OK

**Aut. Beleuchtung**

Automatische Displaybeleuchtung ein-, ausschalten.

Aut. Beleuchtung  
eingeschaltet  
AUS OK

**Lieferzustand**

Lieferzustand des Mobilteiles einstellen;  
diese Einstellung ist durch das Mobilteil-PIN geschützt. PIN-Einstellung und Einträge im Telefonbuch bleiben erhalten!

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Ankommende Gespräche****Gespräch annehmen / beenden**

Ein ankommendes Gespräch (extern, intern) wird über den Tonruf und das Mobilteildisplay signalisiert.

**Displayanzeigen vor Gesprächsannahme****RUF AUS**

Ankommendes externes Gespräch :  
(hier von Telefonleitung 1)  
drücken, um den Tonruf abzuschalten.  
Sie können den Anruf, solange er im Display  
sichtbar bleibt jedoch annehmen.



Ankommendes internes Gespräch:  
(hier Mobilteil 2) Displayanzeigen blinken.



So nehmen Sie ein Gespräch an  
entweder



durch „Abheben“ des Mobilteils aus der  
Ladeschale,


oder




durch Drücken der Belegungstaste, wenn  
das Mobilteil nicht in der Ladeschale liegt.

**Displayanzeigen nach Gesprächsannahme**

von extern  
(hier von Telefonleitung 1)



von intern (hier von Mobilteil 2)



So beenden Sie ein Gespräch



entweder  
durch Drücken der Belegungstaste

oder



durch „Zurücklegen“ des Mobilteils in die  
Ladeschale.

**Displayanzeigen nach dem Beenden**

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Ankommende Gespräche****Anrufübernahme**

Sie können einen externen Anruf innerhalb Ihrer Rufgruppe übernehmen, auch wenn der Anruf nicht an Ihrem Mobilteil signalisiert wird (z.B. bei einer Anrufumleitung, Seite 105).

Voraussetzung ist, daß die Anrufübernahme eingestellt ist (siehe Seite 83).



Belegungstaste drücken

Ruf von Extern 1  
EXT 2 ANNAHME

ANNAHME

drücken,  
um den externen Anruf anzunehmen.

Extern 1  
STUMM RÜCKFR.

oder

wenn „Automatische Leitungsbelegung“ (siehe Seite 84) eingestellt ist:



Taste-0 drücken, um andere Telefonleitung  
zu belegen..

Extern 2  
Bitte wählen  
TEL.BUCH WAHLW.

Extern 2  
Ruf von Extern 1  
STUMM ANNAHME

ANNAHME

drücken,  
um den externen Anruf anzunehmen.

Extern 1  
Extern 2 wartet  
MAKELN KONF.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Ankommende Gespräche****Anklopfen während eines Interngesprächs beantworten**

Der Anklopfton signalisiert Ihnen während eines Gesprächs einen externen Anruf. Wenn Sie während eines Interngesprächs den externen Anruf annehmen, wird das Interngespräch beendet.

**ANNAHME**

Sie führen gerade ein Interngespräch, und hören den Anklopfton.

drücken, um den externen Anruf sofort zu übernehmen

Intern  
Ruf von Extern 1  
STUMM ANNAHME

oder



Belegungstaste drücken, um das beste-  
hende Gespräch zu beenden.

*Sie hören den externen Anruf und können  
ihn annehmen.*

Ruf von Extern 1  
RUF AUS

**Anklopfen während eines Externgesprächs beantworten**

Der Anklopfton signalisiert Ihnen während eines Gesprächs einen weiteren externen Anruf. Die Anklopffunktion können Sie ein und ausschalten.



Sie führen gerade ein Externgespräch, und hören den Anklopfton.

**ANNAHME**

drücken, um den externen Anruf sofort zu übernehmen (bestehendes Gespräch wird in Wartestellung gelegt).

Extern  
Ruf von Extern  
STUMM ANNAHME

Extern 1  
Extern 2 wartet  
MAKELN KONF

**Sie können jetzt zwischen den Gesprächen hin- und herschalten**

**MAKELN**

drücken.

Extern 2  
Extern 1 wartet  
MAKELN KONF

**oder eine Dreierkonferenz führen**

**KONF**

drücken

Konferenz  
KONF. ENDE

**oder zum ursprünglichen Gespräch zurückschalten**

drücken.

*Das zweite Gespräch wird dabei beendet.*

Extern  
00:11:01  
R CKFR.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl extern mit Zifferntastatur**


Nach Inbetriebnahme von Basisstation und Komfortmobilteil können Sie in der Regel mit einem auf EIN geschalteten Mobilteil telefonieren.




Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



Belegungstaste drücken.  
Sie hören den Wählton.

**Automatische Leitungsbelegung eingestellt (Lieferzustand)**

Externe Telefonleitung wird automatisch ausgewählt.

**Keine automatische Leitungsbelegung eingestellt**


Interner Wählton hörbar

**EXT1****EXT2**


EXT1/ EXT2 oder Taste 1/2 drücken  
um gezielt zu belegen

**oder**


drücken  
erste freie Telefonleitung wird belegt

**anschließend**

Zifferntasten drücken, um externe Rufnummer zu wählen.  
*Sie wird im Display vergrößert dargestellt, hier 12345678..*



Sie hören den Rufton.  
Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch ...


**Fortsetzung**

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.  
*Im Display sehen Sie die abgelaufene Gesprächszeit.*

**00:03:21**

*Nach 4 Sekunden stellt sich im Display wieder folgendes Bild ein.*

**Station 1****TEL.BUCH WAHLW.****Telefonleitung besetzt:**

Wenn die Telefonleitung durch andere Gigaset-Teilnehmer bereits belegt ist, hören Sie den Besetztton und sehen die Displayanzeige:

**Externleitung  
belegt**

oder z.B.

**Extern 1  
belegt****Mobilteil nicht voll amtsberechtigt:**

Ist z.B. Ihr Mobilteil nicht auf „volle Amtsbe-  
rechtigung“ eingestellt, können Sie extern  
nicht telefonieren.

**Keine  
Berechtigung**

(Siehe „Berechtigung der Internteilnehmer  
einstellen“ auf Seite 113.).

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl extern mit Zifferntastatur als Blockwahl**


Die Blockwahl ermöglicht es, die eingegebene externe Rufnummer vor der Wahl am Display zu prüfen und ggf. zu korrigieren.



Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

**Automatische Leitungsbelegung eingestellt**

Externe Rufnummer eingeben.  
*Sie wird im Display vergrößert dargestellt, hier 1234567.*  
ggf. mit  korrigieren.

1234567\_  
← PAUSE



Belegungstaste innerhalb von 30 Sekunden drücken.  
*Anschließend hören Sie den Wählton und die Rufnummer wird gewählt.*

Extern 1  
12345678  
STUMM PAUSE



*Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch...*

Extern 1  
00:01:02  
RÜCKFR.

**Keine automatische Leitungsbelegung eingestellt**

Rufnummer eingeben:  
zuerst die Leitungskennziffer 0, 1 oder 2  
(hier die 0) und dann die Rufnummer

01234567  
← PAUSE



Belegungstaste drücken  
*Anschließend hören Sie den Wählton, und die Rufnummer wird ausgewählt*

Extern 1  
01234567\_  
PAUSE

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.  
*Im Display sehen Sie die aufgelaufene Gesprächszeit.*

00:03:21

**Hinweis:**

- Die Blockwahl kann höchstens 22 Stellen umfassen.




**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahlwiederholung**


Die Wahlwiederholung gestattet Ihnen, die zuletzt gewählte externe Rufnummer vom Mobilteil automatisch wählen zu lassen.




Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



drücken, um die Wahlwiederholung aufzurufen.  
*Die Rufnummer wird im Display angezeigt, hier 12345678.*



drücken, um die Wahl zu starten



Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch


**Zum Beenden des Gesprächs:**

oder



Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

*Im Display sehen Sie die aufgelaufene Gesprächszeit.*

**Hinweis:**

- Die Wahlwiederholung kann höchstens 22 Stellen umfassen.
- Jede neu eingegebene Rufnummer überschreibt die vorherige.
- Nach Betätigung von WAHL können Sie zusätzlich weitere Ziffern manuell nachwählen. Die nachgewählten Ziffern werden nicht in den Wahlwiederholtspeicher übernommen.
- Beim Ausschalten, Akkuwechsel wird der Wahlwiederholtspeicher gelöscht.

**Wahlwiederholung als Blockwahl**


Die Wahlwiederholung gestattet Ihnen, die zuletzt gewählte, externe Rufnummer automatisch wählen zu lassen.




Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



drücken, um die Wahlwiederholung aufzurufen.  
*Die Rufnummer wird im Display angezeigt, hier 12345678.*



drücken, um die Wahl zu starten  
*Die Rufnummer wird gewählt.*



Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät**

Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



Interntaste drücken.

Ihre Teilnehmernummer wird angezeigt; hier 1.

Station 1

TEL.BUCH WAHLW.

Intern  
Eigene Nr.: 1

SAMMELRUF



Die gewünschte interne Teilnehmernummer eingeben, d.h. eine der Zifferntasten 0 bis 9 drücken, hier die 2.

*Die gewählte interne Teilnehmernummer wird angezeigt; hier z.B. 2.*

Intern 1  
ruft Intern 2

oder

**Sammelruf:**

SAMMELRUF

Dialogtaste drücken.

Internruf zu  
2 3 4

oder



Sterntaste drücken

Sie hören den internen Rufton.  
*Alle angemeldeten Internteilnehmer, Mobilteile oder Zusatzgeräte, werden angezeigt und gerufen.*



*Der Gesprächspartner meldet sich und sieht zuvor bereits in seinem Display, von welchem Teilnehmer er angerufen wird. Sie führen das interne Gespräch.*

Intern  
Gespräch mit 2

STUMM RÜCKFR.

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

*Nach 4 Sekunden stellt sich im Display das Bild vom Ruhezustand wieder ein.*

Station 1

TEL.BUCH WAHLW.

**Hinweis:**

- An Ihrem Gigaset 1054 sind die Teilnehmer 0 bis 9 möglich.
- Zur Kontrolle der internen Teilnehmernummer drücken Sie die Interntaste. Beenden Sie durch Ablegen des Mobilteils in die Ladeschale, oder drücken Sie die Belegungstaste.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Abgehende Gespräche****Wahl aus dem Telefonbuch**

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Namen mit den dazugehörigen Rufnummern eingeben (abhängig von der Länge der Rufnummer bzw. des Namens). Das Speichern und Verwalten der Einträge ist auf Seite 99 beschrieben.

Die gespeicherten Namen können Sie entweder durch Blättern oder durch Eingabe von Buchstaben über die alphanumerische Tastatur des Komfortmobilteils finden.



Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.

**TEL.BUCH**

drücken, um das Telefonbuch aufzurufen.

**WEITER**

suchen Sie den Namen durch Blättern

|           |        |
|-----------|--------|
| Station 1 |        |
| TEL.BUCH  | WAHLW. |
| ANTON     |        |
| BERTA     |        |
| C SAR     |        |
| WEITER    | WAHL   |
| BERTA     |        |
| C SAR     |        |
| DANIEL    |        |
| WEITER    | WAHL   |

oder

**Eingabe von Buchstaben:**

Durch Eingabe von Buchstaben z.B.  
Buchstabe B Zifferntaste 2 zweimal, oder  
Buchstabe C Zifferntaste 2 dreimal schnell hintereinander, oder  
Buchstabe D Zifferntaste 3 einmal drücken.

|        |      |
|--------|------|
| BERTA  |      |
| C SAR  |      |
| DANIEL |      |
| WEITER | WAHL |

**WAHL**

drücken, um die Rufnummer des ausgesuchten Teilnehmers zu wählen.

|          |  |
|----------|--|
| Extern 1 |  |
| 12345678 |  |
| PAUSE    |  |



*Sie hören den Rufton.  
Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch ...*

|          |         |
|----------|---------|
| Extern 1 |         |
| 00:00:21 |         |
| STUMM    | RÜCKFR. |

**Zum Beenden des Gesprächs:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.  
*Im Display sehen Sie kurz die aufgelaufene Gesprächszeit.*

|          |  |
|----------|--|
| 00:03:21 |  |
|----------|--|

**Hinweis:**

- Wird bei der Namenssuche kein Eintrag gefunden, ertönt der Fehlerton.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Während des Gespräches****Gespräch halten**

Eine bestehende Gesprächsverbindung können Sie in den Haltezustand legen, um beispielsweise eine Rückfrage im Raum zu halten.

**Internes Gespräch halten:**

Sie telefonieren intern.

Intern  
Gespräch mit 5  
**STUMM** **RÜCKFR.**



drücken.  
*Internteilnehmer 5 wird in den Wartezustand gelegt.*

Intern  
Intern 5 wartet  
**RÜCKNAHME**

**RÜCKNAHME**

oder **R**

drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.  
drücken.

Intern  
Gespräch mit 5  
**STUMM** **RÜCKFR.**

**Externes Gespräch halten:**

Sie telefonieren extern.

Extern 1  
012345678  
**STUMM** **RÜCKFR.**



Interntaste drücken.  
*Der Externteilnehmer wird in den Wartezustand gelegt.*

Extern 1 wartet  
**RÜCKNAHME**

**RÜCKNAHME**

oder **R**

drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.  
drücken.

Extern 1  
012345678  
**STUMM** **RÜCKFR.**

**Hinweis:**

- Beim Externgespräch im Haltezustand wird die Gebühren- bzw. Gesprächsdauerausgabe im Hintergrund fortgeführt.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Während des Gespräches****Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl**

Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit **Tonwahlverfahren** angeschlossen, dann sind die folgenden Erläuterungen für Sie ohne Bedeutung.

Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit Impulswahlverfahren (IWW) angeschlossen, haben Sie die Möglichkeit, das Wahlverfahren Ihres Gigaset 1054 während einer bestehenden Verbindung zeitweise von IWW auf Tonwahl (MFV) umzuschalten. Durch Umschalten des Wahlverfahrens von Impulswahl auf Tonwahl können Sie während eines Gespräches mit der Tastatur Ihres Mobilteils Informationen eingeben, um z.B. einen Anrufbeantworter oder eine Sprachbox abzufragen oder Dienste der Deutschen Telekom AG wie "Cityruf", "Scall" usw. zu nutzen.

Im **Lieferzustand** ist **Tonwahl** voreingestellt.



Sie führen ein externes Gespräch und möchten Tonwahl einstellen.



F-Taste drücken, Menü erscheint.

```
Ext.Rückfrage
H rerlautstärke
Telefonbuch
Temp.Tonwahl ein
.....
```

Im Menü WEITER so oft drücken, bis „Temp. Tonwahl ein“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
Extern 1
12345678
STUMM RÜCKFR.
```

```
Ext.Rückfrage
H rerlautstärke
Telefonbuch
WEITER OK
```

```
Temp. Tonwahl
eingeschaltet
```

```
Extern 1
12345678
STUMM TONW.AUS
```

**TONW.AUS**

drücken, um die Tonwahl wieder auszuschalten.

```
Temp. Tonwahl
ausgeschaltet
```

**Hinweis:**

- Nach Beendigung des Gesprächszustandes wird die Tonwahlfunktion automatisch abgeschaltet.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Während des Gespräches****Hörerlautstärke ändern**

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke Ihres Mobilteils in drei Stufen (1=normal bis 3=laut) einstellen.




drücken, Menü erscheint.



drücken, um „Hörerlautstärke“ auswählen.  
Display zeigt aktuellen Wert an, hier Stufe 1 (normal).



drücken, falls Sie den eingestellten Wert nicht verändern wollen.

**oder Hörerlautstärke ändern:**

wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus, hier Stufe 2.  
Zweite Stufe wird dunkel eingefärbt.



drücken, um die Einstellung zu sichern.

**Stummschaltefunktion**

Wenn Sie möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), dann können Sie bei Externgesprächen das Mobilteil kurzzeitig stummschalten.




Sie führen ein externes Gespräch ...

**Stummschaltefunktion ein:**

drücken.  
Der Gesprächspartner hört Sie nicht.  
Sie können eine Rückfrage im Raum halten.

**Stummschaltefunktion aus:**

drücken.  
Der Gesprächspartner hört Sie wieder.  
Sie können die Stummschaltung mehrmals wiederholen.



Sie führen das externe Gespräch weiter ...

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Telefonbuch****Eingeben von Namen und Bezeichnungen**

Im folgenden Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie zur Verwaltung des Telefonbuchs Buchstaben und Ziffern eingeben können.

Nach Auswahl von, z.B. „Neueintrag“ im Menü Telefonbuch geben Sie die Rufnummer ein. Für den anschließenden Namenseintrag stellt sich die Tastatur automatisch auf Buchstabeneingabe um.

**Eingabe von Buchstaben:**

Die Wahl tastatur (Zifferntasten) steht Ihnen beim Eingeben von Namen in das Telefonbuch als Alphatastatur zur Verfügung. Dieser Eingabemodus funktioniert nur, wenn Sie sich im Menü „Telefonbuch“ befinden.

Die Belegung der Zifferntasten mit Buchstaben ist auf die Tasten aufgedruckt:



Die Taste hat folgende Funktionen:  
Leerzeichen, Punkt „.“ und Bindestrich „-“.

Die Taste ist mit den Sonderzeichen Ä, Ö und Ü belegt. Diese Zeichen können ab der 1. Stelle eines Namens eingegeben werden.

Außerdem können Sie auch die Sonderzeichen „Stern“ und „Raute“ eingeben.

**Eingabe von Ziffern:**

Ziffern geben Sie ein (nicht an 1. Stelle), indem Sie die entsprechende Taste der Wahl tastatur vier- oder fünfmal drücken.

**Sortierfolge: \*, #, A, Ä**

Setzen Sie und an erste Stelle des Eintrags, können Sie häufig benötigte Teilnehmer an oberster Stelle Ihres Telefonbuchs einsortieren und aufrufen.

Wenn Sie Buchstaben oder Sonderzeichen eingeben wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Die jeweilige Zifferntaste innerhalb von 0,8 Sekunden so oft drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird. Der Cursor blinkt an der Eingabestelle nach jedem Tastendruck einmal auf.
- Wird der gewünschte Buchstabe angezeigt, warten bis der Cursor auf die nächste Eingabestelle gesprungen ist.
- Anschließend den nächsten Buchstaben eingeben.
- Leerzeichen fügen Sie durch einmaliges Drücken der Taste ein.

**Löschen von Eingaben:**

Wenn Sie sich verschrieben haben, können Sie die falschen Ziffern und Buchstaben durch Drücken der Rückwärts-Taste löschen.



Jedes Drücken der Taste löscht die zuletzt geschriebenen Buchstaben bzw. Ziffern.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Telefonbuch****Wahlkomfort mit dem Telefonbuch**

Im elektronischen Telefonbuch des Komfortmobilteils können Sie ca.100 Einträge speichern (58 bei Nutzung aller Stellen: Namen bis zu 16 Stellen, Rufnummern bis zu 22 Stellen). Bevor Sie das Menü „Telefonbuch“ benutzen, lesen Sie bitte das Kapitel „Menütechnik“; dort ist die Eingabe von Ziffern und Buchstaben beschrieben.

Es gibt zwei Möglichkeiten das Telefonbuch aufzurufen.

Wollen Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen, verwenden Sie die Dialogtaste „TEL.BUCH“:

Möchten Sie Einträge neu eingeben, ändern oder löschen, können Sie dies durch Drücken der **[F]** Taste und anschließender Auswahl des Menüpunktes „Telefonbuch“ vornehmen.

**Wählen aus dem Telefonbuch:****TEL.BUCH**

Zum Wählen können Sie das Telefonbuch direkt über die Dialogtaste TEL.BUCH aufrufen.

**WAHL**

drücken, um die Rufnummer des ausgesuchten Namens zu wählen (Seite 94).

|           |        |
|-----------|--------|
| Station 1 |        |
| TEL.BUCH  | WAHLW. |
| ANTON     |        |
| BERTA     |        |
| C SAR     |        |
| WEITER    | WAHL   |

**Bearbeiten des Telefonbuchs:****[F]**

Im Ruhezustand F-Taste drücken; Hauptmenü erscheint. Im Hauptmenü mit OK „Telefonbuch“ auswählen.

Eintrag wählen  
Neueintrag  
Eintrag ändern  
Eintrag löschen  
Tel.buch löschen  
.....

Das Menü zur Bearbeitung der Telefonbuchfunktionen ist erreicht (Gesamtmenü links).

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

|                  |    |
|------------------|----|
| Telefonbuch      |    |
| Wahlwiederholung |    |
| Telefonsperrung  |    |
| WEITER           | OK |

|                |    |
|----------------|----|
| Eintrag wählen |    |
| Neueintrag     |    |
| Eintrag ändern |    |
| WEITER         | OK |

**Eintrag wählen**

Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch entsprechende Prozedur).

**Neueintrag**

Namen mit Rufnummern im Telefonbuch neu eintragen.

zuerst die Rufnummer ...

|           |    |
|-----------|----|
| 01234567_ |    |
| Ruf Nr.?  |    |
| ←         | OK |

... dann den Namen.

Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge im Telefonbuch sortiert.




|          |         |
|----------|---------|
| BAIER_   |         |
| 01234567 |         |
| Name?    |         |
| ←        | SICHERN |

**Hinweis:**

- Sie können durch Voransetzen von „(\*)“ oder „(H)“ bei der Namenseingabe, wichtige Einträge an vorderster Stelle Ihres Telefonbuchs platzieren.
- Wenn keine automatische Leitungsbelegung eingestellt, ist muß die eingegebene 1.Ziffer die Leitungskennziffer sein (0,1 oder 2)

**Fortsetzung** 



| Betrieb mit Komfortmobilteil   |   | Telefonbuch  |
|--------------------------------|---|--|
| <div>Eintrag ändern</div>      | <p>Eintrag ändern oder prüfen.</p> <p>Namen, der geändert werden soll mit WEITER aussuchen und mit OK anwählen.</p> <p><i>Zuerst wird die Rufnummer zur Änderung angeboten .<br/>(ggf. mit  rückwärts löschen)</i></p> <p>... dann der Name.</p> <p>Mit SICHERN abschließen.</p> | <div><div>BAIER</div><div>BRUNNER</div><div>C SAR</div><div>WEITEROK</div></div> <div><div>BAIER</div><div>01234567</div><div>/ \ Ruf Nr.?</div><div>OK</div></div> <div><div>BAIER</div><div>01234567</div><div>Name?</div><div>SICHERN</div></div> |
| <div>Eintrag löschen</div>     | <p>Eintrag einzeln löschen.</p> <p>Mit WEITER den zu löschenden Eintrag suchen / markieren.</p> <div><div>L SCHEN</div></div> <p>drücken.</p> <p><i>Der Eintrag ist gelöscht.</i></p>   | <div><div>ANTON</div><div>BERTA</div><div>C SAR</div><div>WEITERL SCHEN</div></div>  |
| <div>Telefonbuch löschen</div> | <p>Alle Telefonbuch-Einträge auf einmal löschen.</p> <p><i>Diese Option ist über die Mobilteil-PIN geschützt.</i></p>   | <div><div>Alle Einträge im Telefonbuch löschen?</div><div>1 löschen?</div><div>NEINOK</div></div>  |

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Interne Rückfrage / Gesprächsübergabe**

Mit Ihrem System haben Sie die Möglichkeit interne Rückfragegespräche zu führen und ein externes Gespräch an einen anderen internen Teilnehmer zu übergeben.

**Interne Rückfrage einleiten:**

Sie telefonieren extern.

Extern 1  
00:12:10  
STUMM RÜCKFR.



drücken;  
Das Externgespräch wird gehalten.

Extern 1 wartet  
RÜCKNAHME



Die gewünschte Interne Nummer eingeben;  
hier 3

Intern 1 ruft 3  
Extern 1 wartet  
RÜCKNAHME

**oder alle Internteilnehmer rufen:**

Sternntaste drücken, um alle Internteilnehmer auf einmal zu rufen.

Internruf zu  
0 3  
Extern 1 wartet  
RÜCKNAHME

Sie hören den internen Rufton, ein Teilnehmer meldet sich; hier 3.  
Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer.

Gespräch mit 3  
Extern 1 wartet  
MAKELN KONF

**Gesprächsübergabe:**

Belegungstaste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.


**oder interne Rückfrage zurücknehmen und Externgespräch fortsetzen:**

F-Taste drücken ...

Gespräch mit 3  
Extern 1 wartet  
MAKELN KONF

Menü erscheint.

Mit OK „Rücknahme“ auswählen



Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.  
Sie führen das externe Gespräch weiter.

Rücknahme  
Stumm  
H rerlautstärke  
WEITER OK

Extern 1  
00:12:15  
STUMM RÜCKFR.

**Hinweis:**

- Nach Wahl der internen Teilnehmernummer können Sie durch „Auflegen“ das Externgespräch auch sofort übergeben, noch ehe sich der Internteilnehmer gemeldet hat.
- Nimmt der Teilnehmer, an den übergeben werden sollte, nicht innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch an, erfolgt ein Wiederanruf.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Externe Rückfrage / Gesprächsübergabe**

Mit Ihrem System haben Sie die Möglichkeit externe Rückfragegespräche zu führen und ein externes Gespräch an einen anderen externen Teilnehmer zu übergeben, sofern Ihre 2. Telefonleitung frei ist.

**Externe Rückfrage einleiten:**

Sie telefonieren extern.

Extern 1  
00:00:39  
STUMM RÜCKFR.

**RÜCKFR.**

drücken, um externe Rückfrage einzuleiten.

Extern 2  
Bitte wählen  
TEL.BUCH WAHLW.



Die gewünschte externe Rufnummer eingeben.

Extern 2  
3456789  
MAKELN PAUSE

*Sie hören den Rufton, ein Teilnehmer meldet sich.  
Sie sprechen mit dem externen Teilnehmer.*

Extern 2  
Extern 1 wartet  
MAKELN KONF.

**Externe Rückfrage beenden und erstes externes Gespräch fortsetzen:**

**F**

drücken, Menü erscheint

Rücknahme  
Stumm  
Hörerlautstärke  
WEITER OK

**OK**

drücken um die Rückfrage zurückzunehmen  
*Der erste externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.*

Sie führen das erste externe Gespräch weiter.

Extern 1  
00:03:45  
STUMM RÜCKFR.

oder



drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen.  
*Sie erhalten einen Wiederanruf und können nach Annahme das ursprüngliche Gespräch weiterführen.*

Extern 1  
STUMM RÜCKFR.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Makeln**

Bei einem Rückfragegespräch können Sie zwischen den zwei bestehenden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten. Makeln extern ist möglich sofern die 2.Telefonleitung frei ist.

**Makeln bei internen und externen Teilnehmern:**

Sie führen ein internes Rückfragegespräch, *der externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.*

Gespräch mit 5  
Extern 1 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

**MAKELN**

Sie schalten zum ursprünglich externen Gespräch zurück.

Extern 1  
Intern 5 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

*Rückfragepartner Intern 5 wartet.*

**MAKELN**

drücken, um zum Rückfragegespräch umzuschalten, usw...

Gespräch mit 5  
Extern 1 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

**Makeln zwischen externen Teilnehmern:**

Sie führen ein externes Rückfragegespräch, *der andere externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.*

Extern 1  
Extern 2 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

**MAKELN**

Sie schalten zum ursprünglichen externen Gespräch zurück.  
*Rückfragepartner Extern 2 wartet.*

Extern 2  
Extern 1 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

**MAKELN**

drücken, um zum Rückfragegespräch mit Extern 2 umzuschalten, usw...

Extern 1  
Extern 2 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

**Makeln beenden:**

drücken, Menü erscheint

Rücknahme  
Stumm  
Hörlautstärke  
**WEITER** **OK**

**OK**

drücken um Makeln zurückzunehmen  
*Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.*

oder



drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen.  
Sie erhalten einen Wiederanruf und können nach Annahme das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

Wiederanruf  
**RUF AUS**

Extern 2  
**STUMM** **RÜCKFR.**

**Hinweis:**

- In gleicher Weise können Sie zwischen einem Interngespräch und einem externen Rückfragegespräch makeln.
- Makeln können Sie auch mit den Tasten **INT** **⌂**.
- Aus dem Rückfragezustand können Sie auch eine Dreierkonferenz aufbauen.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Dreierkonferenz**

Während eines Rückfragegesprächs können Sie sich mit zwei Gesprächspartnern zu einer Dreierkonferenz zusammenschalten. Bei dieser Funktion werden Entgelte bzw. Gesprächsdauer nicht angezeigt. Dreierkonferenz extern ist möglich sofern die 2. Telefonleitung frei ist.

**Externes Gespräch bei gleichzeitiger interner Rückfrage:**

Sie führen ein internes Rückfragegespräch, der externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.

**KONF.**

drücken, um sich mit dem internen und dem externen Teilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten.

Gespräch mit 5  
Extern 1 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

Konferenz  
**KONF. ENDE**

**Intergespräch bei gleichzeitiger externer Rückfrage:**

Sie führen ein externes Rückfragegespräch, der interne Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.

**KONF**

drücken, um sich mit dem externen und dem internen Teilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten.

Extern 1  
Intern 5 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

Konferenz  
**KONF. ENDE**

**Externes Gespräch bei gleichzeitiger externer Rückfrage:**

Sie führen ein externes Rückfragegespräch. Der externe, ursprüngliche Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.

**KONF**

drücken, um sich mit den beiden externen Teilnehmern zu einer Konferenz zusammenschalten.

Extern 1  
Extern 2 wartet  
**MAKELN** **KONF.**

Konferenz  
**KONF. ENDE**

**Dreierkonferenz beenden****KONF. ENDE**oder **R**

oder




drücken. Sie **führen** das ursprüngliche **externe Gespräch weiter**.

drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen, um sich von **beiden Teilnehmern zu trennen**.

Extern 1  
01234567  
**STUMM** **RÜCKFR.**

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Interne Anrufumleitung ein- / ausschalten**

Mit der internen Anrufumleitung können Sie externe Anrufe an andere interne Teilnehmer umleiten. Der Anruf kann nur an interne Teilnehmer umgeleitet werden, die ihrerseits keine Anrufumleitung eingestellt haben.

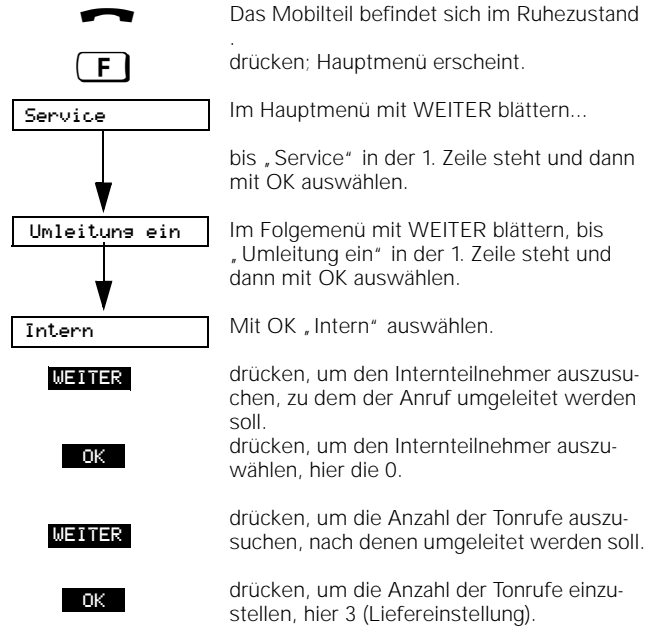

```

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK
  
```

```

Umleitung ein
Abmelden
Systemeinst.
WEITER OK
  
```

```


Intern
-----
WEITER OK
  
```

```

zu Intern 0
zu Intern 1
zu Intern 2
WEITER OK
  
```

```

aktiv: 3 Rufzyk.
neu : 0 Rufzyk.
neu : 1 Rufzyk.
WEITER OK
  
```

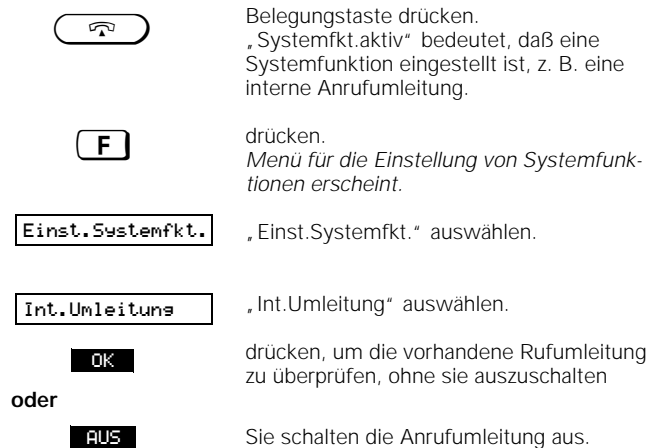**Interne Anrufumleitung ausschalten:**

```

Systemfkt. aktiv
Bitte wählen
TEL.BUCH WAHLW.
  
```

```

Einst. Systemfkt.
Hörerlautstärke
Telefonbuch
WEITER OK
  
```

```

Int.Umleitung
-----
WEITER OK
  
```

```

Rufumleitung
zu Intern 2
AUS OK
  
```

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Vermittlungsfunktionen****Verbindung mit der Türsprechstelle**

Die Türsprechstelle schließen Sie bitte nur am Zusatzgeräteanschluß mit der Interntnummer 9 an. Diese Funktion ist nur bei Teilnehmern möglich, die in der Rufzuordnung für die Türsprechstelle eingetragen sind.


Tonruf von der Türsprechstelle ertönt  
(3 kurze Töne).




Belegungstaste drücken.  
*Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.*

**TÜR AUF**

drücken, um den Türöffner zu betätigen.  
*Der Türöffner wird für 3 Sekunden aktiviert.*




Sie können den Türöffner mehrmals betätigen.



*Die Verbindung mit der Türsprechstelle bleibt bestehen.*



Zum Beenden die Belegungstaste drücken.



**Betrieb mit Komfortmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Entgeltanzeige / Gesprächsdaueranzeige**

Sie können die aufgelaufene Entgeltsumme und das Entgelt des zuletzt geführten Gesprächs an jedem Mobilteil kontrollieren. Die Entgeltsumme beinhaltet nur die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Die Einstellung des Entgeltfaktors ist auf den Seiten 108 und 109 beschrieben.

Die Einstellung für alle Mobilteile und Zusatzgeräte, ob für Gesprächsdauer, Einheiten oder Entgelte, erfolgt an den Mobilteilen. Ferner können Sie festlegen, ob vor Gesprächsbeginn die bisher aufgelaufenen Gesprächskosten bzw. Einheiten angezeigt werden sollen.

Die Entgelte je Mobilteil oder Zusatzgerät und die Gebührensumme aller Geräte können ebenfalls mit Hilfe der Mobilteile gelöscht werden.

**Einheitenanzeige**

(Engelssatz=0)

Einheitenanzeige bleibt für ca. 4 Sekunden nach Gesprächsbeendigung am Display sichtbar.

Extern 1  
0000026 00008  
STUMM RÖCKFR.

0000026 00008  
T T  
Summe Einzel

**Entgeltanzeige in DM-Beträgen**

(Entgelssatz >0)

Entgeltanzeige bleibt für ca. 4 Sekunden nach Gesprächsbeendigung am Display sichtbar.

Extern 1  
23.07 2.07  
STUMM RÖCKFR.

23.07 2.07  
T T  
Summe Einzel

**Gesprächsdaueranzeige**

Wurde die Gesprächsdauererfassung eingeschaltet, startet diese gleich nach Zustandekommen der Gesprächsverbindung.

Anzeige im Display:

Nach Trennen der Verbindung stoppt die Gesprächsdaueranzeige und verbleibt für ca. 4 Sekunden auf dem Display.

00:07:59  
T T T  
Stunden Minuten Sekunden





## Betrieb mit Komfortmobilteil Entgelte, Gesprächsdauer

### Gesprächsdauer-, Entgeltanzeige ein-, ausschalten / Entgeltfaktor einstellen

Bevor Sie dieses Leistungsmerkmal nutzen können müssen Sie die Übermittlung des Einheiten-  
taktes bei der Deutschen Telekom AG beauftragen.

Ihr Gigaset 1054 kann entweder die Telefoneinheiten, die Entgelte oder die Gesprächsdauer im  
Display anzeigen. Im Lieferzustand ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet.

Die gewählte Anzeige gilt gleichzeitig für alle Mobilteile.

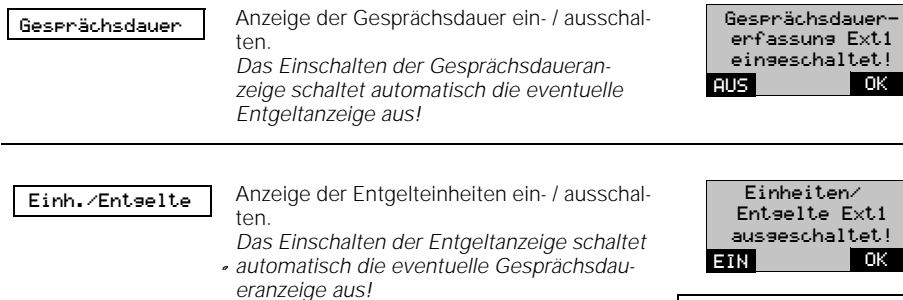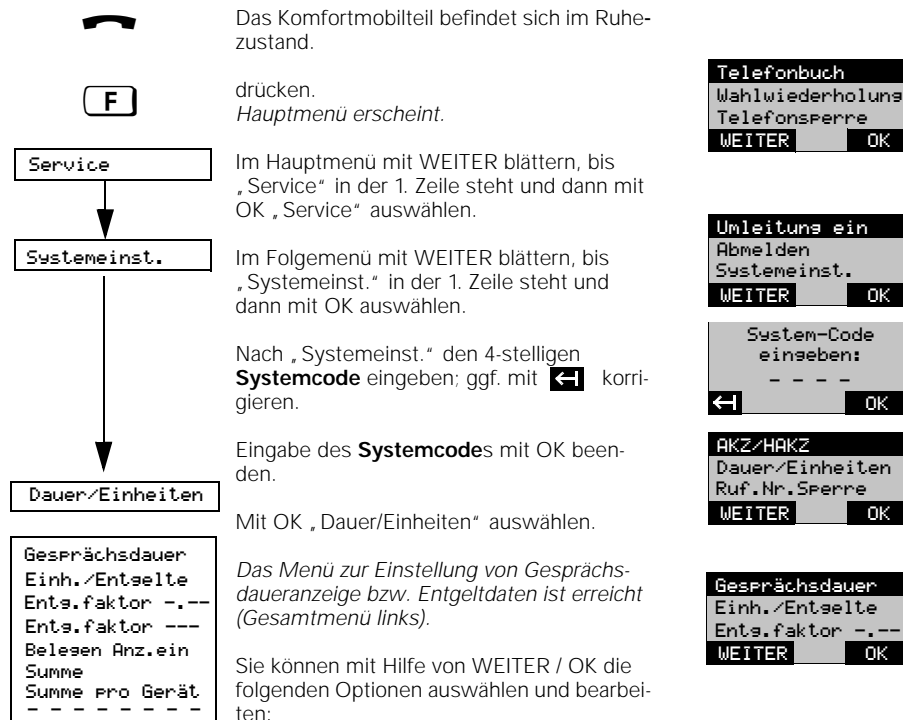

Fortsetzung

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Entgelte, Gesprächsdauer****Ents.faktor --**

Entgeltfaktor mit Dezimalpunkt festlegen.

Bei jeder Änderung des Entgeltfaktors werden die Entgeltsummen auf Null gesetzt!  
Eine Änderung des Entgeltfaktors sollten Sie daher nur am Ende einer Abrechnungsperiode vornehmen.

Entgeltfaktor  
1.--  
← SICHERN

**Ents.faktor ---**

Entgeltfaktor ohne Dezimalpunkt festlegen.

Bei jeder Änderung des Entgeltfaktors werden die Entgeltsummen auf Null gesetzt!  
Eine Änderung des Entgeltfaktors sollten Sie daher nur am Ende einer Abrechnungsperiode vornehmen.  
Diese Anzeige ist zur Anzeige in fremder Währung geeignet.

Entgeltfaktor  
---  
OK

**Belesen Anz. ein**

Entgeltanzeige des vorhergehenden Gespräches ein-, ausschalten. (Die Entgeltanzeige muß eingeschaltet sein!)  
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Ihnen nach dem Belegen sogleich die Entgelte des vorhergehenden Gesprächs angezeigt. Sinnvoll z.B. bei Hotel oder Gastwirtschaft, um die Gesprächsgebühren eines Gastes zu sehen. Rückstellmöglichkeit für die Gesprächsgebühren siehe unter „Summe löschen“

Gebührenanzeige  
nach Belesen  
eingeschaltet

**Summe**

Entgeltsumme je Telefonleitung prüfen oder einzeln löschen.  
Mit OK können die Summen der beiden Telefonleitungen einzeln angezeigt werden.

Summe  
Ext1: 12.20  
WEITER L SCHEN

Der letzte Wert in der Liste ist die Gesamtsumme beider Telefonleitungen.

Gesamt Geb.  
123.50  
WEITER L SCHEN

**Summe pro Gerät**

Entgeltsumme je angemeldetes Mobilteil bzw. angeschlossenes Zusatzgerät, also je Internteilnehmer, überprüfen oder einzeln löschen.

INT1: 56.50  
INT2: 4.30  
WEITER L SCHEN

**Hinweis:**

- Wird der Entgeltsatz neu eingegeben oder geändert, werden alle bisherigen Einzel-/Summeneinträge gelöscht.
- Möchten Sie, daß wieder die Einheiten angezeigt werden, dann geben Sie als neuen Entgeltsatz „0,00“ ein.
- Der Entgeltsatz ist bis 9,99 bzw. 999 programmierbar und für alle Teilnehmer gültig.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Sperren****Sperre für abgehende Gespräche / Notrufnummern**

Mit der Systemsperre können Sie Ihre Basisstation für abgehende Gespräche sperren. Ankomme-nde Gespräche können angenommen werden.

**Ausnahme:** Verbindungsaufbau mit einer Notrufnummern ist bei eingeschalteter Systemsperre möglich. Es können vier 16-stellige Notrufnummern gespeichert werden.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER OK
```

**Systemsperre**

Im Folgemenü mit WEITER blättern, bis „Systemsperre“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
Sperre ein
RufNr. Liste
Neueintras
RufNr. 1 schon
- - - - -
```

*Das Menü zur Einstellung der Systemsperre ist erreicht (Gesamtmenü links).*

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

```
Sperre ein
Rufnr.Liste
Neueintras
WEITER OK
```

**Sperre ein**

Sperre ein- / ausschalten

```
Systemsperre
eingeschaltet
```

**RufNr.Liste**

Notrufnummern prüfen / ändern  
Die Notrufnummer kann nach Auswahl aus der Liste geändert werden.

```
12345678_
NotrufNr.?
← OK
```

**Neueintras**

Notrufnummern neu eingeben

```
01_
NotrufNr.?
← SICHERN
```

**RufNr. 1 schon**

Notrufnummern einzeln löschen.

```
12345678
23456789
- - - - -
WEITER LÖSCHEN
```

**Hinweis:**

- Haben Sie zur Telefonsperre mit Direktruf (siehe Seite 114) gleichzeitig Systemsperre mit Notrufnummern aktiviert, erfolgt keine Wahl. Ausnahme: Direktrufnummer ist gleich Notrufnummer.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Sperren****Sperrnummern eingeben, prüfen, löschen / Sperre ein-, ausschalten**

Mit dem Speichern von Sperrnummern erreichen Sie, daß Rufnummern, die mit einer Sperrnummer beginnen, nicht gewählt werden können. So sind z.B. bei einer von Ihnen festgelegten Sperrnummer „00“ Auslandsgespräche nicht mehr möglich. Sie können für jedes Mobilteil getrennt bis zu drei Sperrnummern (jeweils der 1- bis 8stellig) speichern.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER OK
```

RufNr.Sperre



Sperre Int0

Im Folgemenu mit WEITER blättern, bis „RufNr.Sperre“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK „Service“ auswählen.

Im Menü mit WEITER blättern und dann mit OK einen Internteilnehmer (z.B. „Sperre Int0“) auswählen, für den die Rufnummernsperre eingerichtet werden soll.

```
Alle 1 schen
Sperre Int0
Sperre Intl
WEITER OK
```

Das Menü zur Einstellung von Sperrnummern ist erreicht (Gesamtmenü links).

```
Sperre ein
SperrNr.Liste
Neueintras
SperrNr.1 schen
- - - - -
```

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

```
Sperre ein
SperrNr. Liste
Neueintras
WEITER OK
```

Sperre ein

Die Sperre durch Sperrnummern ein- / ausschalten.  
Nach Auswahl von „Sperre ein“ erscheint kurz die Meldung rechts.

```
Sperrnummern
für Int0
aktiviert
```

SperrNr.Liste

Sperrnummern prüfen / ändern.  
Nach Auswahl der Sperrnummer kann diese geändert bzw. mit OK überprüft werden

```
Nr.1: 0180_
← OK
```

Neueintras

Sperrnummern neu eintragen.

```
Nr.1: 018_
← SICHERN
```

SperrNr. 1 schen

Sperrnummern einzeln löschen.

```
Nr.1: 0
Nr.2: 0190
Nr.3: 0180
WEITER L SCHEN
```

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Sperren****Alle Sperrnummern löschen**

Mit dieser Funktion werden alle Sperrnummern gemeinsam gelöscht.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

|                 |
|-----------------|
| AKZ/HAKZ        |
| Dauer/Einheiten |
| RufNr.Sperre    |
| WEITER OK       |

RufNr.Sperre



Alle 1 schen

Im Bedienablauf gehen Sie bis „RufNr.Sperre“ wie oben beschrieben vor. Nach Auswahl von Menüpunkt „RufNr.Sperre“ erscheint das folgende Menü:

|              |
|--------------|
| Alle 1 schen |
| Sperre Int0  |
| Sperre Int1  |
| WEITER OK    |

Mit OK „Alle löschen“ auswählen. Sämtliche Sperrnummern aller Teilnehmer werden auf einmal gelöscht. Die Bestätigung erscheint für 2 Sekunden.

|                     |
|---------------------|
| Eintrag<br>gelöscht |
|---------------------|

## Betrieb mit Komfortmobilteil

## Sperren

### Berechtigung der Internteilnehmer einstellen

Durch die Einstellung der Berechtigung für jedes angemeldete Mobilteil bestimmen Sie, welcher interne Teilnehmer externe, gebührenpflichtige Gespräche führen darf. Im Lieferzustand sind alle Geräte vollamtsberechtigt.

#### 1. Vollamtsberechtigung (= Lieferzustand)

Das Gerät berechtigt zum Führen von ankommenden und abgehenden externen Gesprächen.

#### 2. Kommende Berechtigung

Das Gerät berechtigt nur zum Entgegennehmen von ankommenden Gesprächen. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt.

#### 3. Internberechtigung

Das Gerät berechtigt nur zum Führen interner Gespräche. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt. Sie können zwar eine Rückfrage zu einem intern berechtigten Teilnehmer einleiten, können jedoch das externe Gespräch nicht übergeben und erhalten einen Wiederanruf.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den **Systemcode** ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes** erscheint die folgende Anzeige:

Im Menü mit WEITER blättern ...

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER      OK
```

Gerätedaten

bis „Gerätedaten“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

Im Menü mit WEITER blättern ...

```
Autom.Belesen
Rufübernahme
Berechtiguns
WEITER      OK
```

Berechtiguns

bis „Berechtigung“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

Mit WEITER Internteilnehmer aussuchen, für den die Berechtigung eingestellt werden soll und

```
Intern 0
Intern 1
Intern 2
WEITER      OK
```

Intern X

mit OK auswählen; hier Internteilnehmer 0.

Sie können jetzt die Berechtigung festlegen.

```
aktiv: vollamt
neu:   kommend
neu:   intern
WEITER      OK
```

### Hinweis:

- Betreiben Sie Ihr Gigaset 1054 nur an einer Telefonleitung, dann sollten Sie für die 2. Telefonleitung die „Internberechtigung“ einstellen.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Sperren****Mobilteilsperre / Direktrufnummer / Mobilteil-PIN ändern**


Im Menü „Telefonsperre“ können Sie Einstellungen für Direktrufnummer oder Mobilteil-PIN vornehmen, die im Zusammenhang mit der Mobilteilsperre wirksam werden.



Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.

drücken. Hauptmenü erscheint.


Im Hauptmenü mit WEITER blättern ....



Telefonsperre

bis „Telefonsperre“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.


Mobilteil-PIN eingeben; (Auslieferungszustand: 0000). Mit OK beenden,



Sperre ein  
Direktruf-Nr.  
DRufNr. 1 schon  
PIN ändern  
- - - - -

Das Menü zur Einstellung von Sperrfunktionen ist erreicht (Gesamtmenü links).

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:




Sperre ein

Mobilteilsperre einschalten oder, wenn schon eingeschaltet, ausschalten.



Direktruf-Nr.

Direktrufnummer eingeben; Ist eine Direktrufnummer programmiert, wird diese im Sperrzustand gewählt, wenn Sie eine beliebige Taste Ihres Gigaset 1054 betätigen.



DRufNr. 1 schon

Direktrufnummer löschen.

PIN ändern

Eine neue Mobilteil-PIN muß aus Sicherheitsgründen zweimal eingegeben werden.

**Mobilteilsperre ausschalten (entsperren)**

im Sperrzustand die F-Taste drücken.

**Innerhalb von 3 Sekunden mittels OK „Sperre aus“ auswählen.**

Werden die 3 Sekunden überschritten, sendet das Mobilteil bei eingetragener Direkt-rufnummer die Direkt-rufnummer aus.



Mobilteil-PIN eingeben:  
(Auslieferungszustand: 0000)  
Mit OK Eingabe beenden;



drücken, um Voreinstellung beizubehalten



AUS

SICHERN

AUS drücken, um Sperre auszuschalten und mit SICHERN die Neueinstellung speichern.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Einstieg in die Prozeduren für Systemeinstellungen**


Der nachfolgende Bedienungsablauf stellt den Beginn für die meisten Systemeinstellungen dar. Nach Abschluß dieser Prozedur wählen Sie die gewünschte Systemeinstellung aus dem Menü aus.





Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



F-Taste drücken, *Hauptmenü erscheint:*  
Im Hauptmenü mit WEITER blättern ...




bis „Service“ in der 1. Zeile steht,

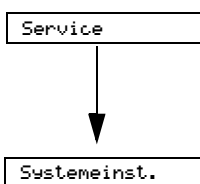

und mit OK „Service“ auswählen.

Mit WEITER im Menü blättern ...




bis „Systemeinst.“ in der 1. Zeile steht,

und mit OK „Systemeinst.“ auswählen.




Den 4-stelligen **Systemcode** eingeben  
ggf. mit korrigieren.

Mit OK die Eingabe des **Systemcodes**  
beenden.



Nach Eingabe des richtigen **Systemcodes**  
erscheint das folgende Menü:



Die weiteren Schritte finden Sie in den ent-  
sprechenden Bedienabläufen beschrieben.



**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Anschlußkonfiguration für Internteilnehmer einstellen**

Sie können festlegen, welche Gerätetypen an den Teilnehmeranschlüssen des Systems bedient werden sollen.

Schnurlose Endgeräte können Mobilteile oder schnurlose Anschlüsse wie Gigaset 1000TAE sein. Bei diesen Teilnehmern ist „Mobilteil“ voreingestellt.


Bei den schnurgebundenen Anschlüssen ist der Gerätetyp „Telefon“ voreingestellt. Modems oder Faxgeräte sollten vorzugsweise an Anschluß 0, eine Türsprechstelle kann nur an Anschluß 9 angeschlossen werden.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den Systemcode ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen Systemcodes erscheint folgendes Menü:

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER OK
```

Im Menü mit WEITER blättern ...

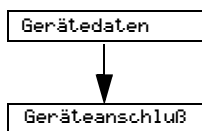

bis „Gerätedaten“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
Autom.Belesen
Rufübernahme
Berechtigungs
WEITER OK
```

Im Menü mit WEITER blättern ... bis „Geräteanschluß“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

**Schnurgebundene Teilnehmeranschlüsse (a/b-Anschlüsse) einstellen:**

a/b-Anschluß 0

Im Menü mit WEITER eine der beiden Zusatzgeräteanschlüsse aussuchen und mit OK auswählen; hier „a/b-Anschluß 0“

```
a/b-Anschluß 0
a/b-Anschluß 9
Intern 1
WEITER OK
```

```
aktiv:Telefon
neu :Modem
neu :Fax
neu :Neutral
neu :keine Fkt
- - - - -
```

Das Menü zur Auswahl der Geräteart ist erreicht (Gesamtmenü links).

```
neu :Fax
neu :Neutral
neu :keine Fkt
WEITER SICHERN
```

Mit WEITER einen Gerätetypen aussuchen und mit SICHERN festlegen; hier „FAX“: Neutral bedeutet Fax und Telefon.

**Schnurlose Teilnehmeranschlüsse einstellen:**

Intern 1

Im Menü mit WEITER blättern ... bis z.B. „Intern 1“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
a/b-Anschluß 0
a/b-Anschluß 9
Intern 1
WEITER OK
```

```
aktiv:Mobilteil
neu :Neutral
neu :Modem
neu :FAX
neu :Telefon
- - - - -
```

Das Menü zur Auswahl der Geräteart ist erreicht (Gesamtmenü links).

```
neu :FAX
neu :Telefon
- - - - -
WEITER SICHERN
```

Mit WEITER einen Gerätetypen aussuchen und mit SICHERN festlegen; hier „Fax“ (FAX gilt hier für ein an Gigaset 1000TAE angeschlossenes Faxgerät). Neutral bedeutet Fax und Telefon.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand**

Sie können die Basisstation wieder in den Lieferzustand zurückstellen, z.B. wenn Sie die Übersicht über die Einstellungen verloren haben. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, werden jedoch nicht alle Einstellungen zurückgesetzt.

Mit dieser Prozedur werden:

**a) In den Lieferzustand zurückgesetzt:**

Systemeinstellungen

**b) gelöscht:**

Einheiten / Gebühren  
Notrufnummern  
Sperrnummern

**c) nicht verändert:**

System-Code  
Anmeldungen der Mobilteile  
Rufzuordnung  
Anschluß-/Betriebsart des Systems

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den Systemcode ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen Systemcodes erscheint das folgende Menü:  
(Gesamtmenü links)

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr.Sperre
WEITER  OK
```

Im Menü mit WEITER blättern ...

**Lieferzustand**

bis „Lieferzustand“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```
Lieferzust.
einstellt
```

Die Einstellung wird 2 Sekunden lang angezeigt.

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung für externe Anrufe**

Durch die Rufzuordnung zur Telefonnummer bestimmen Sie, an welchen Mobilteilen bzw. Zusatzgeräten externe Anrufe signalisiert werden sollen. Die Rufzuordnung erfolgt durch Eintrag der Internummer in die Liste der Sammelrufgruppe bzw. in die Gruppenruflisten.

Für Teilnehmer, die extern Gespräche annehmen sollen, muß mindestens „Kommende Berechtigung“ eingestellt sein (siehe „Berechtigung der Internteilnehmer einstellen“ auf Seite 113).

Sie können bis zu 10 Teilnehmer, davon 8 Mobilteile in die Listen für Sammelruf oder Rufzuschaltung aufnehmen.

Bei Teilnehmern, die bei einem externen Anruf gerade ein externes oder internes Gespräch führen, wird angeklopft (siehe auch Seite 88).

**Sammelruf**

- Im Lieferzustand ist Sammelruf an alle Teilnehmer eingestellt.
- Ein ankommender externer Anruf wird an alle gemeldeten Mobilteile und Zusatzgeräte signalisiert und kann an jedem Mobilteil bzw. Zusatzgerät angenommen werden.
- Einzelruf kann durch Programmierung nur eines Teilnehmers in die Sammelrufliste erreicht werden.
- Gruppe der Teilnehmer, die am Sammelruf teilnehmen  
Mit der Anmeldung werden die Teilnehmer zunächst automatisch in die Sammelrufgruppe aufgenommen. Eine Änderung ist nachträglich möglich

**Beispiel:**

| externe<br>Telefonleitung | zugeordnete<br>Internteilnehmer |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1                         | 1                               |
| 2                         | 2, 3, 4                         |

**Gruppenruf mit Rufzuschaltung**

- Ein ankommender externer Anruf wird zunächst 3mal an den Mobilteilen der ersten Rufgruppe signalisiert und kann dort angenommen werden. Falls ein Mobilteil der ersten Rufgruppe den Anruf nicht annimmt, wird automatisch die zweite Rufgruppe zugeschaltet.

**Beispiel:**


| externe<br>Telefonleitung | zugeordnete Internteilnehmer |          | Anruf nach<br>Rufzuschaltung bei |
|---------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
|                           | Gruppe 1                     | Gruppe 2 |                                  |
| 1                         | 2, 3                         | 6, 7     | 2, 3, 6, 7                       |
| 2                         | 1                            | 4, 6     | 1, 4, 6                          |

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Rufzuordnung und Rufzyklen einstellen / ändern**

Erläuterungen hierzu finden Sie auf Seite 118.

Bei Betrieb von mehr als 6 schnurlosen Teilnehmern erfolgt ab dem sechsten Teilnehmer keine Rufnummernanzeige beim Angerufenen. Betroffen davon sind die zuletzt angemeldeten Teilnummern.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den Systemcode ein (siehe auch Seite 115).

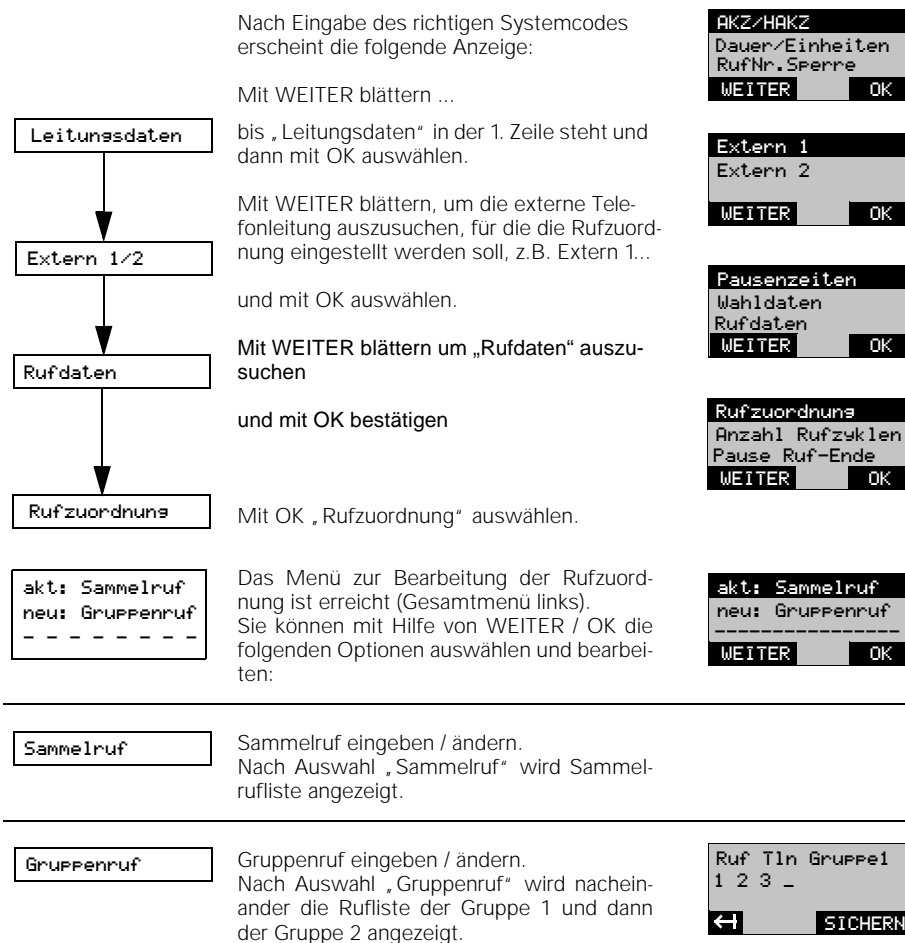

Fortsetzung

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Anzahl der Rufzyklen bei Gruppenruf einstellen / ändern**

Durch die Anzahl der Rufzyklen stellen Sie die Anzahl der Tonrufe ein, mit der die Rufgruppe 1 gerufen wird, bis die Rufgruppe 2 zugeschaltet wird.

**Extern 1/2****Anzahl Rufzyklen**

Nach Auswahl von „Extern 1/2“ (siehe Vorseite) erscheint das nebenstehende Menü:

Mit WEITER blättern ...

Rufzuordnung  
Anzahl Rufzyklen  
Pause Ruf-Ende  
WEITER OK

bis „Anzahl Rufzyklen“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

OK drücken, falls Sie nur prüfen wollen

Anzahl Rufzyklen  
einstellen  
-3-  
OK

oder

1 ... 9 WXYZ

**SICHERN**

Zifferntaste drücken, um die Anzahl der Rufzyklen einzugeben, hier die 5.

drücken, um die Änderung einzutragen.

Anzahl Rufzyklen  
einstellen  
5  
SICHERN

**Rufzuordnung für die Türsprechstelle**

Sie können bestimmen, welche Internteilnehmer von der Türsprechstelle aus gerufen werden sollen. Diese Internteilnehmer können dann auch den Türöffner betätigen.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den Systemcode ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen Systemcodes erscheint folgendes Menü:

Im Menü mit WEITER blättern ...

**Geräteanschluß**

Nach Auswahl von „Geräteanschluß“ aus Menü „Gerätedaten“ ,

mit WEITER blättern ...

Dauer/Einheiten  
RufNr.Sperre  
Sys.Code ändern  
WEITER OK

**a/b-Anschluß 9**

bis „a/b-Anschluß 9“ in der 1. Zeile und dann mit OK auswählen.

Mit WEITER blättern ...

a/b-Anschluß 0  
a/b-Anschluß 9  
Intern 1  
WEITER OK

**neu: Türstation**

bis „neu: Türstation“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.  
Es erscheint folgende Liste; hier Internteilnehmer 1 und 2 eingetragen.

**OK**

drücken, wenn Sie nur überprüfen möchten

aktiv: Telefon  
neu: Türstation  
neu: Modem  
WEITER OK

oder

0 ... 8 TUV

**SICHERN**

Einstellige Interntnummern eingeben, hier 4; ggf. mit **[←]** korrigieren.

drücken, um Liste festzulegen.

Anruf Haustür an  
1 2  
← OK

Anruf Haustür an  
1 2 4  
← SICHERN

**Betrieb mit Komfortmobilteil****Systemeinstellungen****Mobilteil abmelden**

Jedes Mobilteil kann mit diesem oder mit jedem anderen Mobilteile abgemeldet werden.  
Mobilteil anmelden siehe Seite 24.




Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.



F-Taste drücken; *Hauptmenü erscheint.*


Im Hauptmenü mit WEITER blättern ...



Service

bis „Service“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK „Service“ auswählen.

Im Folgemenü mit WEITER blättern ...




Abmelden

bis „Abmelden“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK „Abmelden“ auswählen.




Den 4-stelligen System-Code eingeben ggf. mit korrigieren.

Eingabe des Systemcodes mit OK beenden.




Die Liste der angemeldeten Mobilteile mit den dazugehörigen Interntnummern erscheint.




Zum Abmelden markieren sie die Interntnummer des abzumeldenden Mobilteils durch Eingabe der Interntnummer, z.B. 2.

Nochmaliges Drücken von 2 entfernt die Markierung, d.h. die Nr. 2 würde nicht abgemeldet werden.



SICHERN

Mit SICHERN die Abmeldung von Nr. 2 durchführen.



**Betrieb mit Komfortmobilteil****Mobilteileinstellungen****Hinweis- und Warntöne ein-, ausschalten****F**

F-Taste drücken; Hauptmenü erscheint.

Im Hauptmenü mit WEITER blättern bis ...

```

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER      OK
  
```

Töne

„Töne“ in der 1. Zeile steht und dann mit OK auswählen.

```

Tastenklick
Akkuwarnton
Reichweitenton
Quittungston
Fehlerton
Sync.-Ton
-----
  
```

Das Menü zur Einstellung der Töne ist erreicht (Gesamtmenü links).

```

Tastenklick
Akkuwarnton
Reichweitenton
WEITER      OK
  
```

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen und ein- und ausschalten:

Tastenklick

Quittungston beim Drücken einer Taste.



Der Tastenklick wird im aktuellen Zustand dargestellt, hier ausgeschaltet.

```

Tastenklick
  X
EIN      OK
  
```

Nach Drücken von EIN können Sie ausschalten und umgekehrt.

```

Tastenklick
  🔊
AUS      SICHERN
  
```

**Die folgenden Einstellungen werden auf die gleiche Weise vorgenommen wie vorstehend beschrieben.**

Akkuwarnton

Akkus beinahe entladen .

Reichweitenton

Grenze der Funkreichweite erreicht

Quittungston

Erfolgreicher Abschluß einer Prozedur (positiver Quittungston)..

Fehlerton

Warnton bei Fehlbedienung (negativer Quittungston).

Sync.-Ton


Synchronisationston,  
Das Mobilteil hat sich funktechnisch erfolgreich mit einer Basisstation verbunden.

**Betrieb mit Zusatzgerät****Abgehende Gespräche****Allgemeines**

Die nachfolgend beschriebenen Bedienungsabläufe gelten für ein angeschlossenes schnurgebundenes Telefon. Andere Zusatzgerätetypen, wie z.B. Fax, BTX, Modem, können in gleicher Weise bedient werden, sofern Sie einen Hörer oder eine Belegungstaste und eine Wähltastatur besitzen.

Bei der Bedienung der Zusatzgeräte sollten die Tasten zügig betätigt werden, um die Verbindung zur Wahlrichtung aufrecht zu erhalten.

Bei Nutzung von anderen Zusatzgeräten - ausgenommen Telefone - beachten Sie bitte, daß vor dem Betrieb eine besondere Einstellung erfolgen muß (siehe im Kapitel Systemeinstellungen).

**Die Eingabe von  bei einigen Prozeduren ist bei Telefonen mit Impulswahlverfahren nicht erforderlich.**

**Wahl extern mit Zifferntastatur**

Nach Inbetriebnahme der Basisstation können Sie in der Regel mit einem angeschlossenen Telefon telefonieren.



Hörer abheben.  
*Sie hören den internen Wählton.*



drücken, um die Amtsleitung zu belegen.  
*Sie hören den Amtswählton.*



Externe Rufnummer zu wählen.

Sie hören den Rufton. Der Teilnehmer meldet sich.  
Sie führen das externe Gespräch ...

**Hinweis:**

- Wenn die Telefonleitung durch andere Teilnehmer belegt ist, hören Sie den Besetztton.
- Sie können extern telefonieren, wenn die Berechtigung auf „vollamt“ eingestellt ist (Lieferzustand).

**Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät**

Hörer abheben.



Zifferntaste drücken.



Interne Teilnehmernummer eingeben.

oder



drücken, wenn Sie alle internen Teilnehmer gleichzeitig rufen möchten.  
Sie hören den internen Rufton.  
Der erste Teilnehmer, der sich meldet, übernimmt das Gespräch.  
Sie führen das interne Gespräch ...

**Hinweis:**

- Während gleichzeitig 2 Externgespräche geführt werden, kann von oder zum Anschluß 0 keine Verbindung aufgebaut werden.




**Betrieb mit Zusatzgerät****Abgehende Gespräche****Zeitweise Umschaltung auf Tonwahl**

**Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit Tonwahlverfahren angeschlossen, dann sind die folgenden Erläuterungen für Sie ohne Bedeutung .**

Ist Ihr Gigaset 1054 an einen Telefonanschluß mit Impulswahlverfahren (IWW) angeschlossen, haben Sie die Möglichkeit, das Wahlverfahren Ihres Gigaset 1054 während einer bestehenden Verbindung zeitweise von IWW auf Tonwahl (MFV) umzuschalten.

Durch Umschalten des Wahlverfahrens von Impulswahl auf Tonwahl können Sie während eines Gespräches mit der Tastatur Ihres Telefons Informationen eingeben, um z.B. einen Anrufbeantworter oder eine Sprachbox abzufragen oder Dienste der Deutschen Telekom AG wie "Cityruf", "Scall" usw. zu nutzen.



Sie haben eine externe Verbindung hergestellt

drücken, um die Tonwahl einzuschalten.



Hörer auflegen,  
*Verbindung ist beendet.*  
*Das Impulswahlverfahren ist wieder eingestellt.*

**Hinweis:**

- Nach Beendigung des Gesprächszustandes wird die Tonwahlfunktion automatisch abgeschaltet.

**Betrieb mit Zusatzgerät****Ankommende Gespräche****Anrufübernahme**

Sie können einen externen Anruf übernehmen, auch wenn der Anruf nicht direkt an Ihrem Telefon signalisiert wird. Diese Situation kann z.B. bei einer internen Anrufumleitung (Seite 126) auftreten, wenn intern bereits weitergeleitet wurde. Voraussetzung ist, daß Ihr Telefon zu Rufgruppe gehört und die Anrufübernahme eingeschaltet ist (Lieferzustand).



Das Zusatzgerät befindet sich im Ruhezustand.



Ein externer Anruf wird an einem anderen Telefon signalisiert.

**7 8**

Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken,  
*Sie haben den externen Anruf übernommen.*

**Anklopfen beantworten**

Das Anklopfen signalisiert Ihnen während eines Gespräches ein externen Anruf. Wenn Sie während eines Interngespräches den externen Anruf annehmen, wird das Interngespräch beendet. Die Anklopffunktion können Sie mit einem Mobilteil ein- und ausschalten (Seiten 37 und 88).

Wenn Sie während eines Externgespräches den externen Anruf annehmen, wird das Externgespräch in Haltestellung gelegt.



Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftön.

**R 7 8**

Tasten nacheinander drücken,  
*Sie übernehmen den externen Anruf sofort.*

**Sie können jetzt zwischen den Gesprächen hin- und herspringen**

**R 5**

Tasten nacheinander drücken (beenden mit **R 8**).

**oder eine Dreierkonferenz führen**

**R 7**

Tasten nacheinander drücken (beenden mit **R 8**).

**oder zum ursprünglichen Gespräch zurückschalten**

**R 8**

Tasten nacheinander drücken.

**R**

**Betrieb mit Zusatzgerät****Vermittlungsfunktionen****Interne Anrufumleitung einstellen**

Sie können einen externen Anruf an einen anderen internen Teilnehmer umleiten. Der Anruf kann nur an Teilnehmer umgeleitet werden, die ihrerseits keine Anrufumleitung eingestellt haben.



Hörer abheben.

**7 9 1**

Tasten nacheinander drücken, um die interne Anrufumleitung einzuleiten.

**0**

Rufnummer des internen Teilnehmers wählen, zu dem umgeleitet werden soll.

**0 ... 9**

drücken, um die Anzahl der Rufzyklen einzugeben, nach denen der Anruf umgeleitet werden soll.



Hörer auflegen.  
*Die Anrufumleitung ist eingestellt.*

**Interne Anrufumleitung löschen**

Hörer abheben.

**7 9 1**

Diese Tasten nacheinander drücken, um die interne Anrufumleitung zu löschen.



Hörer auflegen.  
*Die interne Anrufumleitung ist gelöscht.*

**Gespräch halten**

Sie können Ihre aktuelle Verbindung in den Haltezustand legen, um beispielsweise eine Rücksprache im Raum zu halten.



Sie führen ein internes oder externes Gespräch.

**R 9**

drücken, um das Gespräch in den Haltezustand zu legen.

**R 8**

drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.

**Hinweis:**

Während des Haltezustands können Sie weitere Vermittlungsfunktionen ausführen, wie z.B.

- eine vertrauliches Rückfragegespräch führen.
- das gehaltene Gespräch an den Rückfragepartner übergeben.
- zwischen dem gehaltenen Gespräch und dem Rückfragegespräch hin- und herschalten (Makeln, Seite 128).
- eine Dreierkonferenz (Seite 128) herstellen (mit dem gehaltenen Gespräch und dem Rückfragegespräch).

**Betrieb mit Zusatzgerät****Vermittlungsfunktionen****Rückfrage / Gesprächsübergabe**

Mit Ihrem Gigaset 1054 haben Sie die Möglichkeit neben internen auch externe Rückfragegespräche zu führen soweit die 2. Telefonleitung frei ist, beispielsweise zu einem externen Geschäftspartner.


Grundsätzlich wird die  
**interne** Rückfrage mit den Ziffertasten **R 9 9**, die  
**externe** mit **R 9 0** eingeleitet.

**Interne Rückfrage einleiten:**

Sie führen ein externes Gespräch.



drücken, um das Gespräch in den Haltezustand zu legen.



Interne Teilnehmernummer wählen.

**oder alle Internteilnehmer gleichzeitig rufen:**

drücken.

*Sie hören den internen Rufton, ein Teilnehmer meldet sich.  
Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer.*

**Gesprächsübergabe:**

Hörer auflegen; bei nicht erfolgreicher Übergabe erfolgt ein Wiederanruf

**oder interne Rückfrage beenden:**

drücken,

*Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das externe Gespräch weiter.*

**oder externe Rückfrage einleiten:**

Sie führen ein externes Gespräch.



drücken, um das Gespräch in den Haltezustand zu legen.



drücken, um die Amtsleitung zu belegen.



Die gewünschte externe Teilnehmernummer eingeben.

*Sie hören den externen Rufton, der Teilnehmer meldet sich.  
Sie sprechen mit dem externen Teilnehmer.*

**externe Rückfrage beenden:**

drücken.

*Der ursprüngliche Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das externe Gespräch weiter.*

**Betrieb mit Zusatzgerät****Vermittlungsfunktionen****Makeln**

Bei einem Rückfragegespräch können Sie zwischen den zwei bestehenden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten. Makeln extern ist möglich, wenn die 2. Telefonleitung frei ist.


**Makeln mit einem Telefon mit Impulswahlverfahren**

Sie führen ein Rückfragegespräch.

drücken, um zum ursprünglichen Gespräch umzuschalten.

drücken, um zum Rückfragegespräch wieder umzuschalten, usw.

Hörer auflegen, um den Rückfragepartner wegzuschalten.  
*Sie werden automatisch angerufen.  
 Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.*

**Makeln mit einem Telefon mit Tonwahlverfahren**

Sie führen ein Rückfragegespräch.

schalten Sie zum ursprünglichen Gespräch um.

drücken, um zum Rückfragegespräch umzuschalten.

drücken, um zum ursprünglichen Gespräch umzuschalten  
 usw.

Hörer auflegen, um den Rückfragepartner wegzuschalten.  
*Sie werden automatisch angerufen.  
 Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.*

**Dreierkonferenz**

Bei einem Rückfragegespräch können Sie sich mit den zwei bestehenden Gesprächen zu einer Dreierkonferenz zusammenschalten. Dreierkonferenz extern ist möglich, sofern die 2. Telefonleitung frei ist.



Sie führen ein Rückfragegespräch (intern oder extern).

drücken, um die Dreierkonferenz einzuschalten.  
*Sie sind mit beiden Gesprächspartnern verbunden.*

**Dreierkonferenz beenden:**

drücken, um die Dreierkonferenz zu beenden.  
*Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.*

oder



Hörer auflegen  
*Alle Gespräche sind beendet.*

**Betrieb mit Zusatzgerät****Vermittlungsfunktionen****Verbindung mit der Türsprechstelle**

Die Türsprechstelle kann nur am Zusatzgeräteanschluß mit der Interntnummer 9 angeschlossen werden.

Ruf von der Türsprechstelle ertönt. (3 kurze Töne)



Hörer abheben.

*Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.*



drücken, um den Türöffner zu betätigen.

*Der Türöffner wird für 3 Sekunden aktiviert.*

Den Türöffner können Sie mehrmals betätigen.

Die Verbindung mit der Türsprechstelle bleibt bestehen.



Hörer auflegen, um das Gespräch mit der Türsprechstelle zu beenden.

## Mehrzellensystem

### Allgemeine Erläuterungen

Im Mehrzellensystem des Gigaset 1054 können Sie mit einem Mobilteil an mehreren Basisstationen telefonieren. Durch entsprechende Platzierung der Gigaset 1054 erweitern Sie den Funkbereich in dem Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können.

- Sie können Ihre Mobilteile an bis zu 4 Basisstationen Gigaset 1054 anmelden und betreiben.
- An jeder Basisstation Gigaset 1054 können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.

### Organisation von Basisstationen und Mobilteilen

Zur Organisation des Betriebs von Mobilteil an mehreren Basisstationen empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Nummerierung der Basisstationen, d.h. Vergabe von Nummern 1 bis 4.
- Festlegung der Internnummer für die Mobilteile, die an der Basisstation betrieben werden sollen (siehe „Mobilteil, Komfortmobilteil an mehrere Basisstationen anmelden“; siehe Seite 134).
- Anmeldung der Mobilteile an Basisstation Nr. 2 unter den gleichen Internnummern wie an Basisstation 1.
- Anmeldung der Mobilteile an den Basisstationen Nr. 3 und Nr. 4, falls vorhanden.
- Einschalten der Anzeige der Basisstationsnummer in jedem Mobilteil (siehe Seite 133), beim Komfortmobilteil nicht erforderlich (siehe „Anzeige der Basisstationsnummer ein-/ausschalten“; Seite 133).

Bei Nutzung eines Mehrzellensystems hinter Nebenstellenanlagen bei verschiedenen Anschlüssen zusätzlich:


- Einrichtung eines Sammelrufes in der Nebenstellenanlage, damit ein Mobilteil an den unterschiedlichen Anschlüssen erreicht werden kann.


### Hinweis zur Nutzung

- Die Mobilteile stehen funktechnisch mit der Basisstation in Verbindung, die aktuell im Display angezeigt wird. Gespräche, sowohl abgehend wie auch ankommend, können nur über die angezeigte Basisstation geführt werden (auch wenn sich die Funkbereiche mit benachbarten Basisstationen überdecken).  
Interngespräche sind innerhalb des Funkbereichs der aktuellen Basisstation möglich, nicht zu benachbarten.
- Wechselt das Mobilteil in den Funkbereich einer anderen, neuen Basisstation, bricht der Kontakt zur alten Basisstation ab, und es wird automatisch eine Funkverbindung zur neuen Basisstation aufgebaut (siehe „Automatische/manuelle Auswahl der Basisstationen“, Seite 136).
- Die „Automatische Auswahl“ einer Basisstation kann ausgeschaltet werden. Manuell läßt sich festlegen, an welcher Basisstation das Mobilteil arbeiten soll (siehe „Automatische/manuelle Auswahl der Basisstationen“, Seite 136). Dies ist im Überlappungsbereich zweier Funkzellen wichtig. Sie können dort gezielt festlegen, von welcher Basisstation Anrufe empfangen werden können.

**Mehrzellensystem****Standardmobilteil****Standardmobilteil an mehreren Basisstationen anmelden**

An eine Basisstation können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.

1. **Mobilteil muß ausgeschaltet sein**  
gegebenenfalls ausschalten durch Drücken der Taste  bis Displayanzeige erlischt.
2. **Anmeldetaste an der Basisstation drücken.**  
Benutzen Sie bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift, Kugelschreiber). Die Anmeldetaste beginnt zu blinken.
3. **Anschließend am Mobilteil (innerhalb von 1 Minute):**



Zifferntaste 1 oder 2 oder 3 oder 4 drücken und **gedrückt halten**.  
Mit den Zifferntasten 1 bis 4 bestimmen Sie die Basisstationsnummer.



**Zusätzlich** EIN-Taste so lange drücken, bis die Displayanzeige erscheint.



Systemcode eingeben.  
Im Auslieferungszustand ist der Systemcode 0000.






Systemcode-Eingabe abschließen.  
Bitte warten bis Verbindung zur Basisstation zustande kommt.

Es erscheinen alle freien internen Teilnehmernummern im Display;  
hier 1 bis 8.



Die vorgesehene interne Teilnehmernummer des Mobilteils eingeben, d.h. eine der Zifferntasten 1 bis 8 drücken; hier z.B. 2.

Das Mobilteil ist unter der Internummer 2 an der Basisstation 1 angemeldet.

**Hinweis:**

- Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheinen in der Anmeldeprozedur nach Eingabe des Systemcodes drei Striche im Display und es ertönt der negative Quittungston.




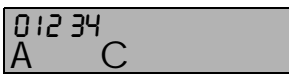


**Mehrzellensystem****Standardmobilteil****Basisstationsauswahl automatisch / manuell / kombiniert**

Wenn Sie mehrere Basisstationen betreiben, können Sie bestimmen auf welche Basisstation Sie Ihr Mobilteil aufschalten wollen. Es stehen manuelle, automatische und kombinierte Suche zur Verfügung. Die Einstellung wird aus dem Ruhezustand des Mobilteils vorgenommen.

**1. Automatische Auswahl der Basisstation (Lieferzustand)**


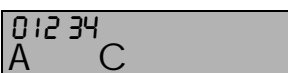
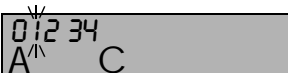

Das Mobilteil baut selbständig den Funkkontakt zu einer Basisstation auf

- bei Eintritt in den Funkbereich einer Basisstation
- bei „konkurrierenden“ Basisstationen (im Überlappungsbereich mehrerer Funkzellen) zu der Basisstation, die funktechnisch am günstigsten ist.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>INT</b> | drücken; um Prozedur einzuleiten   |  |
| <b>0</b>   | Zifferntaste 0 drücken.<br><b>Automatische Registrierung ist eingestellt.</b> Ziffer „0“ blinkt. |  |
|             | Speichertaste drücken.   |  |






**2. Manuelle Auswahl einer bestimmten Basisstation:**

Sie legen gezielt fest, über welche Basisstation Sie telefonieren wollen; empfehlenswert insbesondere bei sich überlappenden Funkbereichen.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>INT</b> | drücken; um Prozedur einzuleiten  |  |
| <b>1</b> ... <b>4</b>  | Zifferntaste der gewünschten Nummer der Basisstation drücken, die Sie auswählen wollen.<br><i>Eingegebene Ziffer blinkt, hier die 1</i> |  |
|             | Speichertaste drücken.  |  |

**3. Kombinierte Auswahl der Basisstation:**

Das Mobilteil sucht zunächst 30 Sekunden lang, die von Ihnen fest eingestellte Basisstation. Kann es sie nicht finden, sucht es danach nach der Basisstation, die funktechnisch am günstigsten ist.
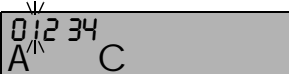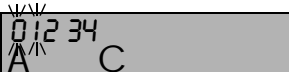
|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>INT</b> | drücken; um Prozedur einzuleiten   |  |
| <b>1</b>   | Nummer der Basisstation eingeben, die zuerst gesucht werden soll.  |  |
| <b>1</b>   | Ziffer erneut drücken, um kombinierte Suche einzustellen.<br><i>Ziffer 0 und hier die Ziffer 1 blinkt,</i> |  |
|             | Speichertaste drücken.   |  |

**Hinweis:**

- Nur angemeldete Mobilteile können an einer Basisstation betrieben werden.
- Bei Verlust des Funkkontaktes zu einer Basisstation bzw. während der Suche nach einer Basisstation blinkt das Bereitschafts-Symbol im Display.
- Sie sind jeweils über die Basisstation erreichbar, bei der Ihr Mobilteil registriert ist.

**Mehrzellensystem****Standardmobilteil****Anzeige der Basisstationsnummer ein- / ausschalten**

Ist die Anzeige eingeschaltet, wird die aktuelle Basisstation signalisiert.

**3****6**

Tasten nacheinander betätigen.  
Die *bisherige Einstellung* wird ange-  
zeigt.

**0**

oder

**1**

Zum **Einschalten** Zifferntaste 1,  
zum **Ausschalten** Zifferntaste 0 drücken. (**Lieferzustand**)



Speichertaste erneut drücken.  
*Anzeige der Basisstation; hier die 1.*




**Hinweis:**

- Wir empfehlen, die Anzeige einzuschalten, wenn Sie das Mobilteil an mehreren Basisstation betreiben.


**Mehrzellensystem****Komfortmobilteil****Komfortmobilteil an mehreren Basisstationen anmelden**

An eine Basisstation können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.

- Anmeldetaste an der Basisstation drücken ,**  
Benutzen Sie bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift, Kugelschreiber). Die Anmeldetaste beginnt zu blinken.
- Anschließend am Mobilteil (innerhalb von 1 Minute):**

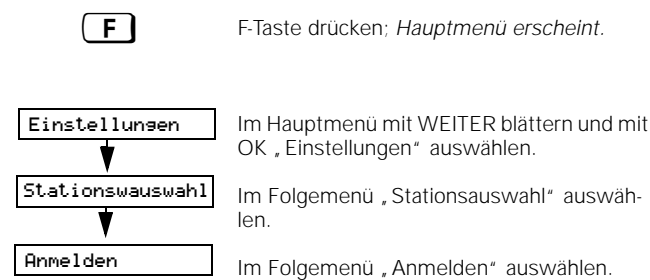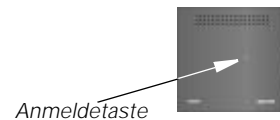**WEITER**


blättern, um Basisstation auszusuchen.

**OK**

Durch Auswahl der Basisstation legen Sie fest, an welcher Station Ihr Mobilteil betrieben werden kann.


**OK**

Nach Drücken dieser Dialogtaste sucht das Mobilteil nach der anmeldebereiten Basisstation.




Geben Sie den 4-stelligen Systemcode ein (Lieferzustand auf „0000“ voreingestellt).

ggf. korrigieren mit

**OK**

Bestätigen Sie, ob Sie das Komfortmobilteil an die Basisstation mit dieser Nummer anmelden wollen.


**oder**

**NEIN**

drücken, wenn Sie nicht anmelden wollen.



Wählen Sie aus den noch freien Internnummern eine aus (z.B. die „4“). Um das Mehrzellensystem nutzen zu können, sollte das Mobilteil unter der gleichen Interntnummer angemeldet werden wie an den anderen Basisstationen.

**Fortsetzung**

**Mehrzellensystem****Komfortmobilteil****OK**

bestätigen Sie die Interntnummer.

ggf. korrigieren mit **←**

Eigene  
Interntnummer:  
4  
**←** **OK**

**OK**

Schließen Sie den Anmeldevorgang ab.  
*Das Komfortmobilteil zeigt Ihnen, mit welcher  
Interntnummer es angemeldet worden ist.*

Angemeldet  
mit  
Internt-Nr. 4

**Hinweis:**

- Sie können Ihr Komfortmobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden.
- An einer Basisstation sind bis zu 8 Mobilteile anmeldbar. Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheint in der Anmeldeprozedur nach Eingabe des Systemcodes der Text „Keine freie Intern-Nr.“ im Display.
- Bei Betrieb an mehreren Basisstationen sollte die Anzeige der Basisstationsnummer eingeschaltet sein.

**Mehrzellensystem****Komfortmobilteil****Basisstationsauswahl automatisch / manuell / kombiniert**

Wenn Sie mehrere Basisstationen betreiben, können Sie bestimmen auf welche Basisstation Sie Ihr Mobilteil aufschalten wollen. Es stehen manuelle, automatische und kombinierte Suche zur Verfügung. Die Einstellung wird aus dem Ruhezustand des Mobilteils vorgenommen.

**1. Automatische Auswahl der Basisstation (Lieferzustand)**

Das Mobilteil baut selbständig den Funkkontakt zu einer Basisstation auf

- bei Eintritt in den Funkbereich einer Basisstation
- bei „konkurrierenden“ Basisstationen (im Überlappungsbereich mehrerer Funkzellen) zu der Basisstation, die funktechnisch am günstigsten ist.

**2. Manuelle Auswahl einer bestimmten Basisstation:**

Sie legen gezielt fest, über welche Basisstation Ihr Mobilteil arbeiten soll; empfehlenswert insbesondere bei sich überlappenden Funkbereichen.

**3. Kombinierte Auswahl der Basisstation:**

Das Mobilteil sucht zunächst 30 Sekunden lang, die von Ihnen fest eingestellte Basisstation. Kann es sie nicht finden, sucht es danach nach der Basisstation, die funktechnisch am günstigsten ist.

**F**

Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand.  
F-Taste drücken; *Hauptmenü erscheint.*

```

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperr
WEITER      OK
  
```

**Stationsauswahl**

Im Hauptmenü mit WEITER blättern und mit OK „Stationsauswahl“ auswählen.

```

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Beste Station
- - - - -
  
```

Das Menü zur Einstellung der Station ist erreicht (Gesamtmenü links).  
*Eine Mehrfachanmeldung an bis zu 4 Basisstationen ist möglich.*

```

Station 1
Station 2
Beste Station
WEITER      OK
  
```

Sie können mit Hilfe von WEITER / OK die folgenden Optionen auswählen:

**Station 1 <z.B.>**

Mit OK wählen Sie z.B. Station 1 aus; damit haben sie die Basis **manuell** ausgewählt. Anschließend erscheint die folgende Einstellmöglichkeit:  
drücken, um die manuelle Auswahl der Basisstation zu bestätigen.  
drücken um **kombinierte Auswahl** einzustellen. *Die ausgesuchte Station mit kombinierter Suche wird mit „\*“ gekennzeichnet.*

**NEIN****OK**

```

Autom. Suche
wenn Station 1
nicht erreichbar
NEIN      OK
  
```

**Beste Station**

Mit OK „Beste Station“ auswählen; damit haben Sie **automatische Auswahl** eingestellt.

**Hinweis:**

- Nur angemeldete Mobilteile können an einer Basisstation betrieben werden.
- Bei Verlust des Funkkontaktes zu einer Basisstation bzw. während der Suche nach einer Basisstation blinkt der Text „Suche Station“ im Display.
- Sie sind jeweils über die Basisstation erreichbar, bei der Ihr Mobilteil registriert ist.

**Betrieb an Telefonanlagen****Standardmobilteil****Allgemeine Erläuterungen**

Das Gigaset 1054 kann bei Telefonanlagen an analoge Anschlüsse mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWW) angeschlossen werden.

**Amtskennzahlen (AKZ) eingeben**

Bei Erstinbetriebnahme an einer Telefonanlage müssen Sie für die Durchschaltung in das öffentliche Telefonnetz eine Wahlpause programmieren. Durch Speichern einer Amtskennzahl bestimmen Sie diese automatische Pause vor Weiterwahl der Rufnummer.

Es sind alle in Ihrer Telefonanlage vorgesehenen Amtskennzahlen nacheinander einzugeben. Die folgende Funktion dient dazu, automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden einzufügen. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Für die AKZ können die Tasten 0 ... 9, Stern-, Raute- und Signaltaste verwendet werden.

Für die Einstellung möglicher Pausenlängen siehe „Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ändern“ auf Seite 139.



Speichertaste und Taste # drücken.




Taste 0 drücken.




**System-Code** eingeben. Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.




... Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.



Wahlwiederholungstaste drücken.




AKZ eingeben (1 - 3stellig); hier z.B. 0.



Nur wenn mehrere AKZ ( bis zu 3 AKZ, jeweils 1 - 3stellig) eingegeben werden sollen, ist jeweils wieder die Wahlwiederholungstaste, gefolgt von der nächsten AKZ, zu drücken.

**abschließend:**

Speichertaste drücken.  
*AKZ ist / sind gespeichert.*



**Betrieb an Telefonanlagen****Standardmobilteil****Hauptamtskennzahlen (HAKZ) eingeben**

Wenn Ihre Telefonanlage als **Unteranlage** an eine Haupttelefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie bei Erstinbetriebnahme einmalig die Kennzahl der Haupttelefonanlage (HAKZ) zusätzlich programmieren.

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Für die HAKZ können die Tasten 0 ... 9, Stern-, Raute- und Signaltaste verwendet werden.

Für die Einstellung möglicher Pausenlängen siehe „Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ändern“ auf Seite 139.



Speichertaste und Taste # drücken.



Taste 0 drücken.



System-Code eingeben.  
Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.



...

Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.



Wahlwiederholungstaste erneut drücken.



Wahlwiederholungstaste erneut drücken.



HAKZ eingeben (1 - 3stellig); hier z.B. 11.



Nur wenn mehrere HAKZ (bis zu 3 HAKZ, jeweils 1 - 3stellig) eingegeben werden sollen, ist jeweils wieder die Wahlwiederholungstaste, gefolgt von der nächsten HAKZ, zu drücken.

**abschließend:**

Speichertaste drücken.  
*HKZ ist / sind gespeichert.*

**Hinweis:**

- Wählen bzw. speichern Sie immer alle Ziffern, die notwendig sind, um ein Ziel zu erreichen. Wählen Sie also hintereinander die nötigen Kennzahlen, Vorwahlnummer und die Teilnehmer-Rufnummer. Die nötigen Wahlpausen fügt das System jetzt selbst ein (Die Wahlpause im Lieferzustand beträgt 3 Sekunden.).

**Betrieb an Telefonanlagen****Standardmobilteil****Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ändern**

Die Wahlpause im Lieferzustand beträgt 3 Sekunden. Sollte für Ihre Telefonanlage eine andere Einstellung erforderlich sein, können Sie diese hier einstellen.



Speichertaste und Taste # drücken.

A CD



Taste 1 drücken.

A---CD



**System-Code** eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

A-CD



Externe Telefonleitung 1 oder 2 auswählen.

012  
A CD



Wahlwiederholungstaste drücken.

A CD

**Pausenlänge nach AKZ / HAKZ einstellen:**

| Sekunden | einzugebende Ziffernfolge |                       |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 3        | 0                         | 0 (Liefereinstellung) |
| 6        | 0                         | 1                     |
| 1        | 0                         | 4                     |
| 2        | 0                         | 5                     |



Speichertaste drücken.  
*Einstellung ist gespeichert.*

C



**Betrieb an Telefonanlagen****Standardmobilteil****Löschen von AKZ und HAKZ**

Die angegebenen Tasten nacheinander drücken und den Systemcode eingeben.  
*Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.*

0 drücken für beide Telefonleitungen.



Diese Tasten nacheinander drücken, um den Lieferzustand einzustellen.



Speichertaste drücken.  
 AKZ / HAKZ ist / sind gelöscht.

**Betrieb an Telefonanlagen****Standardmobilteil****Zeit für Flash einstellen / ändern**

Die Zeit für den Flash im Lieferzustand beträgt 0,25 Sekunden. Sollte für Ihre Telefonanlage eine andere Einstellung erforderlich sein, können Sie diese hier einstellen.



Speichertaste und Taste # drücken.

A CD

1

Taste 1 drücken.

A---CD



**System-Code** eingeben.

Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich im Display.

A-CD

0

Externe Leitung 1 oder 2 auswählen,  
0 für beide.

012 A CD



Wahlwiederholungstaste drücken.

A CD

**Zeit für Flash einstellen:**

| Sekunden | einzugebende Ziffernfolge |
|----------|---------------------------|
| 0,25     | 9 3 5 (Liefereinstellung) |
| 0,08     | 9 3 0                     |
| 0,12     | 9 3 1                     |
| 0,18     | 9 3                       |
| 0,30     | 9 3 3                     |
| 0,60     | 9 3 4                     |

**abschließend:**

Speichertaste drücken.  
Einstellung ist gespeichert.

C

## Betrieb an Telefonanlagen

## Komfortmobilteil

### Allgemeine Erläuterungen

Das Gigaset 1054 kann bei Telefonanlagen an analoge Anschlüsse mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWW) angeschlossen werden.

### Amtskennzahlen (AKZ) eingeben

Bei Erstinbetriebnahme an einer Telefonanlage müssen Sie für die Durchschaltung in das öffentliche Telefonnetz eine Wahlpause programmieren. Durch Speichern einer Amtskennzahl bestimmen Sie diese automatische Pause vor Weiterwahl der Rufnummer.

Es sind alle in Ihrer Telefonanlage vorgesehenen Amtskennzahlen nacheinander einzugeben.

Die folgende Funktion dient dazu, automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden einzufügen.

Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Für die AKZ können die Tasten 0 ... 9, Stern-, Raute- und Signaltaste verwendet werden.

Für die Einstellung möglicher Pausenlängen siehe „Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ändern“ auf Seite 139.

1. Im Ruhezustand drücken Sie die **[F]**-Taste und wählen aus dem Hauptmenü „Service“ aus.
2. Im Service-Menü wählen Sie „Systemeinst.“ aus und geben den Systemcode ein (siehe auch Seite 115).

Nach Eingabe des richtigen Systemcodes erscheint die folgende Anzeige:

```
AKZ/HAKZ
Dauer/Einheiten
RufNr. Sperre
WEITER OK
```

AKZ/HAKZ

mit OK auswählen.

AKZ f r Ext 1

mit OK auswählen.

Neueintrag

Mit WEITER blättern um „Neueintrag“ auszusuchen und mit OK bestätigen.



AKZ eingeben, z.B. 0

SICHERN

und mit SICHERN speichern.

```
AKZ f r Ext 1
HAKZ f r Ext 1
AKZ f r Ext 2
WEITER OK
```

```
Nr. Liste
Neueintrag
Nr. L schon
WEITER OK
```

```
AKZ1 Ext 1: _
← SICHERN
```

### Hinweis:

- Die AKZ für „Extern 2“ wird entsprechend eingestellt.
- Bei Bedarf können auf die gleiche Weise HAKZ für „Extern 1“ und „Extern 2“ eingestellt werden.

**Betrieb an Telefonanlagen****Nutzung von Leistungsmerkmalen****Aktivieren von Leistungsmerkmalen der Telefonanlage**

Die Leistungsvielfalt einer übergeordneten Telefonanlage kann vom Gigaset 1054 über Kennzahlprozeduren genutzt werden.

Sie können beispielsweise Leistungsmerkmale wie Rückfrage, Gesprächsvermittlung, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufumleitung, usw. nutzen. Diese Funktionen können in der Regel über Kennzahlprozeduren aktiviert werden. Beachten Sie hierzu auch die Bedienhinweise zu Ihrer Telefonanlage.

**Beispiel: Rückfragegespräch herstellen mit Standardmobilteil**

Sie können während eines Gespräches eine Rückfrage zu einem Teilnehmer der Telefonanlage aufbauen. Beachten Sie hierzu auch die Bedienhinweise zu Ihrer Telefonanlage.



**Sie führen ein Gespräch ...**

12345  
CD F



Signaltaste drücken.  
*Sie hören den Wählton.*

12345<sub>u</sub>  
CD F



Rufnummer der gewünschten Nebenstelle eingeben, z.B. 3 4 5 6 7.  
*Sie führen das Rückfragegespräch.*

12345<sub>u</sub>34567  
CD F

**Rückfragegespräch beenden:**

Signaltaste erneut drücken.  
Rückfragegespräch wird beendet.  
Sie setzen das Gespräch mit dem 1. Partner fort...

12345  
CD F

**oder Gespräch vermitteln:**

Belegungstaste drücken oder das Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.  
*Die beiden anderen Partner führen das Gespräch weiter.*

C

**Fortsetzung**

**Betrieb an Telefonanlagen****Nutzung von Leistungsmerkmalen****Beispiel: Rückfragegespräch herstellen mit Komfortmobilteil**

Sie können während eines Gespräches eine Rückfrage zu einem Teilnehmer der Telefonanlage aufbauen. Beachten Sie hierzu auch die Bedienhinweise zu Ihrer Telefonanlage.



Sie führen ein Gespräch ....

Extern 1  
34567  
STUMM RÜCKFR.

**RÜCKFR.**

Dialogtaste drücken.  
Sie hören den Wählen.

Extern 2  
Bitte wählen  
TEL.BUCH WAHLW.



Rufnummer der gewünschten Neben-  
stelle eingeben, z.B. 1 2 3 4 5.  
Sie führen das Rückfragegespräch .  
..

Extern 2  
12345  
MAKELN KONF.

Extern 2  
Extern 1 wartet  
MAKELN KONF.

**Rückfragegespräch beenden:**

**F**

drücken, Menü erscheint

Rücknahme  
Stumm  
H rerlautstärke  
WEITER OK

**OK**

drücken um die Rückfrage zurückzuneh-  
men.  
Der erste externe Teilnehmer ist wieder  
mit Ihnen verbunden.

Extern 1  
34567  
STUMM RÜCKFR.


**oder Gespräch vermitteln:**

Belegungstaste drücken oder das  
Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.  
Die beiden anderen Partner führen das  
Gespräch weiter.

Station 1  
TEL.BUCH WAHLW.

## Akustische Signalisierung

### Signaltöne

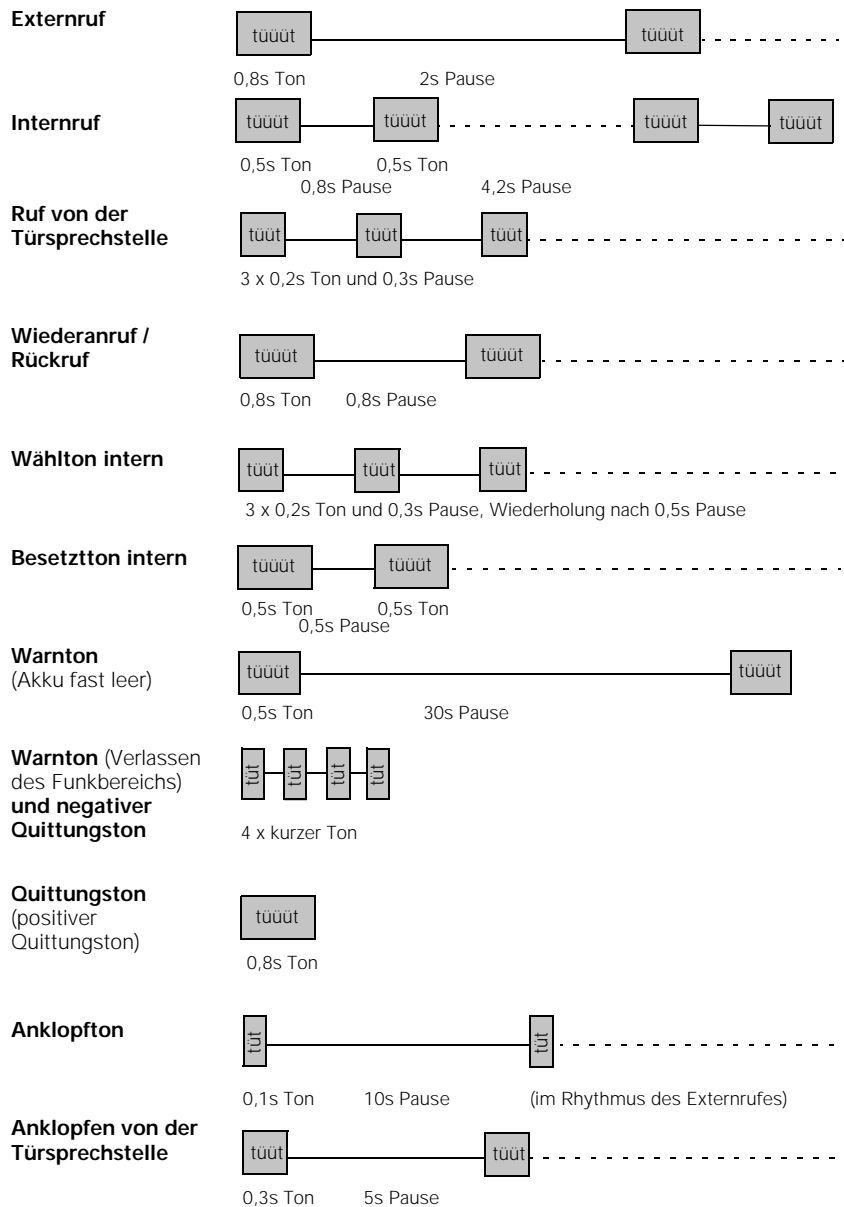

### Hinweis:

- Die Einstellung, bzw Ein-, Ausschaltung der Töne siehe Seite 74 bzw. Seite 122.

## Allgemeine Hinweise

### Pflege des Systems

Wischen Sie Mobilteile und Basisstation einfach mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch ab. Niemals mit einem trockenen Tuch (Gefahr der statischen Aufladung).

### Technische Daten

|                 |   |
|-----------------|---|
| Standards       | DECT  |
| Kanalanzahl     | 120 Duplexkanäle                                |
| Frequenzen      | 1,88 GHz bis 1,90 GHz                           |
| Duplexverfahren | Zeitduplex mit je 10 ms Rahmenlänge             |
| Kanalraster     | 1728 kHz  |
| Bitrate         | 1152 kbit / s                                   |
| Modulation      | GFSK  |
| Sprachcodierung | 32 - kBit (ADPCM)                               |
| Sendeleistung   | 10 mW mittlere Leistung; 250 mW Spitzenleistung |
| Reichweite      | im Freien ca. 300 m<br>in Gebäuden ca. 50 m     |

#### **Basisstation**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H)    | ca. 175 x 182 x 35 mm (H x B x T)  |
| Montage                    | Wandbefestigung  |
| Gewicht ohne Netzgerät     | ca. 460 g  |
| Stromversorgung            | 220/230 V ~/50 Hz (Steckernetzgerät)<br>22,2 V / 275 mA  |
| Zul. Umgebungsbedingungen  | +0° C bis +55° C   |
| für den Betrieb (maximal): | 20% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit  |
| Zul. Lagertemperatur       | -10° C bis +60° C  |
| Amtsleitung                | Anschlußtechnik TAE 6<br>Wahlverfahren MFV/IWV   |
| Interne a/b-Anschlüsse     | Anschlußtechnik TAE 6 F/N-Kodierung<br>Wahlverfahren MFV/IWV (automatisch)<br>Reichweite ca. 200 m<br>Datenübertragungsrate 9600 Bit/sec |

#### **Mobilteile**

|                           | <b>Standardmobilteil</b> | <b>Komfortmobilteil</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Betriebszeiten mit vollen |                          |                         |
| Akkus Vollbetrieb         | ca. 7 Std                | ca. 5 Std               |
| Bereitschaft              | ca. 50 Std               | ca. 40 Std              |
| Betriebstemperatur        | 10° C bis +55° C         | 0° C bis +45° C         |
| Gewicht incl. Akkus       | ca. 190 g                | ca. 190 g               |
| Abmessungen (L x B x H)   | ca. 175 x 55 x 25 mm     | ca. 175 x 55 x 25 mm    |

### Überschreitung der Funkreichweite

Falls Sie im Gespräch den Funkbereich der Basisstation verlassen, ertönt der Warnton „Verlassen des Funkbereichs“. Die Qualität der Sprechverbindung wird schlecht, besonders wenn Sie sich bewegen. Nähern Sie sich wieder der Basisstation, um eine bessere Sprechverbindung zu bekommen. Wenn Sie sich bewußt aus dem Funkbereich herausbewegen und Ihr Mobilteil mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, das Mobilteil auszuschalten, um den Akku zu schonen.

## Allgemeine Hinweise

### Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.

| Fehlerbild   | mögliche Ursache   | Abhilfe  |
|--|--|--|
| Keine Displayanzeige   | Mobilteil nicht eingeschaltet<br>Akku leer   | EIN-/AUS-Taste drücken<br>Akku gegen Reserve-Akku austauschen bzw. laden   |
| Keine Belegung der Wählleitung möglich, kein Wählton                 | Stecker der Anschlußschnur nicht richtig gesteckt<br><br>Stecker der Netzgeräteschnur nicht richtig gesteckt | Stecker an der Basisstation und Telefonsteckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken<br><br>Stecker an der Basisstation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken |
| Keine Funkverbindung zur Basisstation möglich, blinkendes EIN-Symbol | Basisstation nicht angeschaltet<br><br>oder<br>Mobilteil nicht angemeldet                                    | Stecker an der Basisstation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken<br>Mobilteil anmelden   |
| Mobilteil läutet nicht   | Tonruf zu leise eingestellt<br>Rufzuordnung falsch eingestellt   | Tonruflautstärke einstellen<br>Rufzuordnung richtig einstellen   |
| Keine Anrufe   | Anrufumleitung ist eingeschaltet   | Anrufumleitung ggf. ausschalten  |



## Allgemeine Hinweise

### Garantie

Für dieses Gerät übernimmt die Siemens AG eine Garantie für 6 Monate, gerechnet ab Datum des Kaufes vom Händler. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie die Kaufbelege auf.

Innerhalb der Garantie beseitigt die Siemens AG unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Siemens AG leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriff durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Das von Ihnen gekaufte Siemens-Produkt entspricht den technischen Erfordernissen zum Anschluß an das deutsche öffentliche Fernsprechnetz.

Ihre Garantieansprüche können Sie direkt beim Siemens-Service geltend machen.

### Ansprechpartner

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an den

**Siemens-Service**

**Bundesweite Telefonnummer: 0180 5333 222**

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag  
Samstag

8.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

### Hinweis:


- Bitte haben Sie Verständnis, daß Ihnen der Siemens-Service nur bei Störungen am Gerät zur Verfügung steht.
- Fragen zur Bedienung beantwortet Ihnen gerne der Fachhändler.
- Fragen zum Telefonanschluß richten Sie an die Telekom oder einen Telefonladen.

## Allgemeine Hinweise

### Anschlußbelegung

Das System Gigaset 1054 entspricht den Vorschriften, nach denen das Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) prüft.

Die Buchsen L1 und L2 auf der Rückseite der Basisstation sind wie folgt belegt.

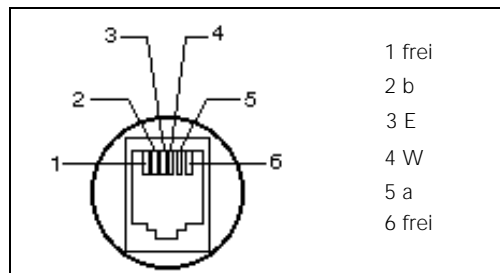

Die W-Ader ist in der Basisstation Gigaset 1054 nicht beschaltet, das System kann nicht im Wechsel mit einem anderen Telefon über eine AWADo (Automatischer Wechselschalter) betrieben werden.

Zusätzliche Endgeräte können aber direkt oder über eine AWADo an den TAE-Anschlußbuchsen der Basisstation angeschlossen werden.

Die AWADO erhalten Sie bei der Deutschen Telekom AG.

Bei Stromausfall werden die a/b-Adern der Anschlußbuchse „0“ direkt auf die a/b-Adern der Telefonleitung L1 durchgeschaltet; die an der Anschlußbuchse INT 0 angeschlossenen Geräte bleiben betriebsbereit (Notbetrieb), sofern die Telefonleitung L1 angeschlossen ist.

### Hinweis:

- Im Notbetrieb müssen Sie ggf. das Wahlverfahren Ihres Telefonanschlusses umschalten.

---

## Glossar

---

|   |  |
|---|--|
| <b>ADPCM</b>                                    | Adaptive Delta Pulse Code Modulation<br>Digitales Übertragungsverfahren, ein analoges Signal wird in digitale Werte abgebildet und dann die Differenz zwischen diesen Werten übertragen.   |
| <b>Anklopfen</b>                                | Erfolgt während eines Gespräches von einem weiteren Teilnehmer ein Anruf, so werden Sie durch den Anklopften darauf aufmerksam gemacht. Die Rufnummer des Anklopfenden wird ggf. angezeigt.<br>Sie können nun das 2. Gespräch annehmen oder abweisen, der Anrufer erhält das Besetztzeichen.                                 |
| <b>Amtsberechtigung</b>                         | Mit dem Einstellen der Amtsberechtigung legen Sie fest, ob Sie mit Ihrem Telefon<br>- abgehende und ankommende externe und interne Gespräche (Vollamtsberechtigung),<br>- nur ankommende externe Gespräche und interne Gespräche (kommende Berechtigung),<br>- nur interne Gespräche (Internberechtigung),<br>führen können. |
| <b>Blockwahl</b>                                | Hierbei wird die eingegebene Rufnummer erst nach Drücken der Belegungstaste gewählt.   |
| <b>CTR</b>                                      | Common Technical Regulation; Europäische Zulassungsvorschrift  |
| <b>DECT</b>                                     | Digitale Europäische Schnurlos-Telefonie; Europäischer Standard  |
| <b>Durchwahlrufnummer</b>                       | Sie erhalten nach der Beauftragung von der Telekom eine Anlagenrufnummer mit einem "Regelrufnummern-block" von 00 bis 99, d.h. Sie können damit theoretisch bis zu 100 Durchwahlrufnummern nutzen.   |
| <b>Entgeltinformation / Gebühreninformation</b> | - Während und am Ende der Verbindung<br>- Am Ende der Verbindung   |
| <b>GAP</b>                                      | Generic Access Profile; Europäischer Standard für die Funkverbindung   |
| <b>GFSK</b>                                     | Gaussian Frequency Shift Key;<br>Modulationsverfahren für die Funkübertragung  |
| <b>IWV</b>                                      | Impulswahlverfahren; langsames analoges Wahlverfahren<br>Die einzelnen Ziffern werden mit Impulsen gewählt   |
| <b>Konferenz zwischen 3 Teilnehmern</b>         | Sie können mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig ein Gespräch führen (3er-Konferenz).   |
| <b>LCD</b>                                      | Flüssigkristallanzeige (Mobilteildisplay)  |
| <b>LED</b>                                      | Leuchtdiode (Anmelde-Leuchttaste in der Basisstation)  |

---

**Glossar**

---

|   |  |
|---|--|
| <b>MFV</b>                                | Mehrfrequenzverfahren; schnelles analoges Wahlverfahren<br>Die einzelnen Ziffern werden mit Doppeltönen gewählt  |
| <b>Makeln</b>                             | Sie befinden sich im Rückfragegespräch und sprechen wechselweise mit Ihren zwei Gesprächspartnern. Es bestehen 2 Verbindungen, zwischen denen Sie hin- und herschalten können.   |
| <b>Notrufnummer</b>                       | Sie können bis zu 4 Notrufnummern im Gigaset 1054isdn speichern. Notrufnummern können Sie wählen, selbst wenn das Gigaset 1054isdn gesperrt ist.   |
| <b>Parken (Entparken) eines Gesprächs</b> | Sie wollen Ihr Gespräch kurzzeitig unterbrechen (die Verbindung bleibt bestehen), weil Sie z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>- Ihren Platz kurz verlassen</li><li>- das Gespräch von einem anderen Telefon am gleichen Mehrgeräteanschluß aus weiterführen wollen</li></ul> Die Dauer des Parkens darf 3 Minuten nicht überschreiten. |
| <b>PCM</b>                                | Pulse Code Modulation;<br>Digitales Übertragungsverfahren; ein analoges Signal wird in digitale Werte abgebildet   |
| <b>PIN</b>                                | Persönliche Identifikationsnummer im Mobilteil<br>dient zur Absperrung bzw. Schutz von Einstellungen im Mobilteil  |
| <b>Rückfrage</b>                          | Während Sie telefonieren, können Sie Ihr Gespräch unterbrechen (die Verbindung bleibt bestehen) und ein weiteres Gespräch mit einem Teilnehmer führen, z.B. um eine Rückfrage zu tätigen. Anschließend nehmen Sie das unterbrochene Gespräch mit dem ersten Partner wieder auf.  |
| <b>Systemcode</b>                         | Identifikationsnummer in der Basisstation<br>dient zur Absperrung bzw. Schutz von Systemeinstellungen in der Basisstation  |
| <b>TAE</b>                                | Teilnehmer Anschlußeinheit; normierter Analoganschluß in Deutschland   |
| <b>TBR</b>                                | Technical Basis for Regulations;<br>Europäische Zulassungsvorschrift; ist im Genehmigungsverfahren die Vorstufe zum CTR  |
| <b>Teilnehmer</b>                         | Alle über Mobilteile oder schnurgebundene Geräte am Gigaset 1054isdn angeschlossenen Teilnehmer  |
| <b>TK-Anlage</b>                          | Telekommunikationsanlage   |

## Stichwortverzeichnis

### A

|   |                     |
|---|---------------------|
| Abgehende Gespräche .....               | 38, 89, 123         |
| Abmelden                                |                     |
| Mobilteil .....                         | 121                 |
| Abmelden, Mobilteil .....               | 72                  |
| Akku                                    |                     |
| -warnton .....                          | 75, 122, 145        |
| -zellen .....                           | 14, 15              |
| Akkus wichtige Hinweise .....           | 15                  |
| Akustische Signalisierung .....         | 145                 |
| Allgemeine Hinweise .....               | 146                 |
| Amtsberechtigung .....                  | 63, 113, 150        |
| Amtskennzahl (AKZ) .....                | 137, 142            |
| Anklopfen .....                         | 37                  |
| Anklopfen beantworten .....             | 88                  |
| Ankommende Gespräche .....              | 35, 86, 125         |
| Ankommender Ruf .....                   | 35, 86, 125         |
| Anmelden                                |                     |
| an mehreren Basisstationen ....         | 131, 134            |
| Mobilteil .....                         | 19, 24, 131, 134    |
| Anmeldetaste .....                      | 19, 24, 131, 134    |
| Anrufübernahme .....                    | 34, 36, 83, 87, 125 |
| Anrufumleitung intern .....             | 52, 105, 126        |
| Anschließen, Basisstation .....         | 11                  |
| Anschluß TAE .....                      | 10, 13, 146         |
| Anschlußmögl. an der Basisstation ..... | 13                  |
| Ansprechpartner .....                   | 148                 |
| Anzeige                                 |                     |
| Basisstationsnummer .....               | 133                 |
| Display .....                           | 16, 21              |
| LED .....                               | 131, 134, 150       |
| Aufstellort der Basisstation .....      | 10                  |
| Auslieferungszustand                    |                     |
| Basisstation .....                      | 13, 73, 117         |
| Mobilteil .....                         | 76, 85              |
| AUS-Zustand .....                       | 17, 18, 22, 23      |
| Automatische                            |                     |
| Auswahl der Basis .....                 | 136                 |
| Beleuchtung .....                       | 85                  |
| Leistungsbelegung .....                 | 33, 84              |

### B

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Berechtigung .....             | 63, 113  |
| Betrieb                        |          |
| an einer Telefonanlage .....   | 137, 144 |
| mehrere Basisstationen .....   | 130      |
| Betriebszeit, Mobilteile ..... | 15, 146  |
| Blockwahl .....                | 39, 91   |

### D

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DECT .....            | 150               |
| Dialogtaste .....     | 77                |
| Direktruf .....       | 65, 114           |
| Display .....         | 16, 21            |
| -kontrast .....       | 85                |
| Dreierkonferenz ..... | 51, 104, 128, 150 |

### E

|  |                |
|--|----------------|
| EIN-,AUS-,SCHUTZ-Zustand ....          | 17, 18, 22, 23 |
| Eingeben von Namen und Bezeichnungen . | 98             |
| Einlegen der Akkuzellen .....          | 14             |
| Einstellen, Wahlverfahren .....        | 20, 26         |
| Einstellungen                          |                |
| Mobilteil .....                        | 74, 122        |
| System .....                           | 67, 115        |
| Entgelt                                |                |
| -anzeige Vorgespräch .....             | 56, 109        |
| -faktor .....                          | 56, 108, 109   |
| -summe je Teilnehmer .....             | 57, 109        |
| -summe je Telefonleitung .....         | 58, 109        |
| Entgelte, Gesprächsdauer .....         | 54, 107        |
| Externes Gespräch .....                | 38, 89, 123    |

### F

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fehler                     |              |
| -suche .....               | 147          |
| -ton .....                 | 74, 122, 145 |
| Flashzeit einstellen ..... | 141          |
| Funk                       |              |
| -reichweite .....          | 11, 146      |
| -zelle .....               | 130, 146     |

### G

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Garantie .....             | 148          |
| Gerät schnurgebunden ..... | 123          |
| Gespräch                   |              |
| annehmen .....             | 35, 86       |
| beenden .....              | 35, 86       |
| extern .....               | 38, 89, 123  |
| intern .....               | 41, 93, 123  |
| übergeben intern .....     | 48, 101, 127 |
| vermitteln .....           | 48, 101, 127 |
| Gesprächs                  |              |
| -dauer .....               | 108          |
| -daueranzeige .....        | 54, 107      |
| -einheiten .....           | 55, 108      |

## Stichwortverzeichnis

Gesprächsdauer, Entgelte ..... 54, 107  
 Glossar ..... 150, 151  
 Grundeinstellungen ..... 30, 80  
 Gruppenruf ..... 70, 119

### H

Halbamttsberechtigung ..... 63, 113  
 Haltezustand ..... 43, 95, 127  
 Hauptamtskennzahlen (HAKZ) ..... 138  
 Hinweistöne ..... 74, 122, 145  
 Hörerlautstärke ..... 44, 97  
 Hörgerät ..... 14  
 Hotline ..... 148

### I

Inbetriebnahme ..... 7  
     Basisstation ..... 9  
     Komfortmobilteil ..... 21  
     Mobilteile ..... 14  
     Standardmobilteil ..... 16  
 Internes Gespräch ..... 41, 93, 123  
 Internnummer ..... 25, 41, 93, 123

### K

Kontrast Mobilteildisplay ..... 85  
 Kurzbedienanleitung ..... 161  
 Kurzwahl ..... 42, 46  
     -nummern ..... 42, 46

### L

Laden der Akkuzellen ..... 14  
 Lautstärke  
     Mobilteilhörer ..... 44, 97  
     Tonruf Mobilteil ..... 32, 81  
 LED ..... 131, 134, 150  
 Leuchttaste ..... 19, 131, 134  
 Lieferzustand Basisstation ..... 13, 73, 117

### M

Makeln ..... 50, 103, 128  
 Mehrere Basisstationen ..... 130  
 Mehrfreq.wahlverf. .... 151  
 Mehrfreq.wahlverf.(MFV) ..... 20, 26, 146  
 Menü  
     -handhabung ..... 77  
     -struktur ..... 78  
     -taste ..... 77, 78  
     zustandsabhängig ..... 78

### Mobilteil

Abmeldung ..... 72, 121  
 Anmeldung ..... 19, 24, 134  
 -einstellungen ..... 74, 122  
 Inbetriebnahme ..... 14  
 PIN ..... 31, 82, 151  
 Montage Basisstation ..... 11

### N

Negativer Quittungston ..... 74, 122, 145  
 Netzspannungsausfall ..... 11  
 Notrufnummer ..... 151  
 Notrufnummern ..... 60, 110

### O

ohne Amttsberechtigung ..... 63, 113

### P

Parken Externgespräch ..... 151  
 Pausenlänge nach AKZ / HAKZ ..... 139  
 PIN, Mobilteil ..... 31, 82, 151  
 Positiver Quittungston ..... 74, 122, 145

### R

Reichweite ..... 11, 146  
 Reichweitenwarnton ..... 75, 122, 145  
 Reinigen ..... 146  
 Rückfrage ..... 101, 127  
     extern ..... 49, 127  
     intern ..... 48, 101, 127  
 Rufanzahl ..... 71, 120  
 Rufzuordnung ..... 68, 118  
     Gruppenruf ..... 70, 119  
     Rufanzahl ..... 71, 120  
     Sammelruf ..... 69, 119  
     Türsprechstelle ..... 72, 120

### S

Sammelruf intern ..... 41, 93, 123  
 Schnurgebundene Geräte ..... 123  
 SCHUTZ-Zustand ..... 17, 18, 22, 23  
 Selbsthilfe ..... 147  
 Service ..... 148  
 Sicherheitshinweise ..... 6  
 Signaltastenfunktion ..... 48, 127, 143

## Stichwortverzeichnis

Signaltöne ..... 145  
 Sonderzubehör ..... 9  
 Sperre  
     Basisstation ..... 59, 110  
     Mobilteil ..... 64, 114  
 Sperren ..... 59, 110  
 Sperrnummern ..... 61, 111  
 Sprache einstellen ..... 85  
 Steckernetzgerät ..... 146  
 Stromversorgung  
     Basisstation ..... 10, 11, 13, 146  
     Mobilteil ..... 14, 146  
 Stummschalten ..... 44, 97  
 Synchronisationston ..... 75, 122, 145  
 System  
     -code ..... 30, 80  
     -einstellungen ..... 67, 115  
 Systemcode ..... 8, 151

### T

TAE-Anschluß ..... 10, 13, 146  
 Tastenquittungston ..... 74, 122, 145  
 Technische Daten ..... 146  
 Teilnehmeranschluß, Konfiguration ..... 67  
 Telefonanlage  
     aktivieren Leistungsmerkmale ..... 143  
     Betrieb an ..... 137  
 Telefonbuch ..... 99  
     Eingabe ..... 99  
     Sortierung ..... 98  
     Wahl aus ..... 94  
 Temperaturbereich ..... 10, 14, 146  
 Temporäre Umschalt.auf Tonwahl ..... 45, 96, 124  
 Töne ..... 74, 122, 145  
 Tonruf Mobilteil ..... 32, 81  
 Türsprechstelle ..... 28, 53, 72, 106, 120, 129

### U

Umschaltung, Wahlverfahren ..... 45, 96, 124

### V

Vermittlungsfunktionen ..... 48, 101, 126  
 Verpackungsinhalt ..... 9  
 Vollamtsberechtigung ..... 63, 113

### W

Wahl  
     aus Telefonbuch ..... 94, 99  
     extern ..... 38, 89, 123  
     intern ..... 41, 93, 123  
 Wahlverfahren ..... 146, 151  
     einstellen ..... 20, 26  
 Wahlwiederholung ..... 40, 92  
 Während des Gesprächs ..... 43, 95  
 Warnanzeige, Akkus ..... 16  
 Warntöne ..... 75, 122, 145  
 Wiederanruf ..... 48, 101, 102, 127

### Z


Zeit für  
     Flash einstellen ..... 141  
     Pausenlänge eingeben ..... 139  
 Zeitweise Umschalt.auf Tonwahl ..... 45, 96, 124  
 Zielwahl ..... 42, 46  
     -taste ..... 42  
 Zulassung ..... 6  
 Zurücksetzen in den Lieferzustand  
     Basisstation ..... 73, 117  
     Mobilteil ..... 76, 85  
 Zusatzgerät ..... 123

## Kurzbedienungsanleitung - Standardmobilteil






Hier werden die wichtigsten Einstellungen und Bedienabläufe in Kurzform beschrieben. Die ausführlichen Beschreibungen und die hier nicht erwähnten Funktionen finden Sie in den anderen Teilen dieser Bedienungsanleitung.  
Hinter jeder Überschriften ist in Klammern die Seitennummer vermerkt, auf der die Funktion ausführlich dargestellt wird.

### Einstellungen













#### Mobilteil EIN-/ Aus-/ Schutz-Zustand umschalten (Seite 17)

|                      |   |
|---|---|
| <b>Wenn Mobilteil EIN:</b><br>lang drücken: Mobilteil aus<br>kurz drücken: Mobilteil im Schutzzustand | <b>Wenn Mobilteil im Schutzzustand:</b><br>lang drücken: Mobilteil aus<br>kurz drücken: Mobilteil ein |
| <b>Wenn Mobilteil AUS:</b><br>lang drücken: Mobilteil ein   |   |







#### Mobilteil anmelden (Seite 19)

|   |  und  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Anmeldetaste an der <b>Basisstation</b> drücken | Taste 1 <b>gedrückt halten</b> und zusätzlich EIN-Taste drücken   | System-Code eingeben  | Raute-Taste drücken   | Freie interne Teilnehmernummer (1 ... 8) eingeben                                   |





#### Rufzuordnung festlegen (Seite 69)

|    |  |   |    |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|---|
| Tasten nacheinander drücken   | System-Code eingeben  | Externe Telefonleitung auswählen  | Tasten nacheinander drücken   | „Sammelruf“ auswählen   | Interne Teilnehmernr. (1..8) eingeben  | Rufzuordnung ist gespeichert  |

#### Hörerlautstärke einstellen (Seite 44)

|   |  oder  oder  |  |
|---|---|---|
| Tasten nacheinander drücken   | 1: normal, 2: mittel, 3: laut   | Lautstärke gespeichert  |


#### Tonruflautstärke einstellen (Seite 32)

|   |  |  |
|---|---|---|
| Tasten nacheinander drücken   | Lautstärkestufen mit den Tasten 1 ... 6 auswählen.                                  | Lautstärke gespeichert  |





## Kurzbedienungsanleitung - Standardmobilteil

### Tonrufklang einstellen (Seite 32)



|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>6</b> |  |  |
| Tasten nacheinander drücken  | Klangstufen mit den Tasten 1 ... 6 auswählen.                                     | Tonrufklang gespeichert   |

## Standardmobilteil im Betrieb


### Gespräch annehmen (Seite 35)

|  |
|--|
|  oder  |
| Belegungstaste drücken oder Mobilteil aus Ladeschale nehmen  |



### Externe Rufnummer wählen (Seite 38)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Belegungstaste drücken  | Rufnummer eingeben  |






### Interne Rufnummer wählen (Seite 41)

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>INT</b>          |  |
| Interntaste drücken | Rufnummer eingeben  |




### Wahlwiederholung (letzte externe Rufnummer, Seite 40)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Belegungstaste drücken  | Rufnummer wird automatisch gewählt  |

### Kurzwahlnummer speichern (Seite 46)




|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |  |  |  |
| Nacheinander drücken  | Speicherplatznr. (0...9) eingeben   | Rufnummer eingeben  | Rufnummer gespeichert   |

### Kurzwahlnummer wählen (Seite 42)

|   |   |
|---|---|
|   |  |
| Nacheinander drücken  | Speicherplatznr. (0...9) eingeben, Rufnummer wird automatisch gewählt               |

## Kurzbedienungsanleitung - Standardmobilteil




### Interne Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 48)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Internataste drücken  | Interne Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                            | Signaltaste drücken.<br>Sie führen das Externgespräch weiter.                       |

### Externe Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 49)

|   |  |  |
|---|---|---|
| Taste 0 als Leitungs-<br>kennziffer wählen.<br>Signaltaste drücken  | Externe Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                            | Signaltaste drücken.<br>Sie führen das erste Gespräch weiter.                       |



### Externgespräch an einen Internteilnehmer weiterleiten (Seite 48)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Internataste drücken  | Interne Rufnummer wählen  | Belegungstaste drücken  |



### „Anklopfenden“ zweiten Anruf annehmen (Seite 37)

|   |
|---|
| Bei einem bestehenden Gesprächen Tasten nacheinander drücken,<br>um den anklopfenden zweiten Anruf anzunehmen.  |

### Makeln (Seite 50)

|   |
|---|
| Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten, Tasten nacheinander drücken.  |

### Dreierkonferenz (Seite 51)

|   |
|---|
| Bei zwei bestehenden Gesprächen Tasten nacheinander drücken, um beide Gespräche zu einer<br>Dreierkonferenz zusammenzuschalten.   |

## Kurzbedienungsanleitung - Komfortmobilteil

Hier werden die wichtigsten Bedienabläufe in Kurzform beschrieben. Die ausführlichen Beschreibungen und die hier nicht erwähnten Funktionen finden Sie in den anderen Teilen dieser Bedienungsanleitung.

Hinter jeder Überschriften ist in Klammern die Seitennummer vermerkt, auf der die Funktion ausführlich dargestellt wird.

### Einstellungen


#### Mobilteil EIN-/ Aus-/ Schutz-Zustand umschalten (Seite 22)

| ①   |   |
|---|---|
| <b>Wenn Mobilteil EIN:</b><br>lang drücken: Mobilteil aus<br>kurz drücken: Mobilteil im Schutzzustand | <b>Wenn Mobilteil im Schutzzustand:</b><br>lang drücken: Mobilteil aus<br>kurz drücken: Mobilteil ein |
| <b>Wenn Mobilteil AUS:</b><br>lang drücken: Mobilteil ein   |   |

#### Mobilteil anmelden (Seite 24)

|   | <b>F</b>          | <b>Einstellungen</b> <b>OK</b> | <b>Anmelden</b> <b>OK</b>  |
|---|-------------------|--------------------------------|--|
| Anmeldetaste an der <b>Basisstation</b> drücken | Menütaste drücken | Auswählen und bestätigen.      | Auswählen und bestätigen.<br>Folgen Sie den Anzeigen im Display. |

#### Rufzuordnung festlegen (Seite 118)






| <b>F</b>          | <b>Service</b> <b>OK</b><br><b>Systemeinst.</b> <b>OK</b> |  | <b>Leitungsdaten</b> <b>OK</b> | <b>Extern 1/2</b> <b>OK</b>   |
|-------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Menütaste drücken | Auswählen und bestätigen.                                 | System-Code eingeben.   | Auswählen und bestätigen.      | Telefonleitung auswählen und bestätigen.<br>Folgen Sie den Anzeigen im Display. |

#### Hörerlautstärke während des Gesprächs einstellen (Seite 97)






| <b>F</b>          | <b>Hörerlautstärke</b> <b>OK</b> | <b>WEITER</b>         | <b>SICHERN</b>      |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Menütaste drücken | Auswählen und bestätigen         | Lautstärke einstellen | Einstellung sichern |

## Kurzbedienungsanleitung - Komfortmobilteil

### Tonruflautstärke einstellen (Seite 81)



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <div>Einstellungen </div> <div>Tonruf </div> | <div>Tonruflautstärke </div> | <div>WEITER </div> |
| Menütaste drücken   | Nacheinander auswählen und bestätigen  | Auswählen und bestätigen  | Einstellen und sichern  |

### Tonrufklang einstellen (Seite 81)



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <div>Einstellungen </div> <div>Tonruf </div> | <div>Tonrufklang </div> | <div>WEITER </div> |
| Menütaste drücken   | Nacheinander auswählen und bestätigen  | Auswählen und bestätigen  | Einstellen und sichern  |

## Komfortmobilteil im Betrieb



### Gespräch annehmen (Seite 86)

|  |
|--|
|  oder  |
| Belegungstaste drücken oder Mobilteil aus Ladeschale nehmen  |

### Externe Rufnummer wählen (Seite 89)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Belegungstaste drücken  | Interne Rufnummer eingeben  |

### Interne Rufnummer wählen (Seite 78)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Interntaste drücken   | Rufnummer eingeben  |

### Wahlwiederholung (letzte externe Rufnummer, Seite 92)

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| Dialogtaste drücken   | Dialogtaste drücken. Rufnummer wird automatisch gewählt                             |

## Kurzbedienungsanleitung - Komfortmobilteil


### Rufnummer und Namen im Telefonbuch speichern (Seite 99)

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>F</b>          | <b>Telefonbuch</b> <b>OK</b>                                     |
| Menütaste drücken | Auswählen und bestätigen.<br>Folgen Sie den Anzeigen im Display. |


### Rufnummer aus Telefonbuch wählen (Seite 94)

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| <b>TEL.BUCH</b>     | <b>WEITER</b> | <b>WAHL</b>   |
| Dialogtaste drücken | Namen suchen  | Dialogtaste drücken. Rufnummer wird automatisch gewählt |



### Interne Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 101)

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>INT</b>          |  | <b>R</b>  |
| Interntaste drücken | Interne Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                            | Signaltaste drücken.<br>Sie führen das Externgespräch weiter. |

### Externe Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 102)

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>R CKFR.</b>      |  | <b>R</b>  |
| Dialogtaste drücken | Externe Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                            | Signaltaste drücken.<br>Sie führen das erste Gespräch weiter. |

### Externgespräch an einen Internteilnehmer weiterleiten (Seite 102)

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>INT</b>          |  |  |
| Interntaste drücken | Interne Rufnummer wählen  | Belegungstaste drücken  |

### „Anklopfenden“ zweiten Anruf annehmen (Seite 88)

|  |
|--|
| <b>ANNAHME</b>   |
| Bei einem bestehenden Gespräche Dialogtaste drücken, um den anklopfenden zweiten Anruf anzunehmen. |

### Makeln (Seite 103)

|  |
|--|
| <b>MAKELN</b>  |
| Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten, Dialogtaste drücken. |

### Dreierkonferenz (Seite 104)

|  |
|--|
| <b>KONF.</b>   |
| Bei zwei bestehenden Gesprächen Dialogtaste drücken, um beide Gespräche zu einer Dreierkonferenz zusammenzuschalten. |

## Kurzbedienungsanleitung - Zusatzgerät



Hier werden die wichtigsten Einstellungen und Bedienabläufe in Kurzform beschrieben. Die ausführlichen Beschreibungen und die hier nicht erwähnten Funktionen finden Sie in den anderen Teilen dieser Bedienungsanleitung.

Hinter jeder Überschriften ist in Klammern die Seitennummer vermerkt, auf der die Funktion ausführlich dargestellt wird.

### Externe Rufnummer wählen (Seite 123)

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|  | <b>O</b>              |  |
| Hörer abheben   | Externleitung belegen | Rufnummer eingeben  |


### Interne Rufnummer wählen (Seite 123)

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
|  | <b>9</b>               |  |
| Hörer abheben   | Internwahl vorbereiten | Interne Rufnummer eingeben  |

### Interner Sammelruf (Seite 123)

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>6</b>                                |  |
| Hörer abheben   | Alle internen Teilnehmer werden gerufen |  |




### Interne Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 127)

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>9 9</b> |  |  <b>8</b> |
| Tasten nacheinander drücken  | Interne Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                              | Tasten nacheinander drücken.<br>Sie führen das Externgespräch weiter.                          |

### Externe Rückfrage während eines Externgesprächs (Seite 127)

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>9 0</b> |  |  <b>8</b> |
| Tasten nacheinander drücken  | Externe Rufnummer wählen.<br>Sie führen die Rückfrage.                              | Tasten nacheinander drücken.<br>Sie führen das erste Gespräch weiter.                          |

### Externgespräch an einen Internteilnehmer weiterleiten (Seite 127)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>9 9</b> |  |  |
| Tasten nacheinander drücken  | Interne Rufnummer wählen  | Hörer auflegen  |

## Kurzbedienungsanleitung - Zusatzgerät

### „Anklopfenden“ zweiten Anruf annehmen (Seite 125)

 **7 8**

Bei einem bestehenden Gesprächen Tasten nacheinander drücken, um den anklopfenden zweiten Anruf anzunehmen.

### Makeln (Seite 128): Telefon mit Impulswahl

**5 ... 5**

Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten, Taste ggf. mehrmals drücken.

### Makeln (Seite 128): Telefon mit Tonwahl

 **5**

 ... 

Tasten nacheinander drücken

Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten, Taste ggf. mehrmals drücken.

### Dreierkonferenz (Seite 128)

 **7**

Bei zwei bestehenden Gesprächen Tasten nacheinander drücken, um beide Gespräche zu einer Dreierkonferenz zusammenzuschalten.

Herausgegeben Vom Bereich  
Private Kommunikationssysteme  
Werk für Fernsprechengeräte  
Kaiser-Wilhelm-Straße 56  
46395 Bocholt

© Siemens AG 1996

Liefermöglichkeiten und technische  
Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr. A30852-X954-B101-2-19  
Printed in Germany  
(5/96)

Besonders umweltfreundliches Papier  
50% Recyclinganteil  
50% chlorfrei gebleicht

